

— Brugermanual

3172P - Audio svartelefon




3172P

Audio svartelefon

VIGTIGT - Svartelefonen er kun aktiv i forbindelse med opkald.

Ringestyrke ●●●

3 faste positioner: Høj, middel og lav.
(Knappen sidder på siden af telefonen)

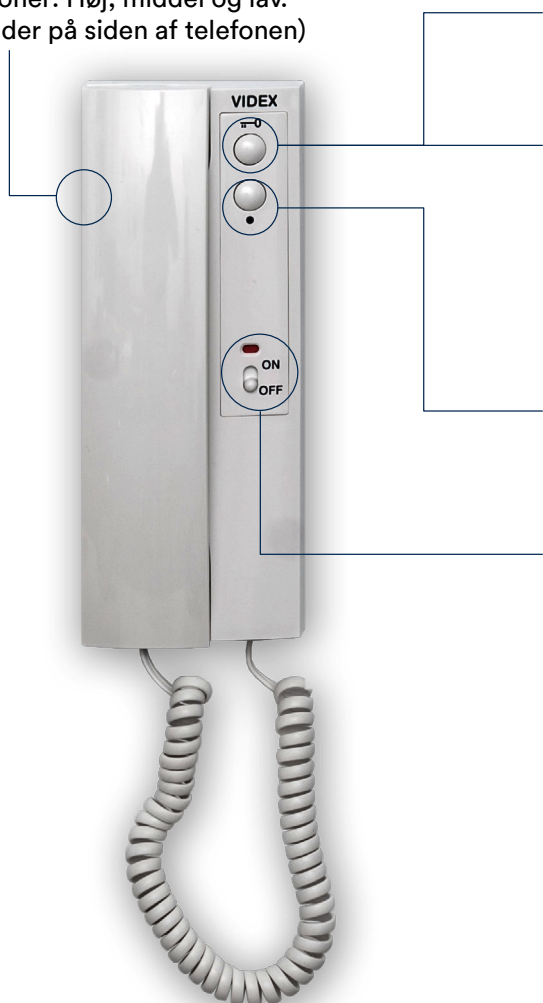

Døråbenknap

Når telefonen er aktiv, kan døren åbnes, ved at løfte røret og trykke på knappen (Hold ikke knappen inde).

Ringtone programmering

Ændring af ringtone:


- (Imens røret er lagt på) Hold døråbenknappen inde i 10-12 sek. 9 ringetoner afspilles i én række, knappen holdes fortsat inde.
- Når den ønskede ringtone afspilles, slippes knappen og telefonen afgiver 2 bekræftelsesbip.
- Den nye ringtone vil nu blive gemt.

Serviceknap* ●

Bliver normalt brugt til lystænding eller elevatorstyring alt efter ønske.

Natafbryder


Svartelefonen kan afbrydes, hvis man ikke vil forstyrres. (Rød felt indikerer at svartelefonen er afbrudt (OFF))

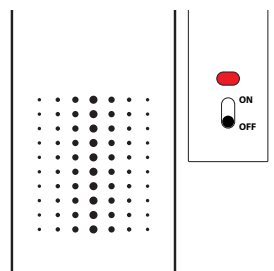

***Serviceknap** - Oftest bliver denne knap ikke brugt, Kontakt din installatør angående evt. funktion.


Besvarelse af opkald

Trin 1

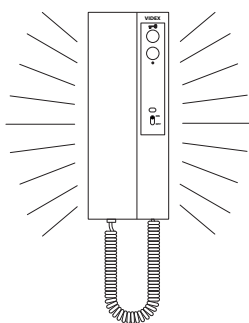


Indgående opkald vil blive signaleret med en ringtone fra svartelefonen.

Trin 2

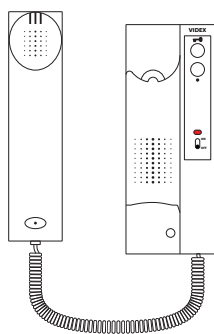

Løft røret og tal med den besøgende.

Trin 3

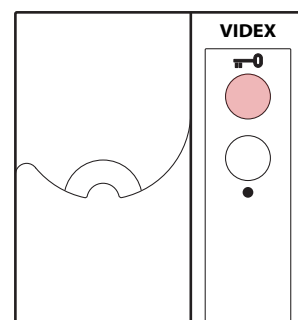

Åben døren ved at trykke på døråbenknappen (Hold ikke knappen inde). Læg røret på for at afslutte opkaldet.