


QX Max darttavla

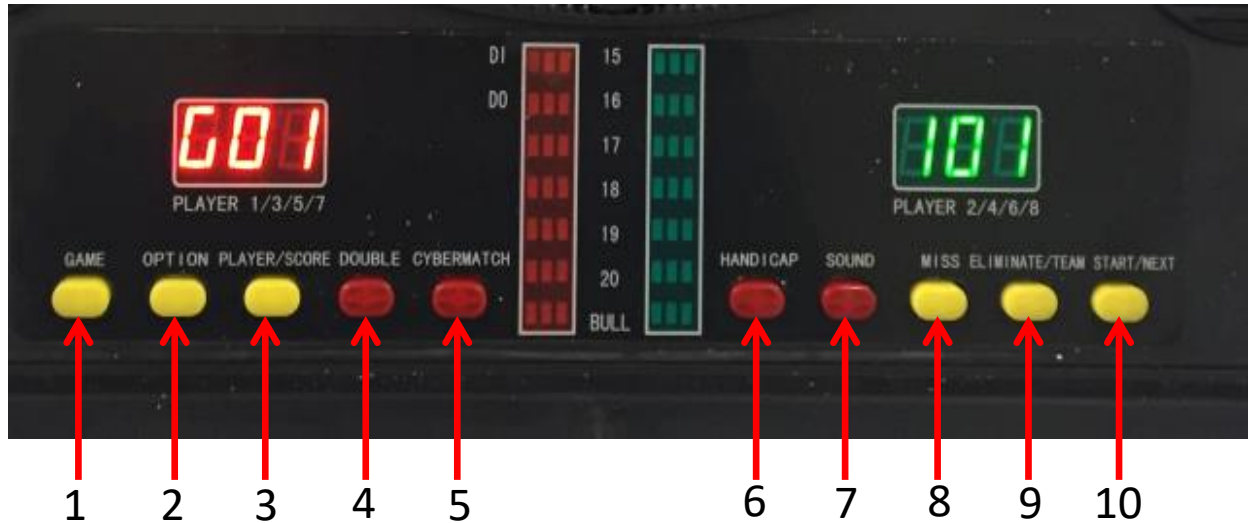

1. Game – spelknapp, tryck på denna knapp för att bläddra i spelmenyn och välja spel. Under spelets gång tryck på knappen för att avsluta pågående spel och återvända till start.
2. Option – tryck på denna knapp för att välja mellan olika variationer av spelet.
3. Players/Score – innan ett nytt spel använd denna knapp för att ange antal spelare. Under spelets gång använd denna knapp för att kontrollera poängställning.
4. Double – denna knapp används endast för spelet "G01".
5. Cybermatch – används för att spela mot tavlans dator. Totalt 5 nivåer.
6. Handicap – använd denna knapp för att ställa in olika svårighetsgrad på spelet för olika spelare.
7. Sound – denna knapp används för att höja och sänka ljudnivån i 8 olika steg.
8. Miss – tryck på denna knapp för att registrera pilar som inte träffat tavlan för att spelet ska gå vidare till nästa spelare.
9. Eliminate/Team – innan ett spel startar tryck på denna knapp för att ange ett lagspel. Under spelets gång tryck på knappen för att radera eller återuppta poängen för aktuell pil.
10. Start/Next – används för att starta spel eller byta till nästa spelare.

Ett vanligt spel är G01-Countdown-301. Då räknas det ner från 301 och den som först kommer till 0 har vunnit spelet.

För att ställa in G01-Countdown-301 för två spelare gör så här:

- Tryck på option (knapp 2) tills det står 301 i grön ruta
- Tryck på Players/Score (knapp 3) för att välja 2 spelare
- Tryck på Start (knapp 10)
- Den första spelaren kastar 3 pilar
- Tryck på Start (knapp 10) för att växla till nästa spelare

För information om övriga spel läs i manualen.