

Instructie geluid (basic)


Gebruik altijd de kleine digitale mixer. Het kan eventueel ook zonder, maar dat geeft risico van overbelasting van de speakers.

Stap 1: Hoofdschakelaars aanzetten (lichtthok).

- Zet de mixer onder de kansel;
- Sluit stroom aan op zwarte paneel



- Sluit stroom speakers (rode stekkers) aan op witte paneel. Speaker 1 op positie 1 en speaker 2 op positie 2. Daarmee verdeel je de stroom over twee groepen. Zet de schakelaars nog niet aan. Doe dat als laatste!

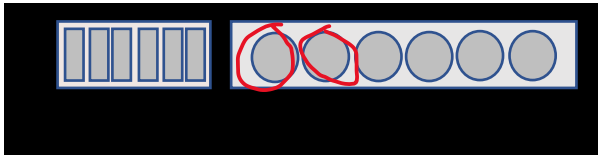

- Gebruik twee korte XLR kabels (in plastic doos). Plug die in op mixer Main L en R.



- Plug de andere kant in op switchbox Main L + R.



Stap 2

- Plug 2 korte XLR aan op Balkon 1 en Balkon 2 op de switchbox.



- Plug de andere kant aan op mixer in 15 en 16.



Stap 3


- Zet de analoge mixer op het balkon en sluit hem aan op het stroompaneel boven de tafel. Schakelaar voor stroom zit aan de rechterkant van het paneel.



- Zet de mixer en de laptop/Blu-ray aan.
- Plug de DVD of laptop (of telefoon) aan op kanaal 1 van de mixer (met tulp/mini jack).
- Plug twee korte XLR kabels aan op de mixer Main out L/R en de andere kant op de switchbox balkon kanaal 1 en 2.




- Test de gain mixer kanaal 1 (output). Gain maximaal, zonder in rood te gaan. Volume aan (vooralnog halfweg). Indien onvoldoende gain, verhoog dan volume laptop of Blu-ray.

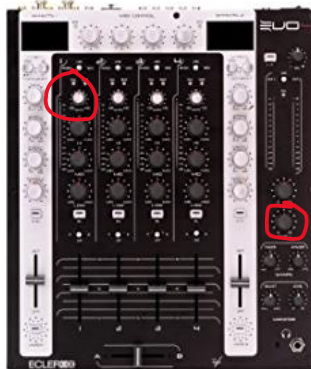

- Zet de mixer op wifi access en schakel hem aan.



- Zet de schakelaars 1 en 2 op het witte paneel aan (speakers aan).

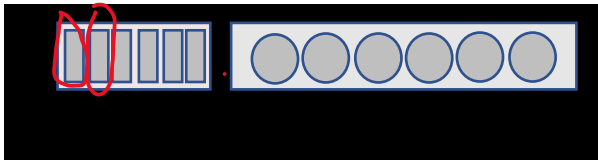

- Log in op de mixer (met telefoon, tablet of laptop).
 - Wifi: MR- etc
 - Open X-Air app.
 - Search...
 - Selecteer ... MR- etc.
 - Mixer to PC...
- Regel gain op kanaal 15/16. Geef voorzichtig volume op Main.
- Eventueel volume mixer op balkon verhogen bij onvoldoende gain digitale mixer.

Voor microfoon:

Idem t/m stap 2, tenzij je ook muziek wilt hebben. In dat geval stap 3 ook doorlopen.

- Lange XLR op kanaal 1, 2 of 3 digitale mixer (vocals).



- Microfoon aansluiten op XLR kabel.
- Test gain van microfoon op digitale mixer.
- Check volume Main op digitale mixer.

Noodscenario film/muziek

- Gebruik geen digitale mixer.
- Alles als met film, maar sluit XLR Balkon 1 en 2 op switchbox direct aan op Main L en Main R op switchbox (doorlussen).



- Regel volume speakers met analoge mixer op balkon.
- Voorzichtig met volume op analoge mixer! Overbelasting!

Muziek vanaf bar:

- Idem t/m stap 2:
- Plug 2 korte XLR aan op Bar 1 en Bar 2 op de switchbox.



- Plug de andere kant aan op mixer in 15 en 16.



- Kleine mixer in bar zetten en aansluiten;
- Telefoon/laptop op kanaal 1 kleine mixer;
- Met XLR/Jack van kleine mixer naar schakelbox onder de bar.
- Verder idem aan film/muziek.

Uitzetten:

- BELANGRIJK: Eerst speakers uitzetten op witte paneel (stroom eraf);
- Daarna pas de rest loskoppelen/uitzetten. Volgorde is verder niet belangrijk.
- Hoofdschakelaars uitzetten (lichthok).