

DENTCALL version 3

Den nye DENTCALL 3 er tilføjet 4 nye funktioner.


Det er nu muligt at:

Vise rækkefølgen på de ventende opkald og herved se hvem der har ventet længst. Når et opkald bliver afmeldt rykkes næste op i køen.

Tilslutte en ekstern lampe som viser den aktuelle panels status

Med et nødkald funktion kan man vise at der er brug for hurtigt hjælp i klinikrummet. Nødopkaldet kan kun nulstilles fra det panel hvor opkaldet blev foretaget fra.

Kan også tilslutte en kontakt til hoveddøren og så se/høre på panelerne når døren er åben.

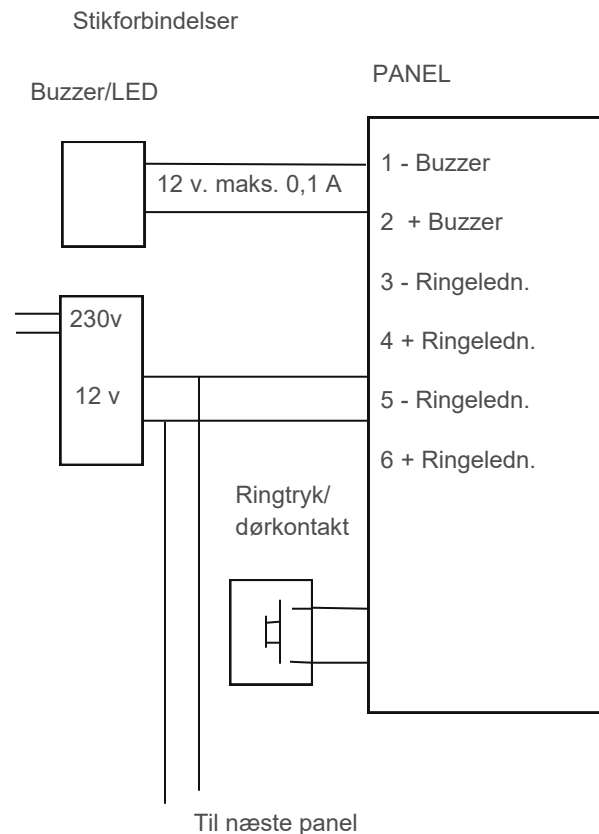

Strømforsyning . .

Panelerne kan kun forsynes af en DENTCALL strømforsyning.

DC Strømforsyningen tilsluttes 230 volt, enten direkte i kontakten eller via medfølgende adapter som monteres på en ledning.

Forsyningsledningen tilsluttes fælles ringledning der forbinder alle panelerne. Minimum 0,75 # leder.

Der kan tilsluttes 12 paneler i et kaldeanlæg.

DC Strømforsyningen kan tilsluttes direkte i et panel. Der bruges samme forbindelser som ringledningen bruger.

Ved monteringen af ringledningen i panelet skal man være opmærksom på at disse kan vendes forkert, da virker panelet ikke. Vend polariteten om.

Der sker ingen skade på panelet ved forkert polaritet, den virker bare ikke.

Terminalforbindelser:

Ringledning: Terminal 3 (-) og 4 (+) eller 5 (-) og 6 (+)

Buzzer/Lampe: Terminal 2 (+rød) og 1 (-sort) 12 VDC maks 0,1 A.

Ringekontakt/hoveddørkontakt: (sluttekontakt) på Terminal 7 og 8

For at ringekontakten virker **skal** der være valgt et panel ID.

Hvis hoveddørkontakten skal virke må der **ikke** være valgt et ID på det panel som kontakten er tilsluttet.

Panelet . .

Panelet kan monteres i/på unitten, i klinikken bagved tandlægen, ved udgangen af klinikrummet, i sterilisation, i personalerummet eller i receptionen.

Panelet skilles ad, ved at trække front og bund fra hinanden. De kan sidde godt fast.

Der er i bunden af panelet en udgang til ledningen, bunden kan vendes opad hvis ledningen skal føres opad.

Hvis der skal buges en længere ledning end den medfølgende kan der leveres en 10 m. ledning (4 leder).

I panelet monteres ringledningen, som forbindes sammen til alle paneler og strømforsyningen.

I panelet kan også monteres kaldeknappen fra unitten, så skal panel ID indstilles i panelet.

Opsætning af panel ID nr.

Holdes # inden i mere end 3 sek. kan panel ID nr. ændres ved tryk på 1 til 9

Denne har betydning ved montering af kaldeknappen fra unitten eller hvis man kun ønsker egen status vist.

Hvis en hoveddørkontakt er tilsluttet et panel må der ikke være valgt et panel ID på den tilsluttede panel.

Programering . .

DENTCALL anlægget har forskellige funktioner.

Der kan aktiveres forskellige funktioner i DENTCALL anlægget.

Der henvises til programmeringsvejledningen samt til brugervejledningen. Disse kan fås ved henvendelse til producenten.

DENTCALL

Vestre Hovedgade 6C 7560 Hjern
Telefon 45 70 70 03

Garanti . .

Panelet og strømforsyningen er dækket af 2 års garanti.

Ved fejl på panel/strømforsyning vil disse blive ombyttet til at andet panel/strømforsyning.

Under garantien betaler kunden forsendelsen til producenten som så betaler forsendelsen tilbage til kunden.

Garantien er kun gyldigt ved korrekt montering og anvendelse.

Ved fejl montering og fejl uden for garantien sendes et nyt produkt til normal pris + forsendelsen.

Det kan være en fordel at oplyse Panel ID nr. f.eks. klinik nr. på garantikortet, da erstatningspanelet så kan være programmeret rigtig.

Kontakt forhandleren eller producenten ved fejl på anlægget.

Se mere på www.dentcall.dk