



ANVÄNDARMANUAL LEVERANSSKÅP

Originalinstruktioner | PS-6001K-S



VÅR VISION

E-drop är en helt ny tjänst för alla digitala inköp. Det tempererade skåpet garanterar en obruten kylkedja, leveransen kommer hela vägen hem till mottagaren och ingen behöver vara på plats för att ta emot leveransen.

Privatpersonen vinner tid och bekvämlighet, offentliga verksamheter kan öka servicegraden och underlätta för personalen. Med E-drop skapas möjlighet till mer effektiv och hållbar logistik när leveransen inte längre är beroende av mottagaren och leveransfönstret blir större.

Transporterna i samhället minskar och alla är vinnare. Samordnade transporter i en obruten kylkedja som inte kräver någon mottagare – det är tricket, det är E-drop.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

LEVERANS	1
PLACERING	1
FLYTTA SKÅP	1
ANVÄNDNING	1
APP	2
UNDERHÅLL AV SKÅP	2
INVÄNDIGT	2
UTVÄNDIGT	2
MONTERING AV TAK & SKÅP	3
TAK	3
RYGG	3
JUSTERING AV STÖDFÖTTER	4
SÄKERHETSÖPPNING	4
TIPPSÄKERHET	4
TIPPSÄKRA MOT MARK	4
TIPPSÄKRA I VÄGG	5
STÖLDSÄKERHET	5
FELSÖKNING	5
TEKNISK INFORMATION	6
SÄKERHETSINFORMATION	6
LEVERANSINSTÄLLNINGAR	10
FAQ	10

LEVERANS

Kontrollera skåpet noggrant. Vid eventuella transportskador, anmäl omedelbart till återförsäljare.

PLACERING

Använd aldrig en skadad produkt.

E-drops leveransskåp ska placeras på en plan yta, avstånd mellan skåp och bakomstående vägg ska vara minst 5 cm. Kontrollera att inget täcker ryggplåt eller ventilationen.

Tänk på att skåpet ska stå horisontellt (se sida 4 för justering av stödfötter). Skåpet bör undvika direkt solljus för minimal energiförbrukning. För optimal funktion bör omgivande temperatur vara mellan -25 C till + 25 C.

FLYTTA SKÅP

Undvik skador vid förflyttning genom att lägga skåpet på en av sidorna. Skador som uppstår om skåpet placeras på fram- eller baksidan ges ingen ersättning för.

När skåpet ska förflyttas bör det inte lyftas under ryggplåten.

Efter skåpet rests upp måste det stå upprätt i några timmar INNAN det startas för att säkerställa att oljan runnit tillbaka och systemet inte tar skada.

ANVÄNDNING

För att dörren ska öppnas måste skåpet låsas upp, vilket sker via E-drops mobilapplikation (se sida 2).

När skåpet används är det viktigt att luftvägarna i kyl- respektive fryrdel är fria och inte blockeras.

Kyltemperaturen i skåpet är reglerat enligt lagstandard för att säkerhetsställa en obruten kylkedja, den får därmed inte justeras.

Om skåpet inte används under en längre tid bör det rengöras noggrant invändigt.

APP

Vid rengöring ska en fuktig trasa användas. Kontrollera skåpet igen innan användning.

Ladda ner applikationen "E-drop".

För att använda appen måste du ha ett konto. Skapa ett konto med e-post & lösenord eller logga in med ditt Google-, Microsoft- eller Apple-konto.

Lägg till ditt skåp i appen genom att välja "Lägg till skåp nytt skåp" och scanna sedan QR-koden på baksidan av skåpet.

Vid leverans får du en notis i telefonen. Du hittar alla dina leveranser under menyvalet "Hämta leverans".

Du kan skicka en digital nyckel till någon som inte har tillgång till appen. Välj "Skicka digital nyckel" efter du valt ditt skåp under "Hämta leverans".

Fullständig App-guide hittar du på www.edrop.se.

UNDERHÅLL AV SKÅP

INVÄNDIGT

Leveransskåpet bör rengöras med jämna mellanrum. Vid underhåll av skåpet får vatten aldrig spolats direkt på skåpet. **OBS! Stäng av produkten vid underhåll!**

Smuts och vatten torkas ur genom att använda en trasa.

Rengör kondensorn om det har samlats mycket smuts.

Torka av gummilist med en trasa och mildt rengöringsmedel vid behov.


Rengör utsidan om den är smutsig, särskilt ryggen, med en trasa.

Rengör sensorn vid behov.

UTVÄNDIGT

MONTERING AV TAK & RYGG


AVLÄGSNA TAK

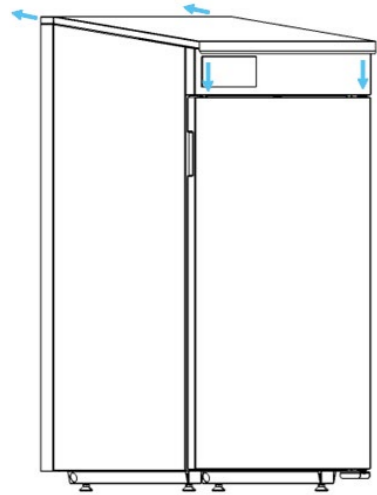

Tak och rygg monteras enbart av och på vid behov. Skåpet måste vara urkopplat.

1. Skruva ut de två skruvarna på baksidan av skåpet.
2. Skruva ut de två skruvarna på framsidan av skåpet.
3. Lyft upp taket och ställ på lämplig plats så att det inte repas.


AVLÄGSNA RYGG

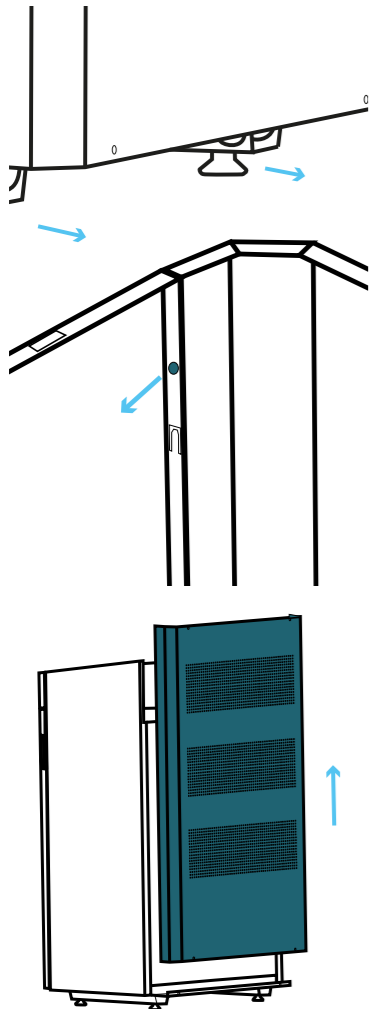

1. Avlägsna taket (se sida 3).
2. Skruva av de två skruvarna på baksidan av skåpet längst ned.
3. Skruva loss de två skruvarna inuti skåpet som håller ihop sido- samt ryggplåten. Det finns en skruv på varje sida.
4. Lyft baksidan rakt upp utmed plåtkanten några cm.
5. Lyft bort plåten och ställ på lämpligt ställe så att den inte repas.

För att sätta tillbaka plåten är det viktigt att flikarna fästs i hålen. Har fliken tryckts in behövs den tryckas ut igen.


JUSTERING AV STÖDFÖTTER

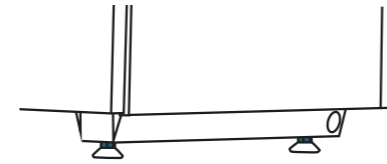

Stödfötter justeras i höjdlid för att skåpet ska stå jämnt. Justering sker genom att skruva på foten. Använd en skiftnyckel för att höja och sänka.

Tippa skåpet för att underlätta justering av stödfötter.

SÄKERHETSÖPPNING

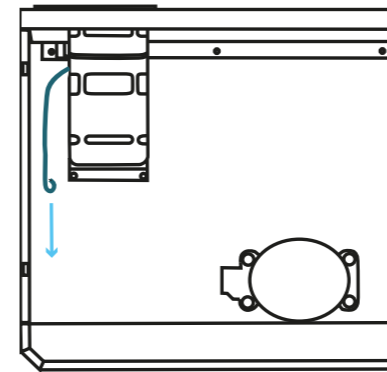


1. Avlägsna taket (se sida 3).
2. Dra i snöret som ligger till vänster om display enheten (sett bakifrån) rakt bakåt längs med plåten.
3. När du hör ett klick går dörren att öppnas.

Det är viktigt att endast dra bakåt. Dras snöret uppåt går det inte att låsa upp skåpet.

TIPPSÄKERHET


Om skåpet står fristående är risken att det tippar större. Du ansvarar för säker placering av ditt leveransskåp. (Se sida 5-6.).

TIPPSÄKRA MOT MARK

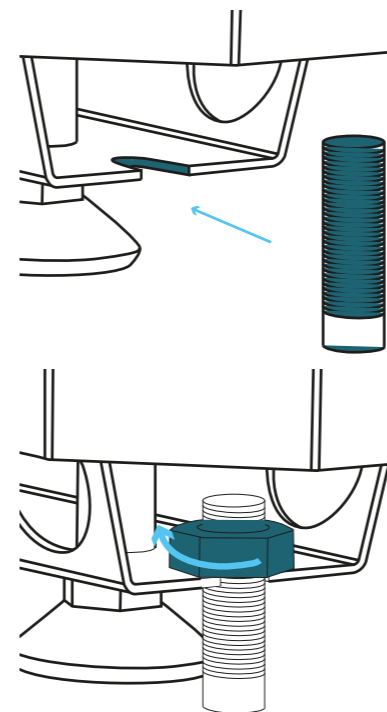


1. Fäst två M8 bultar 495 mm ifrån varandra (cc-mått) i plattan som produkten ska stå på. Bultarna ska inte sticka upp mer än 35 mm från ytan på plattan.
2. Skjut in skåpet så att bultarna åker in i urtaget på balkarna som fötterna sitter i.
3. Fäst en mutter på bultarna och dra åt.

TIPPSÄKRA I VÄGG

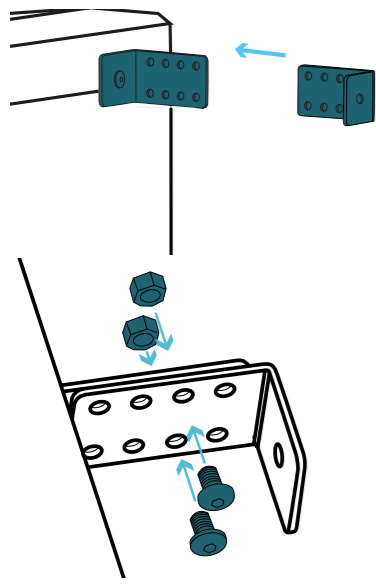

1. Fäst den ena tipp-plåten i en av skruvarna som taket är fäst med.
2. Fäst den andra tipp-plåten i väggen på samma höjd, använd en skruv anpassad för materialet i väggen och för ändamålet.
3. Skjut in skåpet så att plåtarna ligger mot varandra och så att hålbilden matchar.
4. Fäst medföljande skruvar och muttrar i två av hålen.

STÖLDSÄKERHET

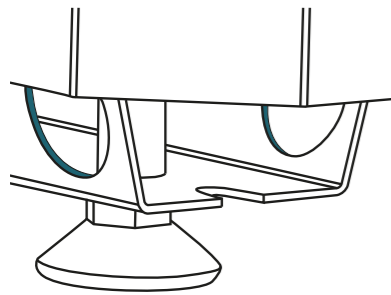

För att stöldsäkra skåpet kan kedja eller lås införskaffas. Kontakta ert försäkringsbolag gällande godkänt lås. Kedjan eller låset dras genom hålen som finns på baksidan av balkarna som fötterna är fästa i.

Fäst sedan skåpet till lämplig motpart.

FELSÖKNING

Felsökning vid problem med kylan:

Kontrollera att skåpet är korrekt kopplat.

Kontrollera skåpets sensorer inne i skåpet. Om temperaturen i kylan är onormal kan det vara något som påverkar dem.

Om dörren varit öppen länge kommer temperaturen öka för att efter dörren är stängd efter en tid återgå till korrekt värde.

Kontrollera om kondensorn på baksidan är smutsig.

Kontrollera om luftflödet mellan kyl och frys är täckt. Vid blockering ska du plocka bort det.

TEKNISK INFORMATION

Höjd: 1258 mm (från under fötter till ovan tak)

Bredd: 660 mm

Djup: 607 mm

Vikt utan emballage: 59 kg

Volym frys: 42 liter

Volym kyl: 102 liter

Strömabsorption = 2 A

Spänning: 230W/10A

Effekt: 450W

Köldmedie: R290a

IP-klass: IP44

PS: 2800 kPa

Klimatklass: 4 (-24°C - + 35°C, 0-95% RH)

SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga igenom anvisningen innan installation och användning.

Förvara bruksanvisningen för senare användning eller till nästa ägare.

Anslut aldrig en skadad produkt.

Undvik misstag och olyckor genom att samtliga användare har god kännedom om produkten, dess skötsel och skyddsanordning.

Minimera risk för skador på person eller egendom genom att läsa och följa säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning.

Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att

BEGRÄNSNING AV ANVÄNDARKRETS

Leveransskåpet är inte avsett att användas av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder skåpet och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med skåpet. Rengöring och användning får inte utföras av barn utan uppsikt.

Demontera dörren för att lekande barn inte ska utsättas för elektriska stötar eller riskerar att bli instängda.

Ventilationsöppningarna får inte blockeras på produktens rygg eller undersida.

Skåpet är avsett för förvaring i samband med leveranser av livsmedel och paket.

Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen.

Använd inga andra elektriska produkter inne i skåpet, såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.

Var noga med att inte skada kylkretsen. I kylkretsen används Propan (R290) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, som är **BRANDFARLIG**.

Undvik att komma nära öppen eld och antändande källor om kylkretsen skadats.



Det är farligt att ändra specifikationerna eller försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

Elektriska delar som t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara.

1. Nätkabeln får inte förlängas.
2. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas i samband av installation. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats.
4. Dra inte i nätkabeln.
5. Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.
6. Produkten får endast anslutas till ett för ändamålets avsett uttag.

Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den.

Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera.

Det är förbjudet att förvara aerosoler i skåpet, detta på grund av hög brandrisk och risk för explosion.



DAGLIG ANVÄNDNING

Följ rekommendationerna om förvaring vid leveranser från produktens återförsäljare noga.

Kylfunktionen bör endast vara påslagen inför en förväntad leverans av kyl- och frysvaror och tills leveransen är hämtad från skåpet.

ALLMÄN SÄKERHET



SKÖTSEL & RENGÖRING

Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.

Rengör inte produkten med metallföremål. Se "Underhåll" för mer info.

INSTALLATION



Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet.

Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan du kopplar in produkten till elnätet så att olja kan rinna tillbaka i kompressorn.

Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.

Produkten får inte placeras nära en värmekälla.

Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter installation av produkten.

Produkten kan förankras antingen i marken eller i vägg eller dylikt för att förhindra att det kan välta. Följ anvisningarna kring installation av medföljande tipp-skydd.

SERVICE

Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad och/eller auktoriserad personal. Endast originaldelar får användas.

MILJÖSKYDD



Denna produkt innehåller inte någon gas som är skadlig för ozonlagret.

Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser. Apparaten ska kasseras i enlighet med tillämpliga bestämmelser som erhålls från lokala myndigheter.

Undvik att skada kyllenheten.

Material i denna produkt som är märkta med symbolen "♻️" kan återvinnas.

LEVERANSINSTÄLLNINGAR

Ändringar av leveransinställning på skåp- eller gruppnivå görs i adminportalen.

INGA LEVERANSBEGRÄNSNINGAR

Skåpet kan ta emot flera leveranser under hela dagen.

TIDSBEGRÄNSADE LEVERANSER

Skåpet kan endast ta emot leveranser under angivna tidsfönster.

BEGRÄNSADE LEVERANSER

Skåpet kan endast ta emot leveranser vid ett tillfälle tills dess att leverans hämtats upp. Ingen annan leverans kan ske under denna tid.

FAQ

Vad gör jag om...

Ingen notis skickas vid mottagen leverans?

- Kontrollera att skåpet är anslutet till wifi.
- Kontrollera telefonens inställningar så att notiser är aktiverade.

Temperaturen i skåpet är för varmt?

- Kontrollera inställningarna för kyla.
- Se om luckan är stängd till skåpet.
- Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad tekniker.

Jag endast kan ta emot en leverans i skåpet åt gången?

- Titta i inställningarna så att du aktiverat funktionen för att ta emot fler leveranser samtidigt.

Skåpet bullrar?

- Produkten står ostadigt.

Vatten samlas under skåpet?

- Kondens kan ha bildats om skåpet stått öppet.

Kylan inte startar enligt schemaläggning?

- Skåpet är offline.
- Schemaläggningen kan vara felinställd.

Kompressorn arbetar oavbrutet?



- För varma varor har placerats i skåpet.
- Dörren är inte stängd.

Jag inte kan öppna skåpet med applikationen?

- Skåpet är offline.
- Starta om applikationen.
- Säkerställ att telefonen är ansluten till ett nätverk.

Skåpet är svårt att stänga?

Om skåpets dörr inte stängs korrekt kan dörren efter en längre period upplevas som svår att stänga. Om detta inträffar kan dörren behöva justeras med en skruvmejsel, antingen vid taket (1) eller undertill (2).

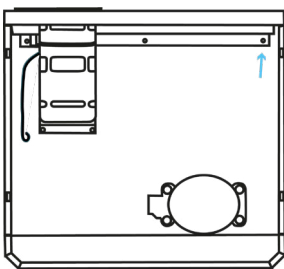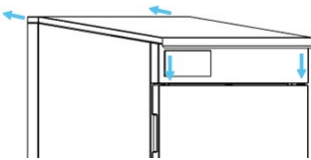


(1) För att ta bort hela taket, skruva loss skruvarna på vänster och höger sida samt bakkanten av skåpet.

OBS! Detta bör endast göras under torrt väder för att undvika vattenintrång i elektroniken.

Ta av taket från skåpet. Till vänster på skåpet sitter en skruv som ska spännas.

Om skruven redan är spänd ska skåpet justeras undertill (2).

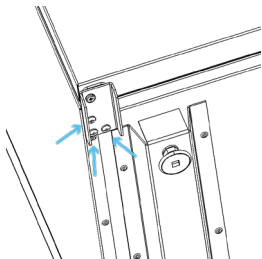

(2) Tippa skåpet bakåt för att nå metallskenan som finns på skåpets undersida. På metallskenan finns tre skruvar. Spänn de tre skruvrna.



edrop.se



Hemleverans Obruten kylkedja Hämta när du vill