

DS-310 **Benutzerhandbuch**

Copyright

Copyright

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Seiko Epson Corporation vervielfältigt, in einem Abrufsystem gespeichert oder in jeglicher Form oder durch irgendein Mittel, sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder anderweitig, übertragen werden. Bezüglich der Nutzung der hierin enthaltenen Informationen wird keine Patenthaftung übernommen. Auch wird keine Haftung für Schäden übernommen, die sich aus der Nutzung der hierin enthaltenen Informationen ergeben. Die hierin enthaltenen Informationen gelten nur für die Nutzung mit diesem Epson-Produkt. Epson ist nicht für die Nutzung dieser Informationen im Zusammenhang mit anderen Produkten verantwortlich.

Weder die Seiko Epson Corporation noch ihre Tochtergesellschaften haften gegenüber dem Käufer oder dritten Parteien für Schäden, Verlust, Kosten oder Folgekosten infolge von Unfällen, unsachgemäßer Handhabung oder Missbrauch dieses Produkts sowie unautorisierten Änderungen, Reparaturen oder sonstigen Modifikationen an diesem Produkt. Das gilt auch (mit Ausnahme der USA) für die Nichtbefolgung der Bedienungs- und Wartungsanweisungen der Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation und ihre Tochtergesellschaften haften nicht für Schäden oder Probleme durch den Einsatz von Optionen oder Zubehörteilen, die keine Originalprodukte von Epson sind oder keine ausdrückliche Zulassung der Seiko Epson Corporation als "EPSON Approved Product" haben.

Die Seiko Epson Corporation kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden aufgrund elektromagnetischer Interferenzen, die aus der Verwendung von Schnittstellenkabeln herrühren, die nicht von der Seiko Epson Corporation als "Epson Approved Products" genehmigt wurden.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten dieses Produkts können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigungen ändern.

Marken

Marken

solche Marken ab.

| EPSON® ist eine eingetragene Marke, EPSON EXCEED YOUR VISION und EXCEED YOUR VISION sind Marken von Seiko Epson Corporation. |
|---|
| Microsoft @, Windows @, Windows Server @, and Windows Vista @ are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. |
| Apple®, Mac OS®, and OS X® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. |
| Adobe®, Adobe Reader®, and Acrobat® are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated. |
| Intel® is a registered trademark of Intel Corporation. |
| The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. |
| Epson Scan 2 Software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. |
| libtiff |
| Copyright © 1988-1997 Sam Leffler |
| Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc. |
| Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. |
| THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. |
| IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. |
| Allgemeiner Hinweis: Andere hierin verwendete Produktbezeichnungen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Epson erhebt keinerlei Ansprüche auf |

Inhalt

Inhalt

| Copyright | Angeben von Originalen in Standardformaten21 Auflegen von Originalen in normaler Größe 23 |
|---|--|
| Marken | Einlegen von langem Papier in den ADF 26 Spezifikation von langem Papier |
| Über diese Anleitung | Einlegen von Belegen in den ADF |
| Einführung in die Handbücher | Angaben für Belege |
| Marken und Symbole | Auflegen von Belegen |
| In dieser Anleitung verwendete Beschreibungen 6 | Einlegen dicker Originale in den ADF |
| Referenz der Betriebssysteme | Angaben zu dicken Originalen |
| Wichtige Hinweise | Einlegen von Umschlägen in den ADF 38 |
| Sicherheitsanweisungen8 | Angaben zu Umschlägen |
| Einschränkungen beim Kopieren | Auflegen von Umschlägen |
| | Einlegen von Plastikkarten in den Kartenschlitz 41 Angaben zu Plastikkarten für das Scannen |
| Scanner – Grundlagen | über den Kartenschlitz41 |
| Namen und Funktionen der Komponenten 10 | Arten von Karten, die besondere |
| Tasten und Anzeigeleuchten des Bedienfelds 13 | Aufmerksamkeit erfordern |
| Tasten und Leuchten | Auflegen von Plastikkarten |
| Fehleranzeigen | Einfaches Scannen |
| Informationen zu Anwendungen 14 | |
| Epson Scan 2 | Scannen mit Epson Scan 2 |
| Document Capture Pro/Document Capture 14 Presto! BizCard | Erforderliche Einstellungen für Sonderoriginale in Epson Scan 2 |
| EPSON Software Updater | Eine geeignete Auflösung entsprechend dem |
| Angaben zu Verbrauchsmaterial | Scanzweck wählen 48 |
| Codes für Aufnahmerolle | Mit Document Capture Pro scannen (Windows) 49 |
| Trennpolster-Codes | Mit Document Capture scannen (Mac OS X) |
| | Per Scannertaste scannen |
| Angaben zu Originalen und Auflegen | Funcitorita Communi |
| von Originalen | Erweitertes Scannen |
| Spezifikationen für Originale beim Scannen | Einzelnes Scannen unterschiedlicher Formate oder Arten von Originalen (Automatischer |
| über den ADF | Transportmodus) |
| Allgemeine Angaben für zu scannende Originale | Erstellen bedarfsgerechter gescannter Bilder 57 |
| Arten von Originalen, die zu beachten sind 19 | Bildkorrekturfunktionen57 |
| Arten von Originalen, die nicht gescannt | Gescannte Seiten bearbeiten mit Epson Scan 264 |
| werden dürfen | Speichern als Searchable PDF |
| Angaben zu Plastikkarten für das Scannen über den Kartenschlitz | Speichern als Datei im Office-Format (nur Windows) |
| Arten von Karten, die besondere Aufmerksamkeit erfordern | Verschiedene Möglichkeiten zum Speichern und Übertragen |
| Einlegen von Originalen im Standardformat in | Sortieren und Speichern gescannter Bilder in |
| don ADE | einen separaten Ordner (nur Windows) |

Inhalt

| Scannen auf einen Cloud-Speicherdienst 68 Hochladen auf einen FTP-Server 69 Anfügen gescannter Bilder an E-Mails | Probleme im gescannten Bild können nicht behoben werden |
|--|--|
| Drucken gescannter Bilder | Anwendungen deinstallieren |
| Einrichten eines Auftrags | Technische Daten |
| Einscannen von Visitenkarten mit Presto! BizCard72 | Allgemeine Scanner-Spezifikationen |
| Wartung | Elektrische Spezifikationen |
| Äußerliches Reinigen des Scanners | Elektrische Angaben zum Scanner 102 Elektrische Angaben zum Netzteil |
| Reinigen der Innenbereiche des Scanners 74 | Umgebungsspezifikationen |
| Austauschen von Verbrauchsmaterial 80 | Systemvoraussetzungen |
| Austauschen der Aufnahmerolle | Normen und Richtlinien |
| Energie sparen | Normen und Zulassungen der US-Modelle 104 |
| Tragen des Scanners | Normen und Zulassungen für europäische |
| Aktualisieren von Anwendungen und Firmware 88 | Modelle |
| Probleme lösen | Modelle |
| Scannerprobleme | Weitere Unterstützung Website des technischen Supports105 Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support105 |
| Probleme beim Starten des Scanvorgangs 91 Epson Scan 2 kann nicht gestartet werden 91 Beim Drücken einer Scannertaste wird nicht die richtige Anwendung gestartet 91 | Bevor Sie sich an Epson wenden |
| Probleme bei der Papierzufuhr | Hilfe für Benutzer in Australien |
| Probleme mit gescannten Bildern | Hilfe für Benutzer in Malaysia |

Über diese Anleitung

Über diese Anleitung

Einführung in die Handbücher

| Die neuesten Versionen | der folgenden | Handbücher fi | inden Sie auf | der Suppo | ort-Website von | Epson. |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | | | | |

http://www.epson.eu/Support (Europa)

http://support.epson.net/ (außerhalb Europas)

☐ Installationshandbuch (Handbuch in Papierform) Informiert Sie über die Einrichtung des Gerätes und die Installation der Anwendung.

☐ Benutzerhandbuch (digitales Handbuch) Informiert Sie über den Einsatz des Gerätes, seine Wartung und über Möglichkeiten zur Problemlösung.

Nutzen Sie neben den oben erwähnten Anleitungen auch die Hilfen in den verschiedenen Epson-Anwendungen.

Marken und Symbole



Achtung:

Anweisungen, die sorgfältig befolgt werden müssen, um Verletzungen zu vermeiden.



Wichtig:

Anweisungen, die befolgt werden müssen, um Geräteschäden zu vermeiden.

Hinweis:

Bietet zusätzliche Informationen als Referenz.

Zugehörige Informationen

→ Verweist auf zugehörige Abschnitte.

In dieser Anleitung verwendete Beschreibungen

- Bildschirmabbildungen der Anwendungen wurden unter Windows 10 oder Mac OS X v10.10.x erstellt. Die Bildschirminhalte variieren je nach Modell und Situation.
- Sämtliche Illustrationen in dieser Anleitung dienen lediglich zur Orientierung. Obwohl die Darstellungen leicht vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen können, ändert sich nichts an der Bedienung.

Über diese Anleitung

Referenz der Betriebssysteme

Windows

In diesem Handbuch beziehen sich Angaben wie eispielsweise "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", und "Windows Server 2003" auf folgende Betriebssysteme. Zudem bezieht sich die Angabe "Windows" auf alle Versionen.

| Microsoft® | Windows® 10- Betriebssystem |
|------------|--|
| Microsoft® | Windows® 8.1- Betriebssystem |
| Microsoft® | Windows® 8- Betriebssystem |
| Microsoft® | Windows® 7- Betriebssystem |
| Microsoft® | Windows Vista®- Betriebssystem |
| Microsoft® | Windows® XP-Betriebssystem Service Pack 3 |
| Microsoft® | Windows® XP Professional x64 Edition-Betriebssystem Service Pack 2 |
| Microsoft® | Windows Server® 2012 R2- Betriebssystem |
| Microsoft® | Windows Server® 2012- Betriebssystem |
| Microsoft® | Windows Server® 2008 R2- Betriebssystem |
| Microsoft® | Windows Server® 2008- Betriebssystem |
| Microsoft® | Windows Server® 2003 R2- Betriebssystem |
| Microsoft® | Windows Server® 2003-Betriebssystem Service Pack 2 |

Mac OS X

In diesem Handbuch bezieht sich "Mac OS X v10.11.x" auf OS X El Capitan, "Mac OS X v10.10.x" auf OS X Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" auf OS X Mavericks und "Mac OS X v10.8.x" auf OS X Mountain Lion. Zudem bezieht sich "Mac OS X" auf "Mac OS X v10.11.x", "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" und auf "Mac OS X v10.6.8".

Wichtige Hinweise

Sicherheitsanweisungen

Lesen und befolgen Sie diese Anleitung, um den sicheren Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dieses Handbuch für den künftigen Gebrauch aufzubewahren. Beachten Sie unbedingt sämtliche Warnungen und Anweisungen am Gerät. 🖵 Einige der auf dem Produkt angebrachten Symbole dienen dazu, die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts sicherzustellen. Besuchen Sie die folgende Website, um die Bedeutung der Symbole in Erfahrung zu bringen. http://support.epson.net/symbols 🖵 Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Unterlage, die größer als die Grundfläche des Gerätes ist. Wenn Sie das Gerät an einer Wand aufstellen, lassen Sie zwischen der Rückseite des Gerätes und der Wand mindestens 10 cm Platz. ☐ Stellen Sie das Gerät in der Nähe des Computers auf, damit Schnittstellenkabel jederzeit gut erreicht werden kann. Lagern und nutzen Sie das Gerät und sein Netzteil nicht im Freien, nicht an schmutzigen oder staubigen Stellen, nicht in der Nähe von Wasser, Wärmequellen und nicht an Stellen, an denen das Gerät Erschütterungen, Vibrationen, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, starken Lichtquellen oder plötzlichen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt werden könnte. ☐ Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder gar nassen Händen. ☐ Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf, damit das Netzteil problemlos von der Steckdose getrennt werden kann. Verlegen Sie das Netzteilkabel so, dass es gegen Abrieb, Beschädigungen, Durchscheuern, Verformung und Knicken geschützt ist. Stellen Sie nichts auf dem Kabel ab und achten Sie darauf, dass nicht auf Netzteil und Kabel getreten oder gerollt werden kann. Achten Sie besonders darauf, dass das Kabel an seinem Ende gerade verläuft. Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Netzkabel und verwenden Sie das Kabel nicht mit anderen Geräten. Die Verwendung anderer Kabel mit diesem Produkt oder die Nutzung des mitgelieferten Kabels mit anderen Geräten kann zu Brandentwicklung oder elektrischen Schlägen führen. Verwenden Sie ausschließlich das mit Ihrem Produkt gelieferte Netzteil und USB-Kabel. Der Einsatz anderer Netzteile oder USB-Kabel kann zu Bränden, Stromschlägen und Verletzungen führen. Das Netzteil wurde speziell auf das Gerät abgestimmt, mit dem es geliefert wurde. Versuchen Sie niemals, das Netzteil an andere elektronische Geräte anzuschließen, sofern nicht ausdrücklich empfohlen. Nutzen Sie ausschließlich die auf dem Typenschild des Netzteils angegebene Stromversorgung; schließen Sie das Netzteil stets direkt an eine reguläre Haushaltssteckdose an, die örtlich gültigen Sicherheitsvorgaben genügt. Achten Sie beim Anschluss des Gerätes an Computer oder andere Geräte darauf, den Stecker richtig herum einzustecken. Die Stecker lassen sich nur richtig herum gewaltfrei einstecken. Falls Stecker falsch herum eingesteckt werden, können beide über das Kabel verbundenen Geräte beschädigt werden. 🗖 Nutzen Sie keine Steckdosen, an die bereits Kopiergeräte oder Klimaanlagen angeschlossen wurden, die sich häufig ein- und ausschalten.

Gesamtleistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte die maximale Nennbelastbarkeit des Kabels nicht überschreitet. Achten Sie zusätzlich darauf, dass die Gesamtleistungsaufnahme der an die Steckdose angeschlossenen Geräte die zulässige elektrische Maximalbelastung der Steckdose nicht überschreitet.

Falls Sie das Gerät über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die

Wichtige Hinweise

| ☐ Versuchen Sie nie, Netzteil oder Gerät zu zerlegen, zu verändern oder zu reparieren, sofern solche Schritte nicht ausdrücklich in der jeweiligen Anleitung erläutert werden. | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen; Fremdkörper können spannungsführende Teile im Inneren berühren und/oder Kurzschlüsse auslösen. Unterschätzen Sie die Gefahren elektrischen Stroms nicht. | | | | | | | |
| Falls der Stecker beschädigt werden sollte, tauschen Sie den gesamten Kabelsatz aus oder wenden sich an einer qualifizierten Elektriker. Falls der Stecker mit einer Sicherung versehen ist, muss diese durch eine Sicherung de richtigen Größe und Dimensionierung ersetzt werden. | | | | | | | |
| Unter folgenden Bedingungen trennen Sie sämtliche Verbindungen des Gerätes sowie das Netzteil und bitten qualifizierte Fachleute um Unterstützung: Das Netzteil oder der Stecker ist beschädigt. Flüssigkeiten sind in da Gerät oder das Netzteil eingedrungen; das Gerät oder das Netzteil wurde fallen gelassen oder das Gehäuse des Gerätes wurde beschädigt; das Gerät oder das Netzteil funktioniert nicht wie gewohnt oder zeigt deutliche Leistungsveränderungen. (Nehmen Sie keine Einstellungen vor, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben werden.) | | | | | | | |
| ☐ Trennen Sie das Gerät und das Netzteil vor dem Reinigen von der Stromversorgung. Verwenden Sie ausschließlich ein feuchtes Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Aerosolreiniger, auße falls ausdrücklich in der Anleitung des Geräts genannt. | | | | | | | |
| ☐ Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. | | | | | | | |
| ☐ Entsorgen Sie Verschleißteile nach dem Austausch gemäß örtlichen Vorgaben. Versuchen Sie nicht, Komponenten zu zerlegen. | | | | | | | |
| Einschränkungen beim Kopieren | | | | | | | |
| Beachten Sie folgende Einschränkungen zum verantwortungsbewussten und gesetzeskonformen Einsatz Ihres Gerätes. | | | | | | | |
| Das Kopieren der folgenden Objekte ist gesetzlich verboten: | | | | | | | |
| 🗖 Banknoten, Münzen, staatliche Wertpapiere, staatliche Schuldverschreibungen und Kommunalanleihen | | | | | | | |
| ☐ Unbenutzte Briefmarken, vorfrankierte Postkarten und andere offizielle Postsachen mit gültiger Freimachung | | | | | | | |
| ☐ Staatliche Steuerzeichen und nach einem gesetzlichen Verfahren ausgegebene Wertpapiere | | | | | | | |
| Beim Kopieren der folgenden Dokumente ist Vorsicht angebracht: | | | | | | | |
| ☐ Private Wertpapiere (Börsenzertifikate, übertragbare Schuldverschreibungen, Schecks usw.), Monatskarten, Konzessionen usw. | | | | | | | |
| $P\"{asse}, F\"{u}hrerscheine}, Garantieurkunden, Straßenbenutzungsausweise}, Nahrungsmittelkarten, Fahrkarten usw.$ | | | | | | | |
| Hinweis: | | | | | | | |

Das Kopieren dieser Dokumente kann gesetzlich verboten sein.


Verantwortungsbewusster Umgang mit urheberrechtlich geschützten Materialien:

Ein Missbrauch des Produkts liegt vor, wenn urheberrechtlich geschütztes Material widerrechtlich kopiert wird. Sofern Sie nicht auf Empfehlung eines sachkundigen Anwalts handeln, sollten Sie die Genehmigung des Inhabers der Urheberrechte einholen, bevor Sie veröffentlichtes Material kopieren.


Scanner – Grundlagen

Namen und Funktionen der Komponenten

Vorderseite

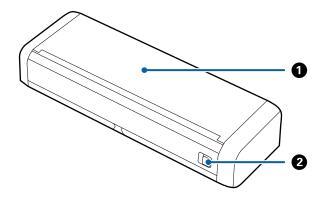

| 0 | Eingabefach | Schieben Sie den Öffnungshebel des Eingabefachs nach links und |
|---|--------------------------------|--|
| 2 | Öffnungshebel des Eingabefachs | stellen Sie dann das Eingabefach auf, um es zu öffnen. |

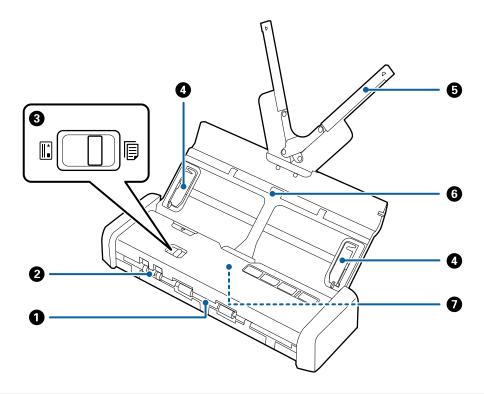


| Ausgabeschlitz Wirft gescannte Originale aus. | | Wirft gescannte Originale aus. |
|---|---------------|--|
| 2 | Kartenschlitz | Zum Einlegen von Plastikkarten. Wenn eine Plastikkarte leicht in den Kartenschlitz eingeführt wird, wird die Karte automatisch in die Startposition gezogen. |

Scanner – Grundlagen

| 3 | Einzugswähler | Zum Einstellen des Einzugswählers für das Scannen von Plastikkarten oder anderen Originalen. | | |
|---|------------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | ADF (Scannen) | Scannt Vorlagen mit dem ADF |
| | | | Karte (Scannen) | Scannt Plastikkarten mit dem Kartenschlitz. |
| 4 | Führungsschienen | Zum geraden Einziehen von Dokumenten in den Scanner. An die Ränder der Originale heranführen. Zum Einlegen der Originale. Ziehen Sie die Fachverlängerung heraus, wenn die Originale zu groß für das Eingabefach sind. Dadurch wird verhindert, dass sich das Papier wellt und einen Papierstau hervorruft. Legen Sie Plastikkarten nicht in das Eingabefach. Plastikkarten in den Kartenschlitz einsetzen. | | |
| 5 | Verlängerung des Eingabefachs | | | |
| 6 | Eingabefach | | | |
| 0 | ADF (Automatic Document Feeder) | Zum automatischen Einziehen von Originalen. | | |


Rückseite

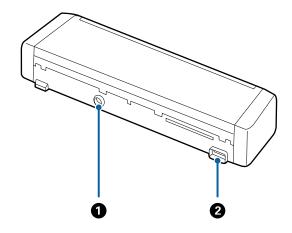

| 1 DC-Eingang | | Zum Anschließen eines Netzteils. | |
|--------------|----------|----------------------------------|--|
| 2 | USB-Port | Zum Anschluss eines USB-Kabels. | |

Scanner – Grundlagen

Innenseite

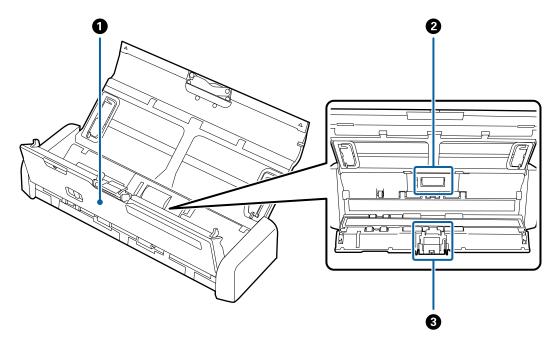


| 0 | Scannerabdeckung | Ziehen Sie das Ende der Scannerabdeckung fest an der Markierung ▼, um die Abdeckung bei der Reinigung des Scanners oder beim Entfernen von gestautem Papier zu öffnen. |
|----------|------------------|--|
| 2 | Aufnahmerolle | Zum Vorschub der Originale. Dieses Teil muss ersetzt werden, wenn die Anzahl der Scanvorgänge die Menge der Service-Anzahl überschreitet. |
| 8 | Trennpolster | Zum getrennten Einziehen der Originale. Dieses Teil muss ersetzt werden, wenn die Anzahl der Scanvorgänge die Menge der Service-Anzahl überschreitet. |

Zugehörige Informationen

→ "Reinigen der Innenbereiche des Scanners" auf Seite 74

Tasten und Anzeigeleuchten des Bedienfelds

Tasten und Leuchten

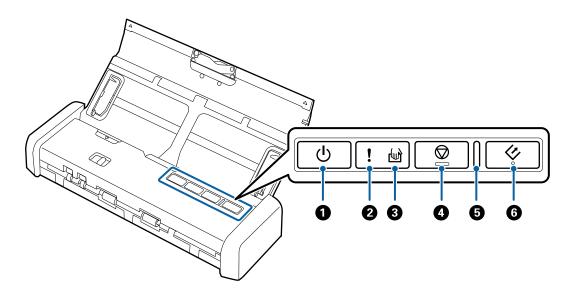

| 0 | பு | Ein-/Aus-Taste | Zum Ein- ode | er Ausschalten des Scanners. | | |
|---|------------|---|--|---|--|--|
| 2 | ! | Fehlerleuchten | | Ein Fehler ist aufgetreten. Weitere Informationen unter "Fehleranzeigeleuchten". | | |
| 3 | | Anzeigeleuchte für automatischen Einzugsmodus | Der Scanner befindet sich im automatischen Einzugsmodus. Der Scanvorgang beginnt, wenn das Original in das Eingabefach gelegt wird. | | | |
| 4 | \bigcirc | Stopptaste | □ Bricht den Scanvorgang ab.□ Beendet den automatischen Einzugsmodus. | | | |
| • | - | Bereitschaftleuchte | Ein Blinken Aus | Der Scanner ist betriebsbereit. Wenn Vorlagen in den ADF eingezogen werden, wird das Licht heller. Der Scanner ist in Betrieb, im Wartezustand, bei der Bearbeitung oder im Sparmodus. Der Scanner kann nicht verwendet werden, da die Stromversorgung abgeschaltet wurde oder ein Fehler aufgetreten ist. | | |
| 6 | Ø | Start-Taste | ☐ Startet den Scanvorgang. ☐ Drücken Sie diese Taste zur Reinigung im Inneren des Scanners. | | | |

Zugehörige Informationen

- → "Auflegen von Plastikkarten" auf Seite 42
- → "Reinigen der Innenbereiche des Scanners" auf Seite 74
- → "Fehleranzeigen" auf Seite 14

Scanner - Grundlagen

Fehleranzeigen

Scannerfehler

| Anzeigen | Situation | Lösungen |
|---|--|---|
| ! Ein Betriebsleuchte blinkt | Ein Papierstau oder eine Doppelblatt- zufuhr ist aufgetreten. | Öffnen Sie die Scannerabdeckung und entfernen Sie die gestauten Originale. Schließen Sie die Abdeckung, um den Fehler zu löschen. Legen Sie die Origi- nale erneut auf. |
| | Die Scannerabdeckung ist geöffnet. | Schließen Sie die Scannerabdeckung. |
| Blinkt Betriebsleuchte blinkt Blinkt gleichzeitig | Ein schwerer Fehler ist aufgetreten. | Schalten Sie die Stromzufuhr aus und wieder ein. Sollte der Fehler weiterhin vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort. |
| ! Ein ∰ Ein | Der Scanner wurde im Wiederherstel- lungsmodus gestartet, weil das Firm- ware-Update fehlgeschlagen ist. | Befolgen Sie die folgenden Schritte, um einen erneuten Aktualisierungsver- such der Firmware zu unternehmen. 1. Achten Sie darauf, dass das Netzka- |
| | | bel an den Scanner angeschlossen ist. 2. Informieren Sie sich bezüglich weiterer Anweisungen auf der lokalen Epson-Website. |

Zugehörige Informationen

→ "Entfernen gestauter Originale aus dem Scanner" auf Seite 92

Informationen zu Anwendungen

Dieser Abschnitt stellt die für Ihren Scanner verfügbaren Software-Produkte vor. Die neueste Software zur Installation finden Sie auf der Epson-Website.

Epson Scan 2

Epson Scan 2 ist ein Treiber zur Steuerung des Scanners, der eine Vielzahl von Scaneinstellungen ermöglicht. Diese Software kann entweder als Standalone-Anwendung gestartet werden, oder über ein TWAIN-kompatibles Anwendungsprogramm.

In der Epson Scan 2-Hilfe finden Sie Details zum Einsatz der Anwendung.

Document Capture Pro/Document Capture

Mit dieser Anwendung können Sie Seiten neu arrangieren oder Bilder drehen und anschließend speichern, per E-Mail versenden, zu einem Server übertragen oder an einen Cloud-Dienst senden. Durch Registrieren eines Namens für häufig genutzte Scaneinstellungen, beispielsweise "Auftrag", können Sie einfach durch Auswahl von "Auftrag" scannen.

Scanner - Grundlagen

Document Capture Pro steht nur für Windows zur Verfügung. Verwenden Sie für Mac OS X Document Capture. In der Document Capture Pro-Hilfe finden Sie Details zum Einsatz der Anwendung.

Presto! BizCard

Presto! BizCard von NewSoft bietet umfassende Funktionen für das Kontaktmanagement zum Hinzufügen von Visitenkarten ohne Tipparbeit. Nutzen Sie das BizCard-Erkennungssystem, um Visitenkarten zu scannen, zu bearbeiten, und die erfassten Daten mit den am häufigsten verwendeten Datenbanken zu synchronisieren. So können Sie Kontaktdaten einfach speichern und verwalten.

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater ist eine Anwendung, die regelmäßig nach neuen oder aktualisierten Anwendungen im Internet sucht und diese installiert.

Auch die elektronische Anleitung Ihres Scanners lässt sich auf diese Weise auf den neuesten Stand bringen.

Hinweis

Windows Server-Betriebssysteme werden nicht unterstützt.

Angaben zu Verbrauchsmaterial

Codes für Aufnahmerolle

Die Teile sollten ersetzt werden, wenn die Anzahl der Scanvorgänge die Menge der Service-Anzahl überschreitet. Die aktuelle Anzahl durchgeführter Scans lässt sich in Epson Scan 2 Utility überprüfen.



| Teilebez. | Codes | Lebensdauer in Zyklen |
|---------------|--|-----------------------|
| Aufnahmerolle | B12B819251 | 100,000* |
| | B12B819261 (nur China) | |
| | B12B819311 (nur Indien, Bangladesch, Bhutan, Malediven, Sri Lanka und Ne- pal) | |

^{*} Diese Zahl wurde durch fortlaufendes Scannen von Epson-Testseiten ermittelt, und dient als Anhaltspunkt für den Austauschzeitpunkt. Der Austauschzyklus kann von den verschiedenen Papiersorten abhängen, beispielsweise bei Papier, das viel Abrieb erzeugt, oder durch raue Oberflächenstruktur die Nutzungsdauer herabsetzt.

Zugehörige Informationen

- → "Austauschen der Aufnahmerolle" auf Seite 81
- → "Zurücksetzen der Anzahl der Scanvorgänge" auf Seite 85

Scanner - Grundlagen

Trennpolster-Codes

Die Teile sollten ersetzt werden, wenn die Anzahl der Scanvorgänge die Menge der Service-Anzahl überschreitet. Die aktuelle Anzahl durchgeführter Scans lässt sich in Epson Scan 2 Utility überprüfen.



| Teilebez. | Codes | Lebensdauer in Zyklen |
|--------------|--|-----------------------|
| Trennpolster | B12B819271 B12B819281 (nur China) B12B819321 (nur Indien, Bangladesch, Bhutan, Malediven, Sri Lanka und Nepal) | 10,000* |

^{*} Diese Zahl wurde durch fortlaufendes Scannen von Epson-Testseiten ermittelt, und dient als Anhaltspunkt für den Austauschzeitpunkt. Der Austauschzyklus kann von den verschiedenen Papiersorten abhängen, beispielsweise bei Papier, das viel Abrieb erzeugt, oder durch raue Oberflächenstruktur die Nutzungsdauer herabsetzt.

Zugehörige Informationen

- → "Austauschen des Trennpolsters" auf Seite 84
- → "Zurücksetzen der Anzahl der Scanvorgänge" auf Seite 85

Spezifikationen für Originale beim Scannen über den ADF


In diesem Abschnitt werden Angaben und Zustand der Originale erläutert, die in den ADF geladen werden können.

Allgemeine Angaben für zu scannende Originale

| Art des Originals | Dicke | Format |
|-------------------|--|--|
| Normalpapier | 51,8 bis 128 g/m ² | Maximum: 215,9×1.117,6 mm (8,5×44 Zoll) |
| Feines Papier | 50,8×70 mm bis 100×148 | Minimum: 50,8×70 mm (2,0×2,8 Zoll) |
| Recyclingpapier | mm (2×2,8 Zoll bis 3,9×5,8 Zoll): 51,8 bis 230 g/m ² | Das ladbare Format hängt von der Art der Originale ab. |
| Postkarte | 2011). 3 1/0 013 230 g, 111 | |
| Visitenkarte | | |
| Umschläge | | |

Hinweis:

- ☐ Alle Originale müssen an der Vorderkante flach sein.
- 🗖 Achten Sie darauf, dass die Welligkeit der vorderen Kante der Originale innerhalb der folgenden Bereiche liegt.
 - 1 und 2 dürfen höchstens 2 mm betragen, wenn 3 mindestens 30 mm beträgt.

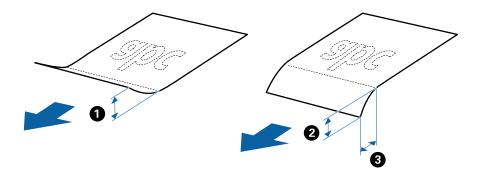

Angeben von Originalen in Standardformaten

Folgende Vorlagen im Standardformat können in den ADF geladen werden.

| Format | Maße | Dicke | Papiertyp | Ladekapazität [*] | | | | |
|--------------|---|---|--|--|-----------------|---|-----------------|-------------------|
| A4 | 210×297 mm (8,3×11,7 Zoll) | 51,8 bis 128 g/m² | Normalpapier Feines Papier | Dicke des Originalstapels: unter 2 mm (0,07 Zoll) 64 g/m ² : 25 Blatt | | | | |
| Letter | 215,9×279,4 mm (8,5×11 Zoll) 215,9×355,6 mm | Recyclingpapier 80 g/m²: 20 Bl 128 g/m²: 12 E Die Ladekapa | | _ | Recyclingpapier | 80 g/m²: 20 Blatt 128 g/m²: 12 Blatt Die Ladekapazität ist vo | Recyclingpapier | 80 g/m²: 20 Blatt |
| B5 | (8,5×14 Zoll) 182×257 mm (7,2×10,1 Zoll) | | | · spicity plantaliging | | | | |
| A5 | 148×210 mm (5,8×8,3 Zoll) | | | | | | | |
| B6 | 128×182 mm (5,0×7,2 Zoll) | | | | | | | |
| A6 | 105×148 mm (4,1×5,8 Zoll) | | | | | | | |
| Visitenkarte | 55×89 mm (2,1×3,4 Zoll) | 128 bis 230 g/m² | | Dicke des Originalstapels: unter 2 mm (0,07 Zoll) 190 g/m ² : 8 Blatt 220 g/m ² : 6 Blatt | | | | |
| Postkarten | 100×148 mm (3,9×5,8 Zoll) | 128 bis 230 g/m ² | Normalpapier Feines Papier Recyclingpapier | Dicke des Originalstapels: unter 2 mm (0,07 Zoll) 190 g/m ² : 8 Blatt 220 g/m ² : 6 Blatt | | | | |

^{*} Die Originale können während des Scannens bis zur Maximalkapazität aufgefüllt werden.

Spezifikation von langem Papier

Langes Papier kann in folgenden Formaten in den Scanner geladen werden.

| Format | Dicke | Papiertyp | Ladekapazität |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Breite: 50,8 bis 215,9 mm | 51,8 bis 128 g/m ² | Normalpapier | 1 Blatt |
| (2,0 bis 8,5 Zoll) | | Feines Papier | |
| Länge: 368,3 bis 1.117,6 mm | | Recyclingpapier | |
| (14,5 bis 44 Zoll) | | | |

Angaben für Belege

Folgende Belegformate können in den Scanner geladen werden.

| Format | Dicke | Papiertyp | Ladekapazität |
|--|----------------|--|----------------------|
| Maximum: 76,2×355,6 mm (3,0×14 Zoll) Minimum: 76,2×76,2 mm (3,0×3,0 Zoll) | 53 bis 77 g/m² | Normalpapier Feines Papier Recyclingpapier | 1 Blatt [*] |

^{*} Belege müssen im automatischen Einzugsmodus gescannt werden. Es sollte jeweils nur ein Beleg gleichzeitig eingelegt werden, und der Beleg sollte für eine gute Scanqualität mit der Hand gestützt werden.

Angaben zu dicken Originalen

Diese Angaben gelten für dicke Originale, beispielsweise für Visitenkarten oder Postkarten, die in den Scanner geladen werden können.

| Format | Dicke | Ladekapazität | Zuführrichtung |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 50,8×70 mm bis 100×148 mm | 128 bis 230 g/m² | Dicke des Vorlagenstapels: | Vertikal (Hochformat) |
| (2×2,8 Zoll bis 3,9×5,8 | | unter 2 mm (0,07 Zoll) | |
| Zoll) | | 190 g/m²: 8 Blatt | |
| | | 220 g/m²: 6 Blatt | |

Angaben zu Umschlägen

Folgende Umschlagformate können in den Scanner geladen werden.

| Maße | Dicke | Ladekapazität |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 120×235 mm (4,72×9,25 Zoll) | 0,38 mm (0,015 Zoll) oder weniger | 1 Umschlag |
| 92×165 mm (3,62×6,50 Zoll) | | |

Arten von Originalen, die zu beachten sind

| Arten von Originalen, die zu beachten sind |
|--|
| Folgende Arten von Originalen werden eventuell nicht erfolgreich gescannt. |
| ☐ Originale mit unebener Oberfläche, z. B. Briefkopfpapier. |
| ☐ Originale, die zerknittert oder gefaltet sind |
| ☐ Originale mit Aufklebern oder Etiketten |
| ☐ Durchschreibpapier |
| ☐ Gewellte Originale |
| ☐ Beschichtetes Papier |
| ☐ Thermopapier |
| ☐ Originale mit Lochung |
| ☐ Originale mit Eselsohren |

| ☐ Belege mit einer Länge über 355,6 mm (14 Zoll) |
|---|
| ☐ Dicke Originale |
| Hinweis: ☐ Da Durchschreibpapier chemische Substanzen enthält, mit denen die Walzen angegriffen werden, sollte die Aufnahmerolle und das Trennpolster gereinigt werden, falls häufig Papierstaus auftreten. |
| ☐ Aufkleber oder Etiketten müssen fest und ohne hervorstehende Klebstoffreste auf dem Original angebracht sein |
| ☐ Versuchen Sie, gewellte Originale vor dem Scannen zu glätten. |
| Zugehörige Informationen |
| → "Wartung" auf Seite 74 |
| |
| Arten von Originalen, die nicht gescannt werden dürfen |
| Folgende Arten von Originalen dürfen nicht gescannt werden. |
| ☐ Fotos |
| ☐ Fotopapier |
| ☐ Broschüren |
| ☐ Originale, die nicht aus Papier sind (Klarsichthüllen, Stoff und Metallfolie) |
| ☐ Geheftete oder mit Büroklammern versehene Originale |
| ☐ Originale mit Kleberückständen |
| ☐ Eingerissene Originale |
| ☐ Stark zerknitterte oder gewellte Originale |
| ☐ Transparente Originale, z. B. Overhead-Folien |
| ☐ Originale mit Kohlepapier auf der Rückseite |
| ☐ Originale mit nasser Tinte |
| ☐ Originale mit angefügten Haftzetteln |
| ☐ Perforierte Originale |
| ☐ Plastikkarten nach Typ ISO781A ID-1* |
| ☐ Laminierte Karten nach Typ ISO781A ID-1* |
| * Diese Karten können über den Kartenschlitz gescannt werden. |
| Zugehörige Informationen |

- → "Einlegen von Originalen im Standardformat in den ADF" auf Seite 21
- → "Einlegen von langem Papier in den ADF" auf Seite 26
- → "Einlegen von Belegen in den ADF" auf Seite 31
- → "Einlegen dicker Originale in den ADF" auf Seite 35
- → "Einlegen von Umschlägen in den ADF" auf Seite 38
- → "Einlegen von Plastikkarten in den Kartenschlitz" auf Seite 41

Angaben zu Plastikkarten für das Scannen über den Kartenschlitz

Plastikkarten können in folgenden Formaten über den Kartenschlitz in den Scanner geladen werden.

Hinweis

- ☐ Plastikkarten lassen sich über den Kartenschlitz an der Vorderseite scannen. Das Scannen von Karten über den ADF ist nicht möglich.
- ☐ Obwohl Karten nicht über den ADF gescannt werden können, belassen Sie den **ADF** als Einstellung für **Dokumentenquelle** in Epson Scan 2.

| Format | Kartentyp | Dicke | Ladekapazität | Zuführrichtung |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|
| ISO781A ID-1-Typ 54,0×85,6 mm | Ohne Prägung | 1,0 mm (0,04 Zoll) oder weniger | 1 Karte | Vertikal (Hochformat) |
| (2,1×3,3 Zoll) | | | | |

Arten von Karten, die besondere Aufmerksamkeit erfordern

Folgende Arten von Karten werden eventuell nicht erfolgreich gescannt.

- ☐ Plastikkarten vom Typ ISO781A ID-1 mit Prägung (die Dicke sollte höchstens 1,24 mm (0,05 Zoll) betragen)
- ☐ Laminierte Karten im Format ISO781A ID-1 mit Prägung (die Dicke sollte höchstens 0,6 mm (0,02 Zoll) betragen)

Zugehörige Informationen

→ "Einlegen von Plastikkarten in den Kartenschlitz" auf Seite 41

Einlegen von Originalen im Standardformat in den ADF

Angeben von Originalen in Standardformaten


Folgende Vorlagen im Standardformat können in den ADF geladen werden.

| Format | Maße | Dicke | Papiertyp | Ladekapazität [*] | |
|--------------|--|-------------------------------|--|--|---|
| A4 Letter | 210×297 mm (8,3×11,7 Zoll) 215,9×279,4 mm (8,5×11 Zoll) | 51,8 bis 128 g/m ² | Normalpapier Feines Papier Recyclingpapier | Feines Papier Recyclingpapier | Dicke des Originalstapels: unter 2 mm (0,07 Zoll) 64 g/m ² : 25 Blatt 80 g/m ² : 20 Blatt 128 g/m ² : 12 Blatt |
| Legal | 215,9×355,6 mm (8,5×14 Zoll) | | | Die Ladekapazität ist vom Papiertyp abhängig. | |
| B5 | 182×257 mm (7,2×10,1 Zoll) | | | | |
| A5 | 148×210 mm (5,8×8,3 Zoll) | | | | |
| B6 | 128×182 mm (5,0×7,2 Zoll) | | | | |
| A6 | 105×148 mm (4,1×5,8 Zoll) | | | | |
| Visitenkarte | 55×89 mm (2,1×3,4 Zoll) | 128 bis 230 g/m² | | Dicke des Originalstapels: unter 2 mm (0,07 Zoll) 190 g/m²: 8 Blatt 220 g/m²: 6 Blatt | |
| Postkarten | 100×148 mm (3,9×5,8 Zoll) | 128 bis 230 g/m² | Normalpapier Feines Papier Recyclingpapier | Dicke des Originalstapels: unter 2 mm (0,07 Zoll) 190 g/m ² : 8 Blatt 220 g/m ² : 6 Blatt | |

^{*} Die Originale können während des Scannens bis zur Maximalkapazität aufgefüllt werden.

Auflegen von Originalen in normaler Größe


1. Schieben Sie den Hebel zum Öffnen des Eingabefachs nach links, öffnen Sie das Eingabefach und ziehen Sie die Verlängerung des Eingabefachs heraus.

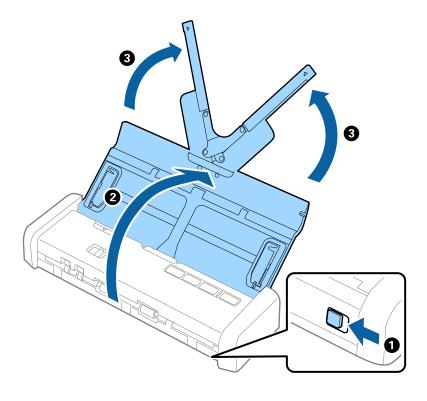


Hinweis:

Achten Sie darauf, dass vor dem Scanner genügend Platz für die ausgeworfenen Originale ist.


2. Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler auf (ADF) eingestellt ist und der Scanner eingeschaltet ist.

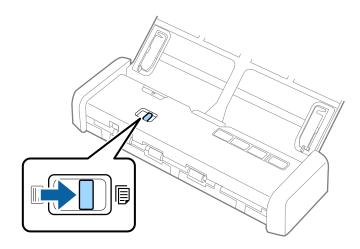


3. Stellen Sie die Führungsschienen auf und ziehen Sie das Eingabefach ganz heraus.

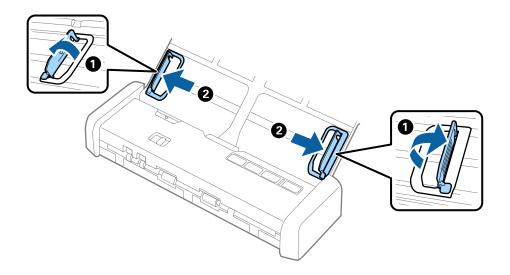


Fächern Sie die Originale auf.
 Halten Sie beide Kanten der Originale und fächern Sie den Stapel einige Male auf.

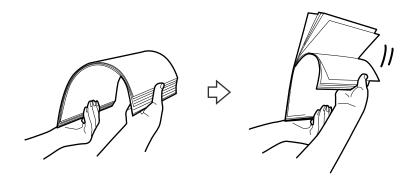


5. Richten Sie die Kanten der Originale mit der gedruckten Seite nach unten aus und schieben Sie die führende Papierkante keilförmig nach vorn.

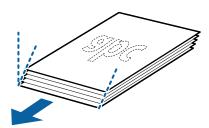

Legen Sie die Originale mit der keilförmigen Kante nach unten weisend in den ADF.
 Legen Sie die Originale in den ADF ein, bis ein Widerstand erfolgt und die Bereitschaftsleuchte heller wird.

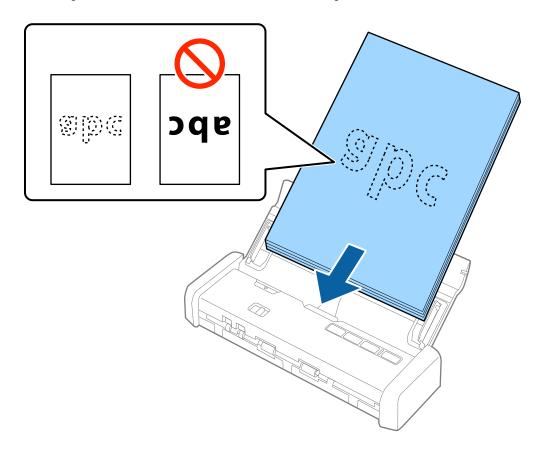

7. Verschieben Sie die Führungsschienen bündig an die Kanten der Originale und achten Sie darauf, dass kein Spalt zwischen Führungsschiene und Papierkante entsteht. Die Originale könnten sonst schief eingezogen werden.

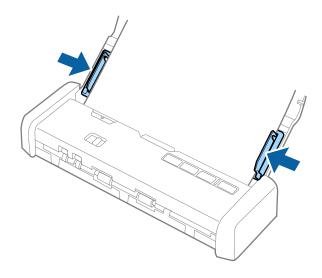

Hinweis:

- ☐ Sie können mithilfe von Epson Scan 2 eine Vorschau des gescannten Bildes ansehen. Falls Sie eine Vorschau ansehen möchten, legen Sie zunächst nur die erste Seite Ihrer Vorlagen in das Eingabefach. Die Seite wird nach dem Scannen ausgeworfen und ein Vorschaubild wird erstellt. Legen Sie das ausgeworfene Blatt wieder zu den restlichen Originalen.
- ☐ Falls Sie einen Satz Vorlagen einlegen und die Vorschau durchführen, wird das zweite Blatt leicht in den ADF eingezogen. Öffnen Sie die Scannerabdeckung, um es aus dem ADF zu entfernen, und legen Sie das Blatt dann zusammen mit dem ersten Blatt und den anderen Vorlagen erneut ein.
- ☐ Auch beim Abbrechen des Scanvorgangs eines Vorlagensatzes wird das jeweils nächste Blatt leicht in den ADF eingezogen und der Scanvorgang gestoppt. Sie müssen die Scannerabdeckung öffnen, um das Blatt zu entfernen.

Zugehörige Informationen

- → "Einfaches Scannen" auf Seite 45
- → "Erweitertes Scannen" auf Seite 56

Einlegen von langem Papier in den ADF


Spezifikation von langem Papier

Langes Papier kann in folgenden Formaten in den Scanner geladen werden.

| Format | Dicke | Papiertyp | Ladekapazität |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Breite: 50,8 bis 215,9 mm | 51,8 bis 128 g/m² | Normalpapier | 1 Blatt |
| (2,0 bis 8,5 Zoll) | | Feines Papier | |
| Länge: 368,3 bis 1.117,6 mm | | Recyclingpapier | |
| (14,5 bis 44 Zoll) | | | |

Auflegen von langem Papier


1. Schieben Sie den Öffnungshebel des Eingabefachs nach links und öffnen Sie dann das Eingabefach.

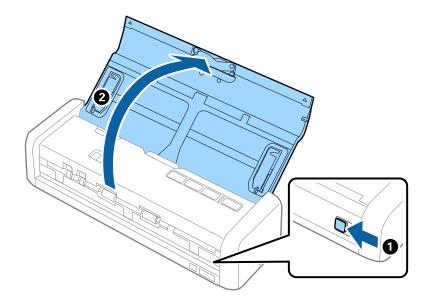


Hinweis:

Ziehen Sie die Verlängerung des Eingabefachs nicht heraus.

2. Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler auf (ADF) eingestellt ist und der Scanner eingeschaltet ist.

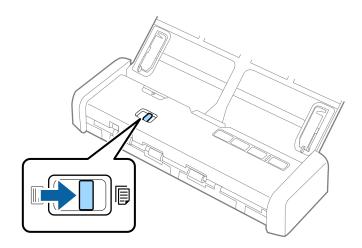


3. Stellen Sie die Führungsschienen auf und ziehen Sie das Eingabefach ganz heraus.

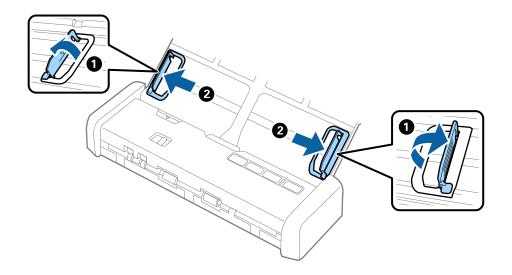


4. Legen Sie die Originale gerade nach unten weisend in das Eingabefach, mit der Vorderkante in Richtung des ADF.

Legen Sie das Original in den ADF ein, bis ein Widerstand erfolgt und die Bereitschaftsleuchte heller wird.

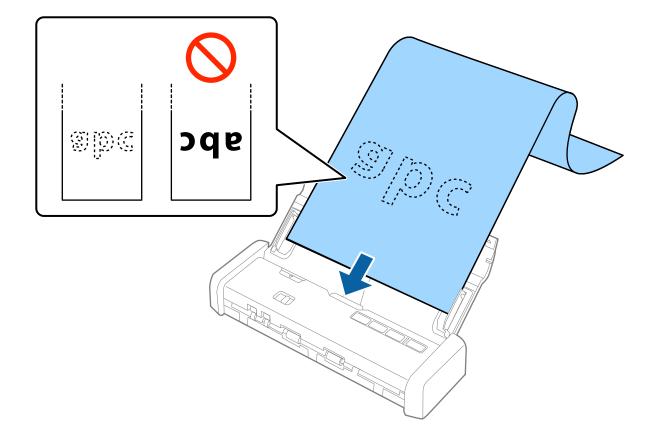

5. Justieren Sie die Führungsschienen bündig an die Kanten des langen Papiers und achten Sie darauf, dass kein Spalt zwischen Führungsschiene und Papierkante entsteht. Die Originale könnten sonst schief eingezogen werden.

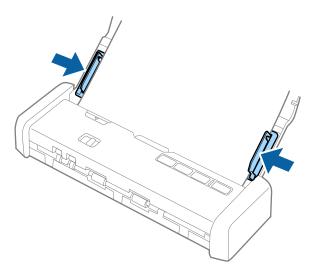


Hinweis:

- ☐ Sie können langes Papier bis 1.117,6 mm (44 Zoll) mit bis zu 300 dpi scannen.
- ☐ Das Papierformat muss in Epson Scan 2 festgelegt werden. Das Papierformat lässt sich auf drei verschiedene Arten in Epson Scan 2 festlegen, wenn die Papierlänge 863,6 mm (34 Zoll) oder weniger beträgt, kann **Auto Erkenn(Lang Papier)** das Format automatisch erkennen.

Wenn die Papierlänge mehr als 863,6 mm (34 Zoll) beträgt, müssen Sie **Einstellungen ändern** auswählen und das Papierformat eingeben.

Sie können entweder die Breite und Länge des Papiers eingeben oder anstelle der Papierlänge die Option **Papierlänge erkennen** auswählen.

☐ Stützen Sie das lange Papier an der Eingabeseite, damit dieses nicht aus dem ADF herausfällt, und an der Ausgabeseite, damit das ausgeworfene Papier aus dem Ausgabeschlitz fällt.

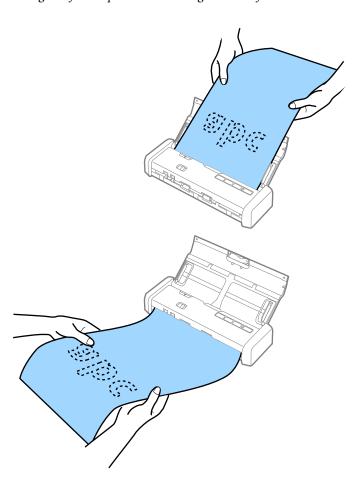

Zugehörige Informationen

- → "Erforderliche Einstellungen für Sonderoriginale in Epson Scan 2" auf Seite 48
- → "Einfaches Scannen" auf Seite 45
- → "Erweitertes Scannen" auf Seite 56

Einlegen von Belegen in den ADF

Angaben für Belege


Folgende Belegformate können in den Scanner geladen werden.

| Format | Dicke | Papiertyp | Ladekapazität |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| Maximum: 76,2×355,6 mm (3,0×14 Zoll) | 53 bis 77 g/m² | Normalpapier | 1 Blatt [*] |
| ' | | Feines Papier | |
| Minimum: 76,2×76,2 mm (3,0×3,0 Zoll) | | Recyclingpapier | |

^{*} Belege müssen im automatischen Einzugsmodus gescannt werden. Es sollte jeweils nur ein Beleg gleichzeitig eingelegt werden, und der Beleg sollte für eine gute Scanqualität mit der Hand gestützt werden.

Auflegen von Belegen


1. Schieben Sie den Öffnungshebel des Eingabefachs nach links und öffnen Sie dann das Eingabefach.

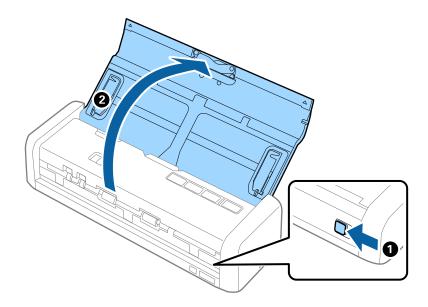


Hinweis:

Ziehen Sie die Verlängerung des Eingabefachs nicht heraus.


2. Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler auf (ADF) eingestellt ist und der Scanner eingeschaltet ist.

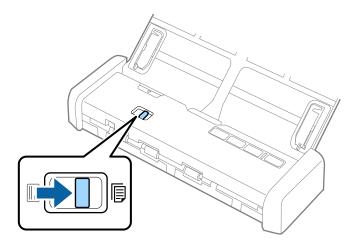

3. Starten Sie Epson Scan 2, wählen Sie **Automatischer Transportmodus** und klicken Sie dann auf **Scannen** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen**. Die Anzeige **Automatischer Transportmodus** des Scanners leuchtet auf.

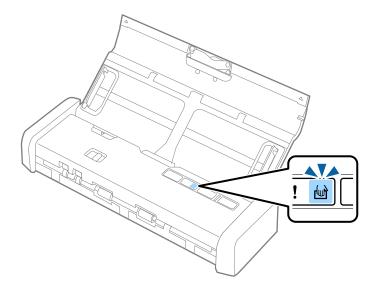


4. Stellen Sie die Führungskanten auf und verschieben Sie sie auf die Breite des Belegs.

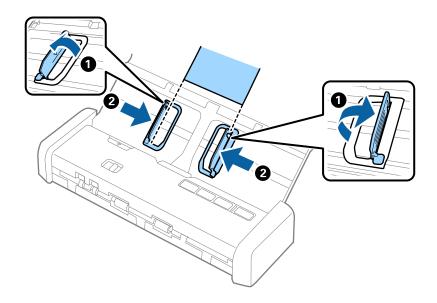


5. Stützen Sie den Beleg mit der Hand und legen Sie ihn gerade und nach unten weisend in das Eingabefach, mit dem oberen Ende in Richtung des ADF.

Schieben Sie den Beleg in den ADF, bis er automatisch in den ADF eingezogen wird.

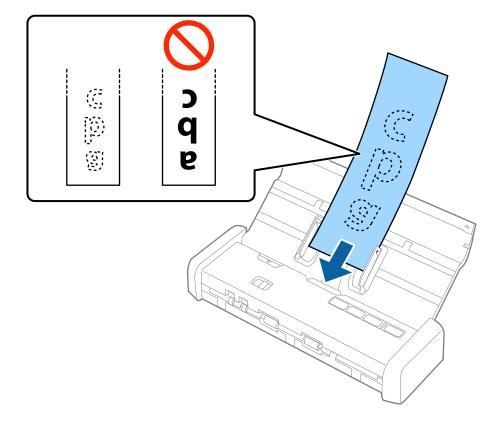

6. Der Beleg wird automatisch vom Scanner eingezogen und der Scanvorgang beginnt. Stützen Sie den Beleg während des Scanvorgangs mit der Hand.

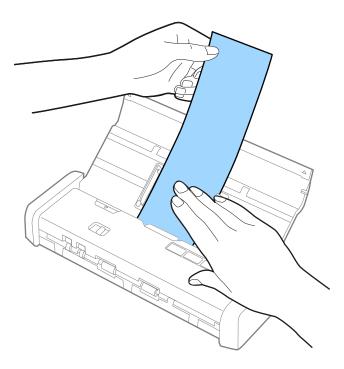

Sie können bereits den nächsten Beleg in den ADF einführen, um den Scanvorgang zu starten, während der Scanner sich im **Automatischer Transportmodus** befindet.

Drücken Sie nach dem Scannen aller Belege die \bigcirc -Taste am Scanner, um den **Automatischer Transportmodus** zu schließen.

Hinweis:

- □ Obwohl es zu Qualitätsabweichungen kommen kann, können Sie lange Belege bis 1.117,6 mm (44 Zoll) mit bis zu 300 dpi scannen, solange Sie den Beleg auf der Einzugsseite abstützen, damit er nicht aus dem ADF herausfällt, bzw. auf der Ausgabeseite, damit er nicht aus dem Ausgabefach herausfällt.
- ☐ Das Papierformat muss in Epson Scan 2 festgelegt werden. Das Papierformat lässt sich auf drei verschiedene Arten in Epson Scan 2 festlegen, wenn die Papierlänge 863,6 mm (34 Zoll) oder weniger beträgt, kann **Auto Erkenn(Lang Papier)** das Format automatisch erkennen.

Wenn die Papierlänge mehr als 863,6 mm (34 Zoll) beträgt, müssen Sie **Einstellungen ändern** auswählen und das Papierformat eingeben. Sie können entweder die Breite und Länge des Papiers eingeben oder anstelle der Papierlänge die Option **Papierlänge erkennen** auswählen.

Zugehörige Informationen

- → "Einzelnes Scannen unterschiedlicher Formate oder Arten von Originalen (Automatischer Transportmodus)" auf Seite 56
- → "Erforderliche Einstellungen für Sonderoriginale in Epson Scan 2" auf Seite 48
- → "Einfaches Scannen" auf Seite 45
- → "Erweitertes Scannen" auf Seite 56

Einlegen dicker Originale in den ADF


Angaben zu dicken Originalen

Diese Angaben gelten für dicke Originale, beispielsweise für Visitenkarten oder Postkarten, die in den Scanner geladen werden können.


| Format | Dicke | Ladekapazität | Zuführrichtung |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 50,8×70 mm bis 100×148 mm | 128 bis 230 g/m ² | Dicke des Vorlagenstapels: | Vertikal (Hochformat) |
| (2×2,8 Zoll bis 3,9×5,8 | | unter 2 mm (0,07 Zoll) | |
| Zoll) | | 190 g/m²: 8 Blatt | |
| | | 220 g/m²: 6 Blatt | |

Auflegen von dicken Originalen


1. Schieben Sie den Hebel zum Öffnen des Eingabefachs nach links, öffnen Sie das Eingabefach und ziehen Sie die Verlängerung des Eingabefachs heraus.

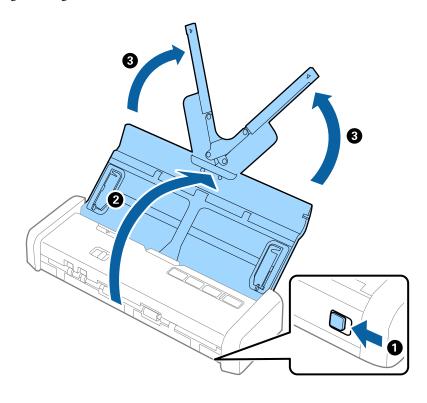

2. Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler auf (ADF) eingestellt ist und der Scanner eingeschaltet ist.

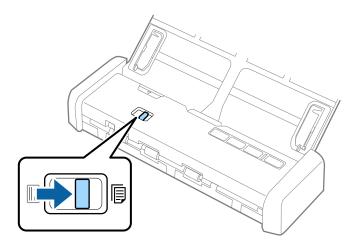



3. Stellen Sie die Führungsschienen auf und ziehen Sie das Eingabefach ganz heraus.

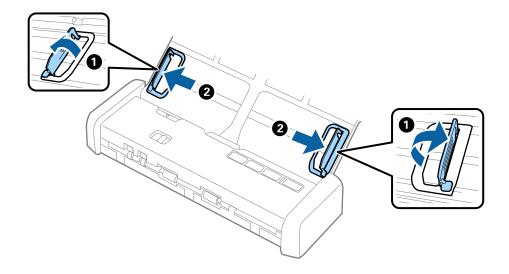


4. Legen Sie die dicken Originale mit der beschrifteten Seite nach unten mit der oberen Kante in Richtung ADF weisend ein.

Legen Sie die dicken Originale in den ADF ein, bis ein Widerstand erfolgt und die Bereitschaftsleuchte heller wird.

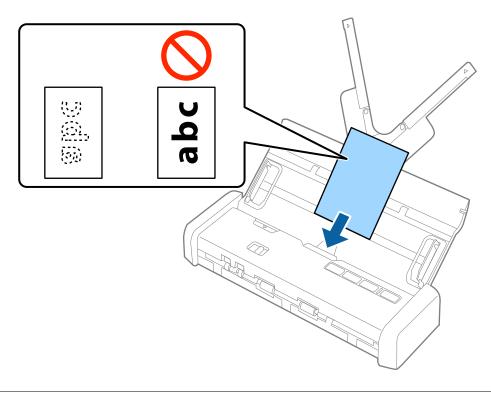

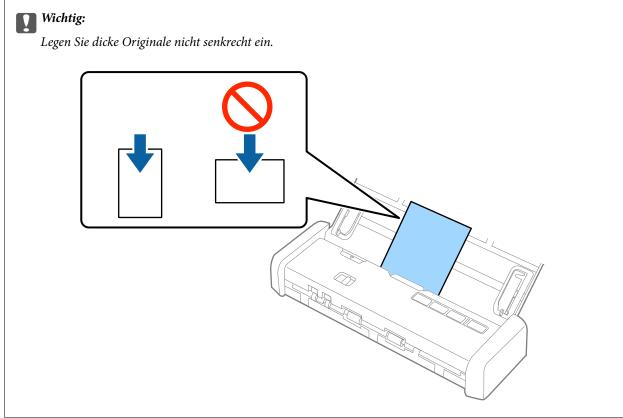

5. Schieben Sie die Führungsschienen bündig an den Rand der dicken Originale.

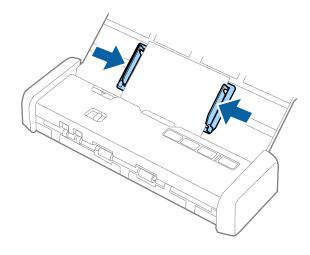

Hinweis:

- ☐ Sie können mithilfe von Epson Scan 2 eine Vorschau des gescannten Bildes ansehen. Falls Sie eine Vorschau ansehen möchten, legen Sie zunächst nur die erste Seite Ihrer Vorlagen in das Eingabefach. Die Seite wird nach dem Scannen ausgeworfen und ein Vorschaubild wird erstellt. Legen Sie das ausgeworfene Blatt wieder zu den restlichen Originalen.
- ☐ Falls Sie einen Satz Vorlagen einlegen und die Vorschau durchführen, wird das zweite Blatt leicht in den ADF eingezogen. Öffnen Sie die Scannerabdeckung, um es aus dem ADF zu entfernen, und legen Sie das Blatt dann zusammen mit dem ersten Blatt und den anderen Vorlagen erneut ein.
- ☐ Auch beim Abbrechen des Scanvorgangs eines Vorlagensatzes wird das jeweils nächste Blatt leicht in den ADF eingezogen und der Scanvorgang gestoppt. Sie müssen die Scannerabdeckung öffnen, um das Blatt zu entfernen.

Zugehörige Informationen

- → "Einfaches Scannen" auf Seite 45
- → "Erweitertes Scannen" auf Seite 56

Einlegen von Umschlägen in den ADF


Angaben zu Umschlägen

Folgende Umschlagformate können in den Scanner geladen werden.


| Maße | Dicke | Ladekapazität |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 120×235 mm (4,72×9,25 Zoll) | 0,38 mm (0,015 Zoll) oder weniger | 1 Umschlag |
| 92×165 mm (3,62×6,50 Zoll) | | |

Auflegen von Umschlägen


1. Schieben Sie den Hebel zum Öffnen des Eingabefachs nach links, öffnen Sie das Eingabefach und ziehen Sie die Verlängerung des Eingabefachs heraus.

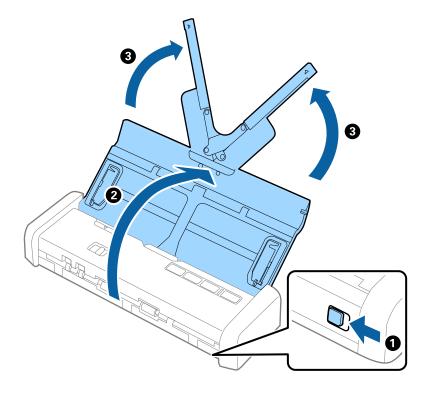

2. Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler auf (ADF) eingestellt ist und der Scanner eingeschaltet ist.

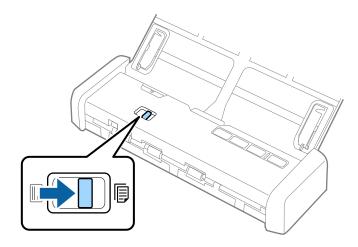


3. Stellen Sie die Führungsschienen auf und ziehen Sie die Führungsschienen des Eingabefachs ganz heraus.

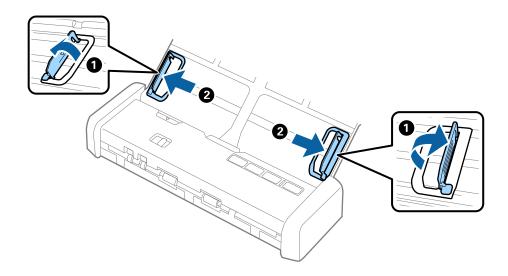

4. Legen Sie den Umschläg nach unten weisend in das Eingabefach, wobei darauf zu achten ist, dass die geöffnete Seite (Klebelasche) des Umschlags seitwärts zeigt. Umschläge, bei denen die geöffnete Seite (Klebelasche) auf der kürzeren Seite ist, können mit der geöffneten Seite (Klebelasche) nach oben eingelegt werden.

Legen Sie den Umschlag in den ADF ein, bis ein Widerstand erfolgt und die Bereitschaftsleuchte heller wird.

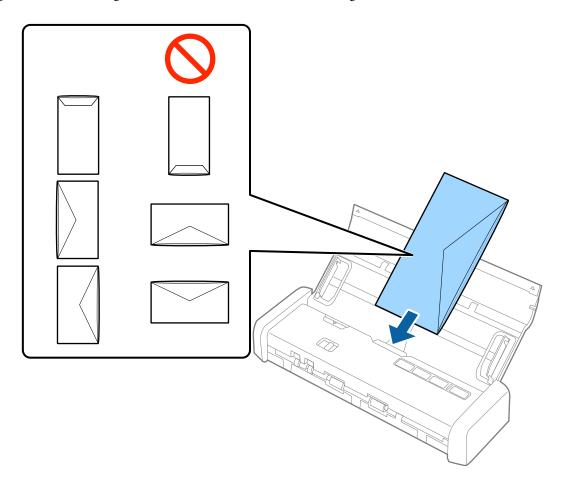




Wichtig:

Legen Sie keine Umschläge mit Kleberückständen ein.

Hinweis:

- Umschläge, die nicht durch einen geraden Schnitt am Laschenrand geöffnet wurden, werden eventuell nicht richtig
- Noch nicht versiegelte Umschläge können mit offener Lasche und nach oben weisend eingelegt werden.
- 5. Verschieben Sie die Führungsschienen bündig an die Kante des Umschlags und achten Sie darauf, dass kein Spalt zwischen Führungsschiene und Umschlag entsteht. Der Umschlag könnte sonst schief eingezogen werden.

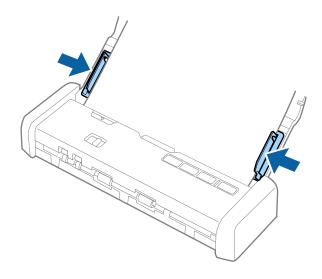

Hinweis:

Zum Scannen von Umschlägen empfehlen wir, vor dem Scannen einen geeigneten Drehwinkel oder Automatisch in Drehen auf der Registerkarte Haupteinstellungen in Epson Scan 2 einzustellen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Epson Scan 2-Hilfe.

Zugehörige Informationen

- → "Einfaches Scannen" auf Seite 45
- → "Erweitertes Scannen" auf Seite 56

Einlegen von Plastikkarten in den Kartenschlitz

Angaben zu Plastikkarten für das Scannen über den Kartenschlitz

Plastikkarten können in folgenden Formaten über den Kartenschlitz in den Scanner geladen werden.

Hinweis:

- Plastikkarten lassen sich über den Kartenschlitz an der Vorderseite scannen. Das Scannen von Karten über den ADF ist nicht möglich.
- Obwohl Karten nicht über den ADF gescannt werden können, belassen Sie den ADF als Einstellung für **Dokumentenquelle** in Epson Scan 2.

| Format | Kartentyp | Dicke | Ladekapazität | Zuführrichtung |
|------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| ISO781A ID-1-Typ | Ohne Prägung | 1,0 mm (0,04 Zoll) | 1 Karte | Vertikal (Hochformat) |
| 54,0×85,6 mm | | oder weniger | | |
| (2,1×3,3 Zoll) | | | | |

Arten von Karten, die besondere Aufmerksamkeit erfordern

Folgende Arten von Karten werden eventuell nicht erfolgreich gescannt.


- ☐ Plastikkarten vom Typ ISO781A ID-1 mit Prägung (die Dicke sollte höchstens 1,24 mm (0,05 Zoll) betragen)
- ☐ Laminierte Karten im Format ISO781A ID-1 mit Prägung (die Dicke sollte höchstens 0,6 mm (0,02 Zoll) betragen)

Zugehörige Informationen


→ "Einlegen von Plastikkarten in den Kartenschlitz" auf Seite 41

Auflegen von Plastikkarten


1. Schieben Sie den Öffnungshebel des Eingabefachs nach links und öffnen Sie dann das Eingabefach.

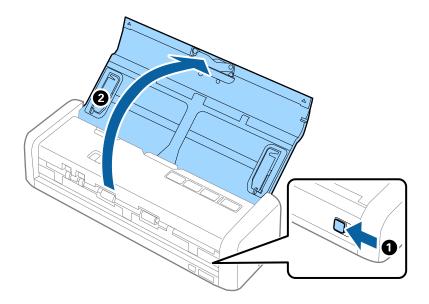


2. Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler auf 🗓 (Karte) eingestellt ist und der Scanner eingeschaltet ist.

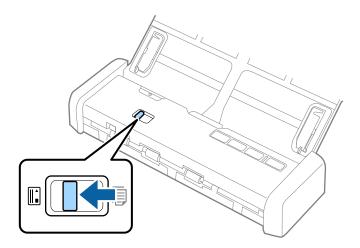

3. Legen Sie die Plastikkarten im Hochformat mit der bedruckten Seite nach oben in den Kartenschlitz ein, bis die vordere Kante der Karte ein wenig in den Scanner eingezogen wird.

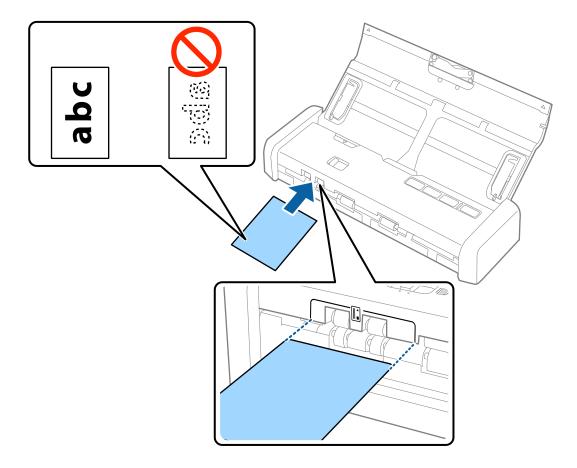

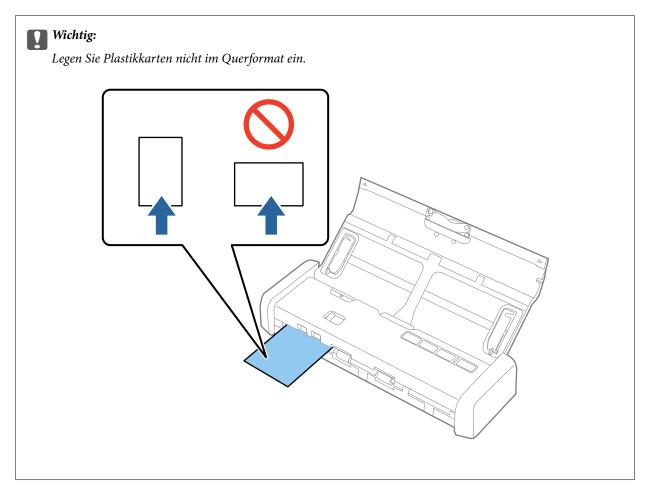

Hinweis:

- ☐ Obwohl die Karte auf der Vorderseite in den Kartenschlitz eingelegt wird, können Sie nur ADF als **Dokumentenquelle** in Epson Scan 2 auswählen.
- ☐ Nach Beginn des Scanvorgangs wird die Karte in den Scanner eingezogen, ragt leicht aus der Rückseite des Schlitzes heraus, und kehrt dann durch den Scanner zurück und wird aus dem Kartenschlitz auf der Vorderseite wieder ausgegeben. Berühren Sie die Karte nicht, bis sie ausgeworfen wird.

Zugehörige Informationen

- → "Einfaches Scannen" auf Seite 45
- → "Erweitertes Scannen" auf Seite 56

1.

2.

Einfaches Scannen


Einfaches Scannen

Scannen mit Epson Scan 2

Sie können Originale mit detaillierten Einstellungen scannen, die für Textdokumente geeignet sind.

| Legen Sie die Vorlage auf. |
|--|
| Starten Sie Epson Scan 2. |
| ☐ Windows 10 |
| Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie dann Alle Apps > EPSON > Epson Scan 2 . |
| ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 |
| Geben Sie den Anwendungsnamen in den Charm "Suche" ein und wählen Sie das angezeigte Symbol aus. |
| ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 |
| Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie Alle Programme oder Programme > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 . |
| ☐ Mac OS X |
| Wählen Sie Gehe zu > Programme > Epson Software > Epson Scan 2. |

3. Wählen Sie die folgenden Einstellungen auf der Registerkarte Haupteinstellungen.

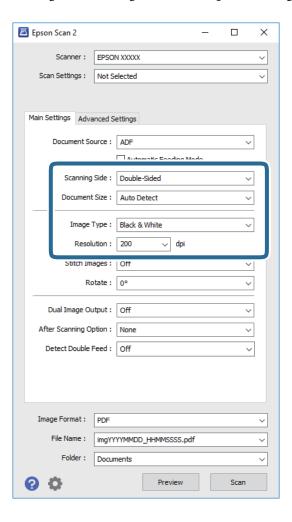

- ☐ Scanseite: Zum Auswählen der Seite des Originals, die Sie scannen möchten.
- ☐ Vorlagengröße: Zum Auswählen der Größe des aufgelegten Originals befindet.
- ☐ Bildtyp: Zum Auswählen der Farbe des gescannten Bilds.
- ☐ Auflösung: Zum Einstellen der Auflösung.

Hinweis:

ADF wird automatisch auf Dokumentenquelle eingestellt.

- 4. Nehmen Sie falls erforderlich weitere Scaneinstellungen vor.
 - □ Sie können eine Vorschau des gescannten Bildes ansehen. Legen Sie nur die erste Seite Ihrer Originale in das Eingabefach, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorschau**. Das Vorschaufenster mit dem Vorschaubild wird geöffnet, und die Seite wird aus dem ADF ausgeworfen.


Legen Sie das ausgeworfene Blatt zurück zu den restlichen Originalen.

- ☐ Auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen können Sie Bildanpassungen anhand detaillierter Einstellungen vornehmen, die für Textdokumente geeignet sind, beispielsweise der folgenden.
 - ☐ Unscharfe Maske: Zum Hervorheben und Schärfen von Umrissen im Bild.
 - ☐ Entrasterung: Zum Entfernen von Moiré-Mustern (netzförmige Schatten), die beim Scannen gedruckter Seiten wie z. B. aus Zeitschriften entstehen.
 - ☐ **Text optimieren**: Auswählen, um unscharfe Buchstaben des Originals deutlich und scharf hervorzuheben.
 - ☐ auto. Erkennung v. Text/Bild: Zur Auswahl beim Schwarz-Weiß-Scannen von Dokumenten, die Bilder enthalten, um Buchstaben deutlich und Bilder weich darzustellen.

Hinweis:

Einige Elemente sind möglicherweise in Abhängigkeit von anderen Einstellungen nicht verfügbar.

5. Zum Festlegen der Einstellungen für das Speichern.

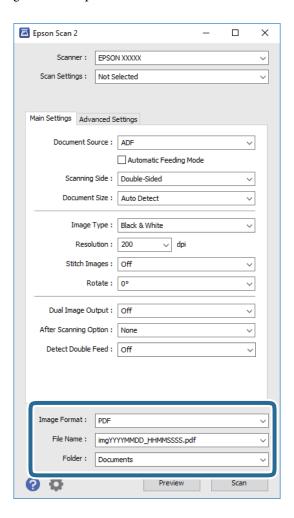

- ☐ Bildformat: Wählen Sie das Speicherformat aus der Liste.
 - Für alle Speicherformate außer BITMAP und PNG lassen sich Detaileinstellungen vornehmen. Nach Auswahl des Speicherformats wählen Sie **Optionen** aus der Liste.
- ☐ Dateiname: Prüfen Sie den angezeigten Dateinamen für das Speichern.
 - Die Einstellungen für Dateinamen lassen sich durch Auswahl von Einstellungen aus der Liste einstellen.
- $\hfill \Box$ Ordner: Wählen Sie den Speicherordner für das gescannte Bild aus der Liste aus.
 - Sie können durch Auswählen von Auswählen aus der Liste einen eigenen Ordner aussuchen oder erstellen.

6. Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler am Scanner richtig eingestellt ist.

Um Originale mit dem ADF zu scannen, stellen Sie den Einzugswähler auf (ADF). Um eine Plastikkarte mit dem Kartenschlitz zu scannen, stellen Sie den Einzugswähler auf (Karte).

7. Klicken Sie auf **Scannen**.

Das gescannte Bild wird in dem angegebenen Ordner gespeichert.

Zugehörige Informationen

- → "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17
- → "Epson Scan 2" auf Seite 14
- → "Eine geeignete Auflösung entsprechend dem Scanzweck wählen" auf Seite 48
- → "Bildkorrekturfunktionen" auf Seite 57
- → "Gescannte Seiten bearbeiten mit Epson Scan 2" auf Seite 64

Erforderliche Einstellungen für Sonderoriginale in Epson Scan 2

Beim Scannen von Sonderoriginalen müssen auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** in Epson Scan 2 bestimmte Einstellungen vorgenommen werden.

| Art des Originals | Erforderliche Einstellungen |
|----------------------------|---|
| Großformatige Originale | Falls das zu scannende Originalformat nicht in der Liste Vorlagengröße ist, wählen Sie Einstellungen ändern , um das Fenster Einstellungen für Vorlagengröße zu öffnen. Erstellen Sie das Format dann manuell in diesem Fenster. |
| Langes Papier | Wenn das Format nicht in der Liste Vorlagengröße ist, wählen Sie Auto Erkenn(Lang Papier) oder wählen Sie Einstellungen ändern aus, um ein benutzerdefiniertes Dokumentformat zu erstellen. |

Eine geeignete Auflösung entsprechend dem Scanzweck wählen

Vor- und Nachteile einer Erhöhung der Auflösung

Die Auflösung zeigt die Anzahl Pixel (kleinster Bereich eines Bildes) je Zoll (25,4 mm) und wird in dpi (Punkte pro Zoll) gemessen. Der Vorteil einer Erhöhung der Auflösung besteht darin, dass die Bilddetails feiner werden. Der Nachteil ist, dass die Bildgröße zunimmt.

| _ | |
|---|---|
| _ | Dateigröße nimmt zu |
| | (Wenn Sie die Auflösung verdoppeln, vervierfacht sich die Dateigröße in etwa.) |
| ٥ | Das Scannen, Speichern und Lesen des Bildes nimmt viel Zeit in Anspruch |
| _ | Das Versenden und Empfangen von E-Mails oder Faxen nimmt viel Zeit in Anspruch |
| _ | Das Bild wird so groß, dass es nicht mehr auf den Bildschirm passt bzw. nicht auf das Papier gedruckt werder kann |

Liste empfohlener Auflösungen für bestimmte Zwecke

Die Tabelle zeigt die jeweils geeignete Auflösung für verschiedene Anwendungszwecke des gescannten Bilds.

| Zweck | Auflösung (Referenz) |
|----------------------------------|----------------------|
| Bildschirmanzeige | Bis 200 dpi |
| Versand per E-Mail | |
| Optische Zeichenerkennung (OCR) | 200 bis 300 dpi |
| Erstellen von PDFs mit Textsuche | |
| Ausdrucken | 200 bis 300 dpi |
| Versand per Fax | |


Mit Document Capture Pro scannen (Windows)

Mit dieser Anwendung können Sie unterschiedlichste Aufgaben ausführen. Beispielsweise können Sie Bilder auf Ihrem Computer speichern, per E-Mail versenden, ausdrucken und auf einen Server oder zu einem Cloud-Dienst hochladen. Zusätzlich können Sie vielfältige Möglichkeiten zum Sortieren von Dokumenten in separate Dateien nutzen, beispielsweise durch Erkennung von Barcodes oder bestimmten Zeichen. Darüber hinaus können Sie auch "globale" Scaneinstellungen für einen bestimmten Job festlegen und das Scannen so deutlich einfacher gestalten. Weitere Informationen zu Document Capture Pro finden Sie in der Hilfe.

| • | Legen Sie die Vorlage auf. |
|----|--|
| ·. | Starten Sie Document Capture Pro. |
| | ☐ Windows 10 |
| | Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie dann Alle Apps > Epson Software > Document Capture Pro . |
| | ☐ Windows 8.1/Windows 8 |
| | Geben Sie den Anwendungsnamen in den Charm "Suche" ein und wählen Sie das angezeigte Symbol aus. |
| | ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP |
| | Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie dann Alle Programme oder Programme > Epson Software > Document Capture Pro . |
| | |


Hinweis:

Eventuell müssen Sie den gewünschten Scanner aus der Scannerliste wählen.

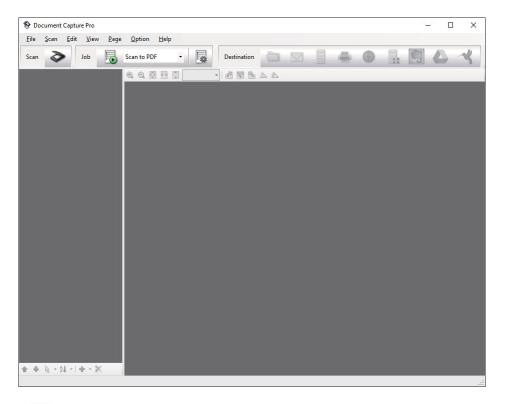

3. Klicken Sie auf ❖.

Das **Scan**-Fenster erscheint.

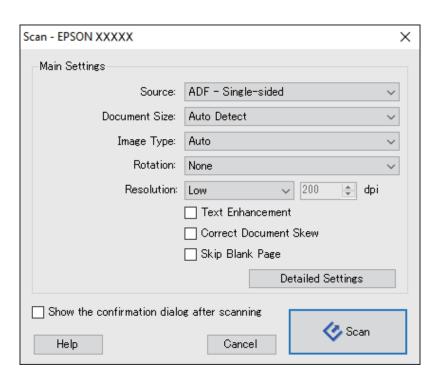

- 4. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.
 - ☐ Quelle: Zum Auswählen der Quelle, an der sich das Original befindet.

| Dokumentengröße: Zum Auswählen der | Größe des aufgelegten Originals befind | det. |
|------------------------------------|--|------|
|------------------------------------|--|------|

- ☐ Bildtyp: Zum Auswählen der Farbe, die zum Speichern des gescannten Bilds verwendet werden soll.
- ☐ **Drehung**: Zum Auswählen des Drehwinkels für das zu scannende Original.
- ☐ Auflösung: Zum Einstellen der Auflösung.

Hinweis:

Das Bild lässt sich auch mithilfe folgender Elemente anpassen.


- ☐ *Text optimieren*: Auswählen, um unscharfe Buchstaben des Originals deutlich und scharf hervorzuheben.
- ☐ Vorlagenschrägkorrektur: Auswählen, um eine schiefe Ausrichtung des Originals zu korrigieren.
- Leere Seite überspringen: Auswählen, um eventuell vorhandene leere Seiten zu überspringen.
- ☐ **Detaileinstellungen** Schaltfläche: Auswählen, um Epson Scan 2-Funktionen zur Anpassung gescannter Bilder zu verwenden.
- 5. Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler am Scanner richtig eingestellt ist.

Um Originale mit dem ADF zu scannen, stellen Sie den Einzugswähler auf (ADF). Um eine Plastikkarte mit dem Kartenschlitz zu scannen, stellen Sie den Einzugswähler auf (Karte).

6. Klicken Sie auf Scan.

Das gescannte Dokument wird in Document Capture Pro angezeigt.

- Prüfen Sie die gescannten Bilder und bearbeiten Sie diese bei Bedarf.
- 8. Nach der Überprüfung des Bildes klicken Sie auf eines der Zielsymbole.

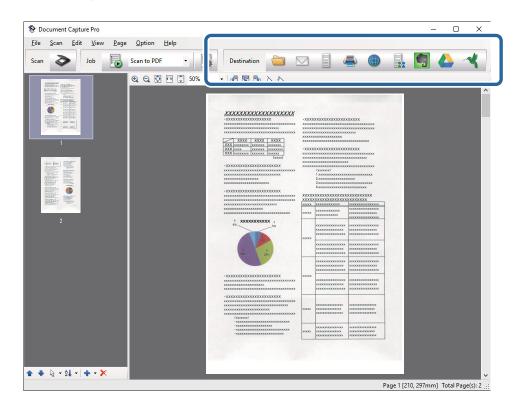

Je nach ausgewähltem Symbol erscheinen die Fenster **Speichern unter**, **Übertragungseinstellungen** oder ein weiteres Fenster.

Hinweis:

- ☐ Wenn Sie zu einem Cloud-Dienst hochladen möchten, müssen Sie zuvor ein Konto beim jeweiligen Cloud-Dienst anlegen.
- ☐ Falls Sie Evernote als Ziel nutzen möchten, laden Sie die Evernote-Anwendung von den Internetseiten der Evernote Corporation herunter und installieren Sie diese vor dem Einsatz dieser Funktion.
- ☐ Wenn Sie Dokumente durch unterschiedliche Erkennungsverfahren wie Barcodes oder Text in gescannten Bildern in separate Dateien sortieren möchten, klicken Sie im **Speichern unter** oder **Übertragungseinstellungen**-Fenster auf **Dateiname und Trenneinstellungen** und wählen Sie dann **Auftragsteilung anwenden**.
- 9. Nehmen Sie für alle Punkte des Fensters Einstellungen vor, und klicken Sie dann auf **Senden** oder **OK**.
- 10. Lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die nötigen Schritte führen.
 Das gescannte Bild wird gemäß Ihrer Auswahl in einem Ordner gespeichert, an eine E-Mail angehängt, zu einem Cloud-Dienst hochgeladen etc.

Zugehörige Informationen

- → "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17
- → "Document Capture Pro/Document Capture" auf Seite 14
- → "Eine geeignete Auflösung entsprechend dem Scanzweck wählen" auf Seite 48

Mit Document Capture scannen (Mac OS X)

Mit dieser Anwendung können Sie unterschiedlichste Aufgaben ausführen. Beispielsweise können Sie Bilder auf Ihrem Computer speichern, per E-Mail versenden, ausdrucken und auf einen Server oder zu einem Cloud-Dienst hochladen. Sie können "globale" Scaneinstellungen für einen bestimmten Job festlegen und das Scannen so deutlich einfacher gestalten. Weitere Informationen zu Document Capture finden Sie in der Hilfe.


Hinweis

Verwenden Sie beim Arbeiten mit dem Scanner nicht den schnellen Benutzerwechsel.

1. Legen Sie die Vorlage auf.

2. Starten Sie Document Capture.

Wählen Sie Finder > Start > Programme > Epson Software > Document Capture.

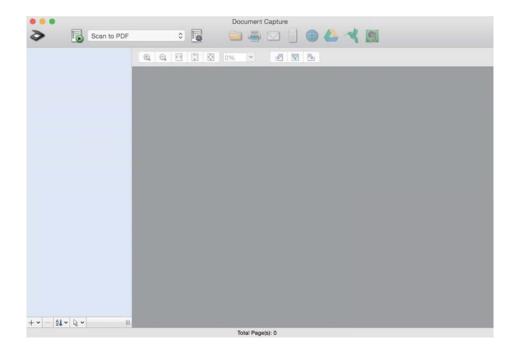


Hinweis:

Eventuell müssen Sie den gewünschten Scanner aus der Scannerliste wählen.

3. Klicken Sie auf .

Das **Scaneinstellungen**-Fenster erscheint.

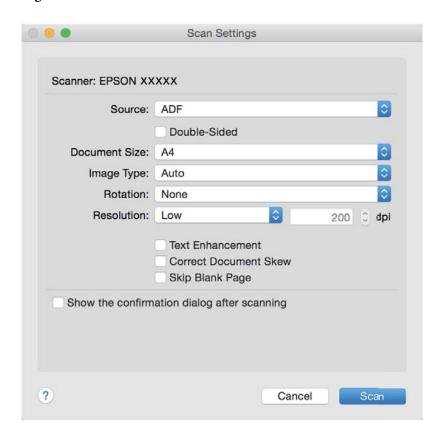

| 4. | Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor. |
|----------|---|
| | ☐ Quelle: Zum Auswählen der Quelle, an der sich das Original befindet. |
| | ☐ Dokumentengröße : Zum Auswählen der Größe des aufgelegten Originals befindet. |
| | ☐ Bildtyp: Zum Auswählen der Farbe, die zum Speichern des gescannten Bilds verwendet werden soll. |
| | ☐ Drehung : Zum Auswählen des Drehwinkels für das zu scannende Original. |
| | ☐ Auflösung: Zum Einstellen der Auflösung. |
| | Hinweis: Das Bild lässt sich auch mithilfe folgender Elemente anpassen. |
| | ☐ Text optimieren : Auswählen, um unscharfe Buchstaben des Originals deutlich und scharf hervorzuheben. |
| | ☐ Vorlagenschrägkorrektur: Auswählen, um eine schiefe Ausrichtung des Originals zu korrigieren. |
| | ☐ Leere Seite überspringen : Auswählen, um eventuell vorhandene leere Seiten zu überspringen. |
| 5. | Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler am Scanner richtig eingestellt ist. |
| | Um Originale mit dem ADF zu scannen, stellen Sie den Einzugswähler auf \Box (ADF). Um eine Plastikkarte mit dem Kartenschlitz zu scannen, stellen Sie den Einzugswähler auf \Box (Karte). |
| 6. | Klicken Sie auf Scan . |
| | Das gescannte Dokument wird in Document Capture angezeigt. |
| 7. | Prüfen Sie die gescannten Bilder und bearbeiten Sie diese bei Bedarf. |
| 8. | Nach der Überprüfung des Bildes klicken Sie auf eines der Zielsymbole. |
| | Je nach ausgewähltem Symbol werden unterschiedliche Fenster mit Übertragungseinstellungen angezeigt. |
| | Hinweis: ☐ Wenn Sie zu einem Cloud-Dienst hochladen möchten, müssen Sie zuvor ein Konto beim jeweiligen Cloud-Dienst anlegen. |
| | ☐ Falls Sie Evernote als Ziel nutzen möchten, laden Sie die Evernote-Anwendung von den Internetseiten der Evernote Corporation herunter und installieren Sie diese vor dem Einsatz dieser Funktion. |
| 9. | Nehmen Sie für alle Punkte des Fensters Einstellungen vor, und klicken Sie dann auf Senden oder OK . |
| 10. | Lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die nötigen Schritte führen. |
| | Das gescannte Bild wird gemäß Ihrer Auswahl in einem Ordner gespeichert, an eine E-Mail angehängt, zu einem Cloud-Dienst hochgeladen etc. |
| Zug | gehörige Informationen |
| , | Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17 |
| ⇒, | Document Capture Pro/Document Capture" auf Seite 14 |

Per Scannertaste scannen

Sie können das Scannen mit einer Taste am Scanner starten.

→ "Eine geeignete Auflösung entsprechend dem Scanzweck wählen" auf Seite 48



- ☐ Achten Sie darauf, dass Epson Scan 2 auf Ihrem Computer installiert ist und der Scanner richtig an den Computer angeschlossen wurde.
- ☐ Wenn Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X) auf dem Computer installiert ist, können Sie den Auftrag einer Taste am Scanner zuweisen und den Auftrag durch Drücken der Taste ausführen.
- 1. Legen Sie die Vorlage auf.
- 2. Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler am Scanner richtig eingestellt ist.

Um Originale mit dem ADF zu scannen, stellen Sie den Einzugswähler auf (ADF). Um eine Plastikkarte mit dem Kartenschlitz zu scannen, stellen Sie den Einzugswähler auf (Karte).

3. Drücken Sie die Taste ❖.

Hinweis:

Beim Verwenden von Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X) startet das Produkt den Auftrag, der im Fenster **Auftragseinstellungen** zugewiesen wurde.

Zugehörige Informationen


- → "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17
- → "Tasten und Leuchten" auf Seite 13
- → "Document Capture Pro/Document Capture" auf Seite 14
- → "Scannen mit festgelegten Scaneinstellungen (Auftrag)" auf Seite 71

Einzelnes Scannen unterschiedlicher Formate oder Arten von Originalen (Automatischer Transportmodus)

Sie können unterschiedliche Formate oder Arten von Originalen einzeln scannen, indem Sie den Automatischer Transportmodus verwenden. In diesem Modus startet der Scanner automatisch den Scanvorgang, wenn die Originale in den ADF eingelegt werden.

Sie können auch den Kartenschlitz verwenden, um Plastikkarten im Automatischer Transportmodus zu scannen.


- 1. Starten Sie Epson Scan 2.
- 2. Wählen Sie Automatischer Transportmodus auf der Registerkarte Haupteinstellungen aus.

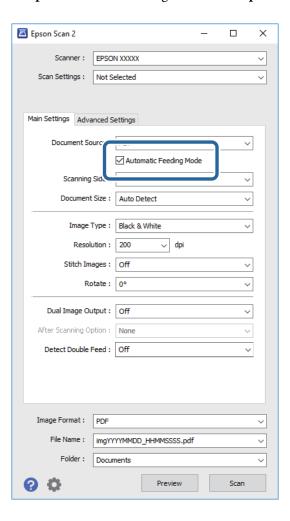

- 3. Nehmen Sie weitere Einstellungen im Hauptfenster von Epson Scan 2 vor.
- 4. Klicken Sie auf Scannen.

Automatischer Transportmodus wird gestartet.

Die Leuchte des Scanners geht an, und das Fenster **Automatischer Transportmodus** wird am Computer angezeigt.

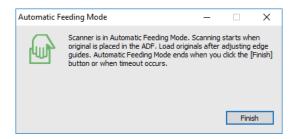

5. Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler am Scanner richtig eingestellt ist.

Um Originale mit dem ADF zu scannen, stellen Sie den Einzugswähler auf (ADF). Um eine Plastikkarte mit dem Kartenschlitz zu scannen, stellen Sie den Einzugswähler auf (Karte).

6. Justieren Sie die Führungsschienen und schieben Sie dann das Original in den ADF, bis es automatisch in den ADF eingezogen wird.

Falls Sie eine Plastikkarte scannen möchten, legen Sie die Karte in den Kartenschlitz ein.

Der Scanvorgang beginnt automatisch.

7. Nach dem Ende des Scanvorgangs können Sie das nächste Original in den ADF einlegen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Originale gescannt wurden.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler richtig eingestellt ist, bevor Sie die Originale auflegen.

8. Drücken Sie nach dem Scannen aller Originale die ♥-Taste am Scanner, um den Automatischer Transportmodus zu schließen.

Hinweis:

- ☐ Sie können den Automatischer Transportmodus auch schließen, indem Sie **Fertig stellen** in dem am Computer angezeigten Fenster **Automatischer Transportmodus** auswählen.
- Es lassen sich auch Timeout-Einstellungen für das Beenden des Automatischer Transportmodus einrichten.

Wählen Sie hierzu **Einstellungen** in der Liste **Dokumentenquelle**, um das Fenster **Einstellungen für Vorlagenquelle** zu öffnen. Stellen Sie den Wert **Timeout Automatischer Transportmodus (Minuten)** in dem Fenster ein.

Das gescannte Bild wird in dem angegebenen Ordner gespeichert.

Zugehörige Informationen

→ "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17

Erstellen bedarfsgerechter gescannter Bilder


Bildkorrekturfunktionen

Gescannte Bilder lassen sich mit den Funktionen auf der Registerkarte **Erweiterte Einstellungen** in Epson Scan 2 anpassen.

Außer einigen Funktionen lassen sich die Ergebnisse der Anpassung im Vorschaufenster prüfen.

Hinweis:

Einige Elemente sind möglicherweise in Abhängigkeit von anderen Einstellungen nicht verfügbar.

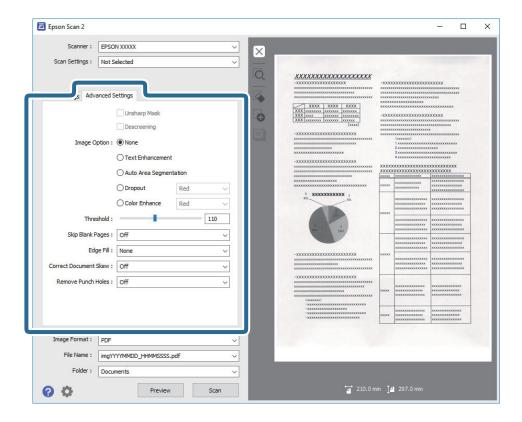

Zugehörige Informationen

- → "Unscharfe Maske" auf Seite 59 Sie können die Konturen des Bildes verstärken.
- → "Entrasterung" auf Seite 59

Moiré-Muster (netzförmige Schatten), die beim Scannen gedruckter Seiten wie z. B. aus Zeitschriften entstehen, lassen sich wie folgt entfernen.

- → "Text optimieren" auf Seite 60
 - Sie können verschwommene Buchstaben im Original scharfstellen. Zudem können Sie Versatz und Ungleichmäßigkeiten im Hintergrund reduzieren.
- → "auto. Erkennung v. Text/Bild" auf Seite 60

 Text und Bilder werden klarer angezeigt, wenn Sie ein Dokument mit Bildern in Schwarzweiß scannen.
- → "Blindfarbe" auf Seite 61

Sie können die gewünschte Farbe von dem gescannten Bild entfernen und es dann in Graustufen oder schwarzweiß speichern. Beispielsweise können Sie Korrekturhinweise oder Notizen entfernen, die Sie mit Farbstift in den Rand geschrieben haben.

- → "Farboptimierung" auf Seite 61
 - Sie können die angegebene Farbe bei dem gescannten Bild verstärken und dieses dann als Graustufen- oder Schwarz-Weiß-Bild speichern. Beispielsweise können Sie Buchstaben oder Linien in hellen Farben verstärken.
- → "Helligkeit" auf Seite 61 Sie können die Helligkeit für das gesamte Bild anpassen.
- → "Kontrast" auf Seite 62

Sie können den Kontrast für das gesamte Bild anpassen. Wenn Sie den Kontrast erhöhen, werden die hellen Bereiche heller und die dunklen Bereiche dunkler. Wenn Sie den Kontrast hingegen verringern, werden die Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bildbereichen weniger stark hervorgehoben.

→ "Gamma" auf Seite 62

Sie können den Gamma-Wert (Helligkeit des Zwischenbereichs) für das gesamte Bild anpassen. Falls das Bild zu hell oder zu dunkel ist, können Sie die Helligkeit anpassen.

→ "Schwellenwert" auf Seite 62

Sie können den Rand für monochromes Binärformat (schwarzweiß) anpassen. Durch Erhöhen des Grenzwerts wird der schwarze Bildbereich größer. Durch Verringern des Grenzwerts wird der weiße Bildbereich größer.

- → "Leere Seiten überspringen" auf Seite 63 Sie können leere Seiten überspringen, sofern in Originalen vorhanden.
- → "Bildrandauffüllung" auf Seite 63 Sie können die Schattierung rund um das gescannte Bild entfernen.
- → "Schräg-Korrektur der Vorlage" auf Seite 63 Ein schiefes Original lässt sich begradigen.
- → "Lochung entfernen" auf Seite 64
 Beim Scannen gelochter Originale können Sie die Schattierungen der Löchern im gescannten Bild entfernen.

Unscharfe Maske

Sie können die Konturen des Bildes verstärken.



Hinweis:

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie Haupteinstellungen-Register > Bildtyp > Schwarzweiß wählen.

Entrasterung

Moiré-Muster (netzförmige Schatten), die beim Scannen gedruckter Seiten wie z. B. aus Zeitschriften entstehen, lassen sich wie folgt entfernen.



Prüfen Sie zunächst auf Moiré-Muster, indem Sie das Bild bei 100 % (1:1) betrachten. Bei herausgezoomtem Bild erscheint das Bild rauh und es kann fälschlich der Eindruck eines Moiré-Musters entstehen.

Hinweis:

- ☐ Um diese Funktion nutzen zu können, setzen Sie **Auflösung** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** auf 600 dpi oder weniger.
- ☐ Diese Funktion ist bei folgender Auswahl nicht verfügbar: Registerkarte **Haupteinstellungen** > **Bildtyp** > **Schwarzweiß**.
- ☐ Der Effekt dieser Funktion kann im Vorschaufenster nicht geprüft werden.
- ☐ Diese Funktion reduziert die Schärfe des gescannten Bilds.

Bildoption

Sie können den Effekt für das gescannte Bild wählen.

Text optimieren

Sie können verschwommene Buchstaben im Original scharfstellen. Zudem können Sie Versatz und Ungleichmäßigkeiten im Hintergrund reduzieren.




Sie können die Intensität des Effekts bei Auswahl von **Haupteinstellungen**-Register > **Bildtyp** > **Farbe** oder **Graustufen** festlegen.

Hinweis:

Zur Nutzung dieser Funktion setzen Sie Auflösung im Haupteinstellungen-Register auf 600 dpi oder weniger.

auto. Erkennung v. Text/Bild

Text und Bilder werden klarer angezeigt, wenn Sie ein Dokument mit Bildern in Schwarzweiß scannen.



Sie können die Qualität des Bildbereichs eines Originals mit Hilfe von **Helligkeit** und **Kontrast** anpassen.

Hinweis

- □ Einstellungen an dieser Funktion lassen sich nur vornehmen, wenn Sie **Haupteinstellungen**-Register > **Bildtyp** > **Schwarzweiß** wählen.
- Zur Nutzung dieser Funktion setzen Sie Auflösung im Register Haupteinstellungen auf 600 dpi oder weniger.

Blindfarbe

Sie können die gewünschte Farbe von dem gescannten Bild entfernen und es dann in Graustufen oder schwarzweiß speichern. Beispielsweise können Sie Korrekturhinweise oder Notizen entfernen, die Sie mit Farbstift in den Rand geschrieben haben.



Durch Auswahl von **Einstellungen ändern** aus der Farbliste in **Blindfarbe** können Sie Einstellungen für die zu entfernende Farbe vornehmen und im Vorschaufenster (nur Windows) prüfen.

Hinweis

Diese Funktion ist bei folgender Auswahl nicht verfügbar: Registerkarte **Haupteinstellungen > Bildtyp > Automatisch** oder **Farbe**.

Farboptimierung

Sie können die angegebene Farbe bei dem gescannten Bild verstärken und dieses dann als Graustufen- oder Schwarz-Weiß-Bild speichern. Beispielsweise können Sie Buchstaben oder Linien in hellen Farben verstärken.



Wenn Sie **Einstellungen ändern** aus der Farbliste unter **Farboptimierung** wählen, können Sie Einstellungen für die Farbe vornehmen, die Sie verstärken möchten, während Sie gleichzeitig das Vorschaufenster im Blick behalten (nur bei Windows).

Hinweis:

Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn Sie **Haupteinstellungen**-Register > **Bildtyp** > **Automatisch** oder **Farbe** wählen.

Helligkeit

Sie können die Helligkeit für das gesamte Bild anpassen.



Hinweis:

Diese Funktion ist in Abhängigkeit von den Einstellungen unter **Haupteinstellungen**-Register > **Bildtyp** oder den Einstellungen im **Erweiterte Einstellungen**-Register nicht verfügbar.

Kontrast

Sie können den Kontrast für das gesamte Bild anpassen. Wenn Sie den Kontrast erhöhen, werden die hellen Bereiche heller und die dunklen Bereiche dunkler. Wenn Sie den Kontrast hingegen verringern, werden die Unterschiede zwischen hellen und dunklen Bildbereichen weniger stark hervorgehoben.



Hinweis:

Diese Funktion ist in Abhängigkeit von den Einstellungen unter **Haupteinstellungen**-Register > **Bildtyp** oder den Einstellungen im **Erweiterte Einstellungen**-Register nicht verfügbar.

Gamma

Sie können den Gamma-Wert (Helligkeit des Zwischenbereichs) für das gesamte Bild anpassen. Falls das Bild zu hell oder zu dunkel ist, können Sie die Helligkeit anpassen.



Hinweis:

Diese Funktion ist in Abhängigkeit von den Einstellungen unter **Haupteinstellungen**-Register > **Bildtyp** oder den Einstellungen im **Erweiterte Einstellungen**-Register nicht verfügbar.

Schwellenwert

Sie können den Rand für monochromes Binärformat (schwarzweiß) anpassen. Durch Erhöhen des Grenzwerts wird der schwarze Bildbereich größer. Durch Verringern des Grenzwerts wird der weiße Bildbereich größer.

Is the document set prop How to set a reflective docu To set a reflective documer Keep a margin of 3 mm Although slanted docum

correction may not be a

document as straight a

scanned area of your sc



Is the document set prop How to set a reflective docu To set a reflective documen

 Keep a margin of 3 mm Although slanted docum correction may not be a document as straight a scanned area of your ac

Hinweis:

Diese Funktion steht je nach den Einstellungen auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** > **Bildtyp** oder den Einstellungen auf der Registerkarte **Erweiterte Einstellungen** nicht zur Verfügung.

Leere Seiten überspringen

Sie können leere Seiten überspringen, sofern in Originalen vorhanden.

Sie können die Anzahl erkannter leerer Seiten wählen. Wenn Sie diese Option auf einen hohen Wert einstellen, können Sie Originale mit hellen Farben oder einem Versatz als leere Seiten überspringen.


Falls die aktuelle Auflösung nicht wie erwartet ist, wählen Sie Leere Seiten überspringen > Einstellungen, passen Sie dann Benutzerdefinierte Stufe an. Wählen Sie erneut Leere Seiten überspringen > Benutzerdefinierte Stufe.

Hinweis:

- ☐ Einige Seiten werden eventuell fälschlicherweise als leere Seiten übersprungen.
- $oldsymbol{\square}$ Diese Funktion ist beim Scannen doppelseitiger abgehefteter Originale nicht verfügbar.

Bildrandauffüllung

Sie können die Schattierung rund um das gescannte Bild entfernen.



Beim doppelseitigen Scan werden die Einstellungen für den Bildrandauffüllbereich bei der Rückseite des Originals gespiegelt.


Wenn Sie **Einstellungen** wählen, erscheint der **Bildrandauffüllungsstufe**-Bildschirm und Sie können die Bildrandauffüllbereiche für oben, unten, links und rechts anpassen.

Hinweis:

Der Effekt dieser Funktion kann im Vorschaufenster nicht geprüft werden.

Schräg-Korrektur der Vorlage

Ein schiefes Original lässt sich begradigen.

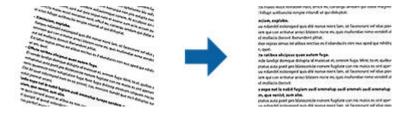

Aus

Nicht begradigtes, schiefes Original.

Papierverzug

Korrigiert Originale, die schief eingezogen wurden.

Inhaltsverzug

Korrigiert den Inhalt von Originalen, die nicht senkrecht gedruckt wurden usw.

Papier- und Inhaltsverzug

Korrigiert schief eingezogene Originale und schiefe Inhalte des Originals.


Hinweis:

- ☐ Bei dieser Funktion werden schief eingezogene Bereiche weiß korrigiert.
- ☐ Um diese Funktion nutzen zu können, setzen Sie **Auflösung** auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** auf 600 dpi oder weniger.
- ☐ Diese Funktion kann Dokumente möglicherweise nicht korrigieren, die übermäßig schief ausgerichtet sind.
- ☐ Der Effekt dieser Funktion kann im Vorschaufenster nicht geprüft werden.

Lochung entfernen

Beim Scannen gelochter Originale können Sie die Schattierungen der Löchern im gescannten Bild entfernen.

Sie können die Schattierungen runder oder rechteckiger Lochungen innerhalb eines Bereichs von 20 mm von den Rändern des Originals entfernen.





sunt emcia quatus apicips andae voluptat dunt veristi orporerum exceaqu untus. Ehenda sime sequaer oribusape rectatur aciissima sunt dolore m magnatus eatquidus que volupt eatis sincimet doluptis quidus si plabore ipsunt porroribus dolup pel in reremperem explitias mai nimusda sedisquate net ut pra e

Hinweis:

- ☐ Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie weiße oder helle Originale scannen.
- 🗖 Je nach gescannten Originalen werden die Schattierungen von Lochungen möglicherweise nicht entfernt.
- ☐ Der Effekt dieser Funktion kann im Vorschaufenster nicht geprüft werden.

Gescannte Seiten bearbeiten mit Epson Scan 2

Gescannte Seiten lassen sich mit den Funktionen auf der Registerkarte **Haupteinstellungen** in Epson Scan 2 bearbeiten.

Zusammensetzen

Sie können die Bilder an die Vorder- und Rückseite heften, wenn Sie beide Seiten des Originals scannen. Wählen Sie das Layout zum Zusammenheften der Bilder.

Hinweis:

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie **Doppelseitig** unter **Scanseite** ausgewählt haben.

Drehen

Sie können das Original im Uhrzeigersinn drehen und scannen. Wählen Sie den Drehwinkel je nach Original, das Sie scannen möchten.

Hinweis:

Wenn Sie **Automatisch** wählen und das Original scannen, wird das Bild durch Erkennung der Ausrichtung von Textinformationen gedreht. Dies kann je nach Bildgröße usw. jedoch einige Zeit dauern.

Automatisch ist nur verfügbar, wenn die EPSON Scan-Texterkennungskomponente (Windows) oder die EPSON Scan 2-Texterkennungskomponente (Mac OS X) installiert ist.

Speichern als Searchable PDF

Ein gescanntes Bild lässt sich als Searchable PDF speichern. Eine solche PDF-Datei enthält durchsuchbaren Text.

Hinwois

- ☐ Der in den Originalen enthaltene Text wird mittels OCR (Optical Character Recognition) erkannt und dann mit dem gescannten Bild in die Datei übernommen.
- ☐ Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die EPSON Scan OCR-Komponente (Windows) oder Epson Scan 2 OCR-Komponente (Mac OS X) installiert ist.
- 1. Legen Sie die Vorlage auf.
- 2. Starten Sie Epson Scan 2.
- 3. Nehmen Sie für die einzelnen Punkte auf der Registerkarte Haupteinstellungen Einstellungen vor.
- 4. Klicken Sie auf Vorschau.
- 5. Legen Sie das ausgegebene Original beim Gebrauch des ADF erneut auf.
- 6. Prüfen Sie die Vorschau und nehmen Sie weitere Einstellungen auf der Registerkarte **Erweiterte Einstellungen** vor, falls erforderlich.
- 7. Wählen Sie **Searchable PDF** aus der **Bildformat**-Liste.
- 8. Wählen Sie hierzu **Optionen** aus der Liste **Bildformat**, um das Fenster **Bildformatoptionen** zu öffnen.
- 9. Wählen Sie die Registerkarte **Text** im Fenster **Bildformatoptionen** aus.
- 10. Achten Sie darauf, dass die Sprache der Originale aus der Liste Textsprache ausgewählt wurde.
- 11. Klicken Sie zum Schließen des OK-Fensters auf Bildformatoptionen.
- 12. Prüfen Sie den Namen der zu speichernden Datei unter **Dateiname**.
- 13. Wählen Sie den Speicherordner für das gescannte Bild aus der Liste Ordner aus.
- 14. Klicken Sie auf Scannen.

Das gescannte Bild wird als Searchable PDF gespeichert.

Zugehörige Informationen

→ "Scannen mit Epson Scan 2" auf Seite 45

- → "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17
- → "Beim Speichern als Searchable PDF wird Text nicht richtig erkannt" auf Seite 96

Speichern als Datei im Office-Format (nur Windows)

Sie können mit Document Capture Pro das gescannte Bild im Microsoft* Office-Format speichern.


Folgende Formate können ausgewählt werden.

- ☐ Microsoft® Word (.docx)
- ☐ Microsoft® Excel® (.xlsx)
- ☐ Microsoft® PowerPoint® (.pptx)

Hinweis:

Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die EPSON Scan-OCR-Komponente installiert ist.

- 1. Legen Sie die Vorlage auf.
- 2. Starten Sie Document Capture Pro.
- Klicken Sie auf .
 Das Scan-Fenster erscheint.
 - Nehmen Sie die Scaneinstellungen vor und klicken Sie dann auf **Scan**.
- 5. Prüfen Sie die gescannten Bilder und bearbeiten Sie diese bei Bedarf.
- 6. Nach der Überprüfung des Bildes klicken Sie auf eines der Zielsymbole.

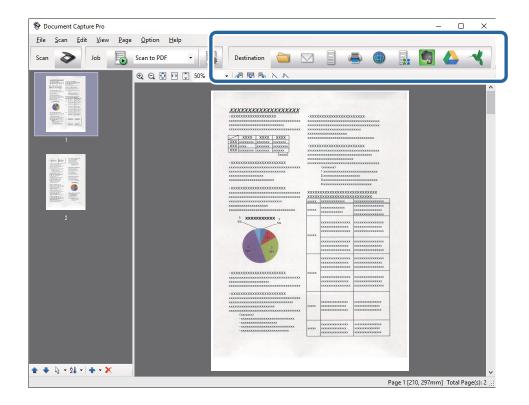

Das Fenster Speichern unter, Übertragungseinstellungen oder ein anderes Fenster wird geöffnet.

- 7. Wählen Sie das Office-Format, in dem gespeichert werden soll, aus der Liste **Dateityp**.
- 8. Klicken Sie auf **Optionen**, um das Fenster **Detaileinstellungen** aufzurufen.
- 9. Nehmen Sie Einstellungen für die einzelnen Elemente vor und klicken Sie dann auf **OK**, um das Fenster **Detaileinstellungen** zu schließen.
- 10. Nehmen Sie falls erforderlich weitere Einstellungen vor und klicken Sie auf Senden oder auf OK. Das gescannte Bild wird im Office-Format gespeichert.

Zugehörige Informationen

- → "Mit Document Capture Pro scannen (Windows)" auf Seite 49
- → "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17

Verschiedene Möglichkeiten zum Speichern und Übertragen

Sortieren und Speichern gescannter Bilder in einen separaten Ordner (nur Windows)

Sie können gescannte Bilder in Document Capture Pro automatisch sortieren und in einem separaten Ordner speichern.

Für das Sortieren der Bilder stehen eine Reihe von Erkennungsmethoden zur Verfügung, beispielsweise für leere Seiten zwischen den Originalen oder für auf ihnen angebrachte Strichcodes.

- 1. Legen Sie die Originale mit den entsprechenden Markierungen (z. B. leere Seiten) zwischen die Seiten, an denen die gescannten Bilder getrennt werden sollen.
- 2. Starten Sie Document Capture Pro.
- 3. Klicken Sie auf .

Das Scan-Fenster erscheint.

- 4. Nehmen Sie die Scaneinstellungen vor und klicken Sie dann auf **Scan**.
- 5. Prüfen Sie die gescannten Bilder und bearbeiten Sie diese bei Bedarf.
- Wählen Sie nach der Überprüfung des Bildes das Ziel aus.
 Eines der Fenster Speichern unter oder Übertragungseinstellungen wird angezeigt.
- 7. Klicken Sie auf Dateiname und Trenneinstellungen.
- 8. Wählen Sie Auftragsteilung anwenden aus, und klicken Sie dann auf Teilungseinst..
- 9. Wählen Sie die Trennmethode und die Methode für das Angeben des Ordnernamens im Fenster **Auftragstrenneinstellungen** aus, und klicken Sie auf **OK**.

- 10. Nehmen Sie weitere Einstellungen im Fenster **Dateiname und Trenneinstellungen** vor und klicken Sie auf **OK**.
- 11. Nehmen Sie weitere Einstellungen im Fenster **Speichern unter** oder im Fenster **Übertragungseinstellungen** vor, und klicken Sie auf **OK** oder **Senden**.

Die gescannten Bilder werden anhand der gewählten Trennmethode getrennt gespeichert.

Zugehörige Informationen

- → "Mit Document Capture Pro scannen (Windows)" auf Seite 49
- → "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17

Scannen auf einen Cloud-Speicherdienst

Mit Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X) können Sie gescannte Bilder auf einen Cloud-Speicherdienst hochladen.


Hinweis:

- ☐ Erstellen Sie zunächst ein Konto für einen Cloud-Speicherdienst, bevor Sie diese Funktion nutzen.
- ☐ Falls Sie Evernote als Ziel nutzen möchten, laden Sie die Evernote-Anwendung von den Internetseiten der Evernote Corporation herunter und installieren Sie diese vor dem Einsatz dieser Funktion.
- 1. Legen Sie die Vorlage auf.
- 2. Starten Sie Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X).
- 3. Klicken Sie auf ❖.

Das **Scan**-Fenster erscheint.

- 4. Nehmen Sie die Scaneinstellungen vor und klicken Sie dann auf Scan.
- 5. Prüfen Sie die gescannten Bilder und bearbeiten Sie diese bei Bedarf.

6. Klicken Sie nach der Überprüfung des Bildes auf das Zielsymbol.

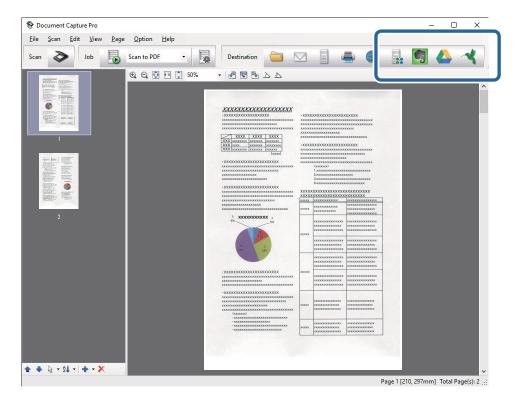

Das Übertragungseinstellungen-Fenster erscheint.

Nehmen Sie für einzelnen Bilder Einstellungen vor, und klicken Sie dann auf Senden.
 Das gescannte Bild wird an den ausgewählten Cloud-Speicher gesendet.

Zugehörige Informationen

- → "Mit Document Capture Pro scannen (Windows)" auf Seite 49
- → "Mit Document Capture scannen (Mac OS X)" auf Seite 52
- → "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17

Hochladen auf einen FTP-Server

Mit Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X) können Sie gescannte Bilder direkt auf einen FTP-Server hochladen.

- 1. Legen Sie die Vorlage auf.
- 2. Starten Sie Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X).
- Klicken Sie auf [◆].
 Das Scan-Fenster erscheint.
- 4. Nehmen Sie die Scaneinstellungen vor und klicken Sie dann auf **Scan**.
- 5. Prüfen Sie die gescannten Bilder und bearbeiten Sie diese bei Bedarf.

6. Klicken Sie nach der Überprüfung des Bildes auf das Symbol 🗏 .

Das Übertragungseinstellungen-Fenster erscheint.

7. Nehmen Sie für einzelnen Bilder Einstellungen vor, und klicken Sie dann auf Senden.

Hinweis:

Wenden Sie sich bezüglich der Einstellungen des FTP-Servers an den zuständigen Netzwerkadministrator.

Das gescannte Bild wird an den FTP-Server gesendet.

Zugehörige Informationen

- → "Mit Document Capture Pro scannen (Windows)" auf Seite 49
- → "Mit Document Capture scannen (Mac OS X)" auf Seite 52
- → "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17

Anfügen gescannter Bilder an E-Mails

Mit Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X) können Sie E-Mails gescannte Bilder direkt anfügen.

- 1. Legen Sie die Vorlage auf.
- 2. Starten Sie Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X).
- 3. Klicken Sie auf [⋄].

Das Scan-Fenster erscheint.

- 4. Nehmen Sie die Scaneinstellungen vor und klicken Sie dann auf Scan.
- 5. Prüfen Sie die gescannten Bilder und bearbeiten Sie diese bei Bedarf.
- 6. Klicken Sie nach der Überprüfung des Bildes auf das Symbol $^{ extstyle extstyle$

Das Speichern unter-Fenster erscheint.

7. Nehmen Sie für einzelnen Bilder Einstellungen vor, und klicken Sie dann auf **OK**.

Der E-Mail-Client des Computers wird automatisch gestartet und das gescannte Bild wird einer E-Mail hinzugefügt.

Zugehörige Informationen

- → "Mit Document Capture Pro scannen (Windows)" auf Seite 49
- → "Mit Document Capture scannen (Mac OS X)" auf Seite 52
- → "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17

Drucken gescannter Bilder

Gescannte Bilder lassen sich direkt über einen an den Computer angeschlossenen Epson-Drucker ausdrucken.

Hinweis:

Überprüfen Sie folgende Bedingungen, bevor Sie diese Funktion verwenden.

- ☐ Der Epson-Drucker ist an denselben Computer angeschlossen, wie der verbundene Scanner.
- ☐ Der Druckertreiber ist auf dem Computer korrekt installiert.
- 1. Legen Sie die Vorlage auf.
- 2. Starten Sie Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X).
- 3. Klicken Sie auf .

Das Scan-Fenster erscheint.

- 4. Nehmen Sie die Scaneinstellungen vor und klicken Sie dann auf Scan.
- 5. Prüfen Sie die gescannten Bilder und bearbeiten Sie diese bei Bedarf.
- 6. Klicken Sie nach der Überprüfung des Bildes auf das Symbol —. Das **Druckeinstellungen**-Fenster öffnet sich.
- Nehmen Sie für einzelnen Bilder Einstellungen vor, und klicken Sie dann auf OK.
 Das gescannte Bild wird vom Drucker gedruckt.

Zugehörige Informationen

- → "Mit Document Capture Pro scannen (Windows)" auf Seite 49
- → "Mit Document Capture scannen (Mac OS X)" auf Seite 52
- → "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17

Scannen mit festgelegten Scaneinstellungen (Auftrag)

Sie können einen "Auftrag" erstellen, der aus einer Anzahl festgelegter Scaneinstellungen wie Sortiermethode, Speicherformat, Speicherziel usw. besteht.

Sie können den Auftrag in Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X) einrichten.

Sie können den Auftrag auch einer Taste des Scanners zuweisen, und den Auftrag durch Drücken der Taste ausführen.

Einrichten eines Auftrags

- 1. Starten Sie Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X).
- 2. Klicken Sie auf das Symbol (Auftrag verwalten) im Hauptfenster.


 Das Auftragsliste-Fenster erscheint.
- 3. Klicken Sie im Fenster **Auftragsliste** auf **Hinzufügen** (Windows) bzw. auf das Plus-Symbol (Mac OS X). Das **Auftragseinstellungen**-Fenster öffnet sich.

| 4. | Nehmen Sie im Fenster Auftragseinstellungen die Auftragseinstellungen vor. |
|-----|---|
| | ☐ Auftragsname: Geben Sie den Namen des Auftrags ein. |
| | ☐ Registerkarte Scan: Nehmen Sie Scaneinstellungen auf dieser Registerkarte vor. |
| | ☐ Registerkarte Ausgabe : Stellen Sie das Ausgabeformat des gescannten Bildes auf dieser Registerkarte ein. |
| | ☐ Ziel: Wählen Sie das Ziel des gescannten Bildes aus. |
| 5. | Klicken Sie zum Schließen des OK -Fensters auf Auftragseinstellungen . |
| 6. | Klicken Sie im Auftragsliste -Hauptfenster auf OK . |
| | Der Auftrag wird in Document Capture Pro oder Document Capture eingerichtet. |
| Zı | uweisen eines Auftrags an die Scannertaste |
| Sie | können der Scannertaste einen Auftrag zuweisen und diesen dann durch Drücken der Taste ausführen. |
| | |
| 1. | Starten Sie Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X). |
| 2. | Klicken Sie auf das Symbol (Auftrag verwalten) im Hauptfenster. |
| | Das Auftragsliste -Fenster erscheint. |
| 3. | Klicken Sie auf Aktionseinstellungen im Auftragsliste -Fenster (Windows) bzw. auf das Symbol am unteren Bildschirmrand (Mac OS X). |
| 4. | Klicken Sie auf den Auftragsnamen im Pulldown-Menü, um den Auftrag für die Zuweisung auszuwählen. |
| 5. | Klicken Sie im Auftragsliste -Hauptfenster auf OK . |
| | Der Auftrag wurde nun der Scannertaste zugewiesen. |
| | |
| | gehörige Informationen |
| | "Tasten und Leuchten" auf Seite 13 |
| | "Per Scannertaste scannen" auf Seite 54 |
| →, | "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17 |
| E | inscannen von Visitenkarten mit Presto! BizCard |
| Sie | können mit Presto! BizCard Visitenkarten scannen und sie in bearbeitbaren Text umwandeln. |
| | ormationen zur Benutzung der Software und über den Funktionsumfang finden Sie im Hilfetext der Software. In den Hilfetext anzuzeigen, wählen Sie das Hilfemenü der Software aus. |
| 1. | Legen Sie die Visitenkarte auf den Scanner. |
| 2. | Starten Sie Presto! BizCard. |
| | ☐ Windows 10 |
| | Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie dann Alle Apps > NewSoft > Presto! BizCard . |

Erweitertes Scannen

- ☐ Windows 8.1/Windows 8
 - Geben Sie den Anwendungsnamen in den Charm "Suche" ein und wählen Sie das angezeigte Symbol aus.
- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
 - Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie dann **Alle Programme** oder **Programme** > **NewSoft** > **Presto! BizCard**.
- ☐ Mac OS X

Wählen Sie Gehe zu > Programme > Presto! BizCard.

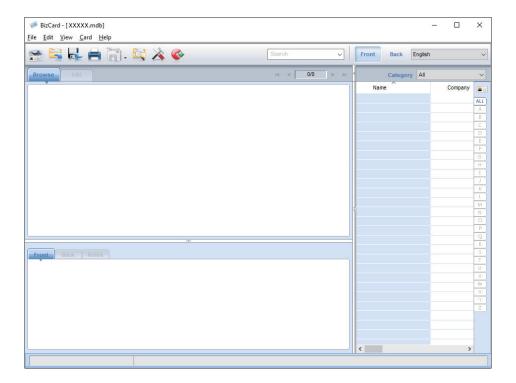

- 3. Klicken Sie auf das Symbol 🗂 oben links im Fenster.
 - Das Epson Scan 2-Fenster öffnet sich.
- Stellen Sie die einzelnen Punkte im Epson Scan 2-Fenster ein, und scannen Sie.
 Die Visitenkarte wird eingescannt und im Presto! BizCard-Fenster als bearbeitbarer Text dargestellt.

Zugehörige Informationen

- → "Presto! BizCard" auf Seite 15
- → "Angaben zu Originalen und Auflegen von Originalen" auf Seite 17

Wartung

Äußerliches Reinigen des Scanners

Wischen Sie Verschmutzungen am Außengehäuse mit einem trockenen oder mit mildem Waschmittel und Wasser befeuchteten Tuch ab.



Wichtig:

- ☐ Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner oder ätzende Lösungsmittel zum Reinigen des Scanners. Andernfalls können Verformungen oder Verfärbungen auftreten.
- 🗖 Kein Wasser in das Innere des Geräts gelangen lassen. Andernfalls kann eine Fehlfunktion auftreten.
- ☐ Öffnen Sie niemals das Scannergehäuse.
- 1. Drücken Sie zum Abschalten des Scanners die 🖰 -Taste.
- 2. Trennen Sie das Netzkabel vom Scanner.
- 3. Reinigen Sie die Außenflächen des Gehäuses mit einem leicht mit mildem Reinigungsmittel und etwas Wasser angefeuchteten Tuch.

Reinigen der Innenbereiche des Scanners


Nachdem der Scanner einige Zeit in Benutzung ist, können Papier- und Hausstaub auf der Walze oder den Glasflächen im Inneren des Scanners Probleme bei der Zufuhr oder bei der Bildqualität hervorrufen. Reinigen Sie in solchen Fallen die Innenseite des Scanners mit einem trockenen oder leicht mit Wasser befeuchteten Tuch.




Wichtig:

- ☐ Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner oder ätzende Lösungsmittel zum Reinigen des Scanners. Andernfalls können Verformungen oder Verfärbungen auftreten.
- ☐ Sprühen Sie keinesfalls Flüssigkeiten oder Schmiermittel auf den Scanner. Eine Beschädigung des Geräts oder der Schaltkreise kann zu Fehlfunktionen führen.
- ☐ Öffnen Sie niemals das Scannergehäuse.
- 1. Drücken Sie zum Abschalten des Scanners die ${}^{\mbox{\it U}}$ -Taste.
- 2. Trennen Sie das Netzkabel vom Scanner.

3. Ziehen Sie das Ende der Scannerabdeckung fest an der Markierung ▼, um die Abdeckung zu öffnen.

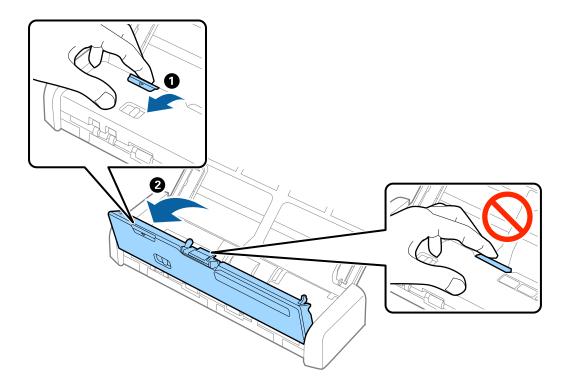

4. Wischen Sie eventuelle Verschmutzungen auf der Plastikwalze und der Glasfläche im Inneren der Scannerabdeckung mit einem weichen Tuch ab.

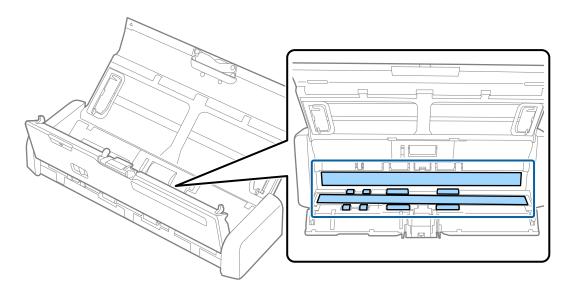


Ţ


Wichtig:

- lue Die Glasfläche nicht zu stark belasten.
- ☐ Keine Bürsten oder harte Werkzeuge verwenden. Jegliche Kratzer auf dem Glas können die Scanqualität beeinträchtigen.
- ☐ Sprühen Sie Reiniger nicht direkt auf die Glasfläche.


5. Halten Sie die Haken an beiden Seiten des Trennpolsters und entfernen Sie es.

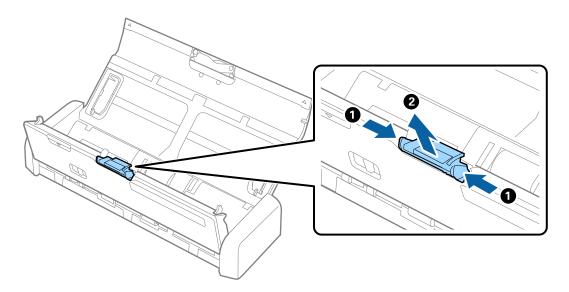


6. Wischen Sie anhaftenden Schmutz am Trennpolster mit einem weichen Tuch ab.

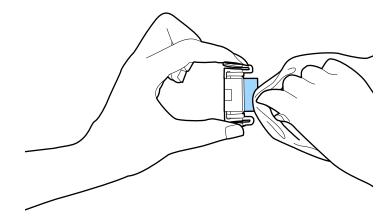


7. Setzen Sie das Trennpollster in die Rille am Gehäuse ein, um es zu installieren.

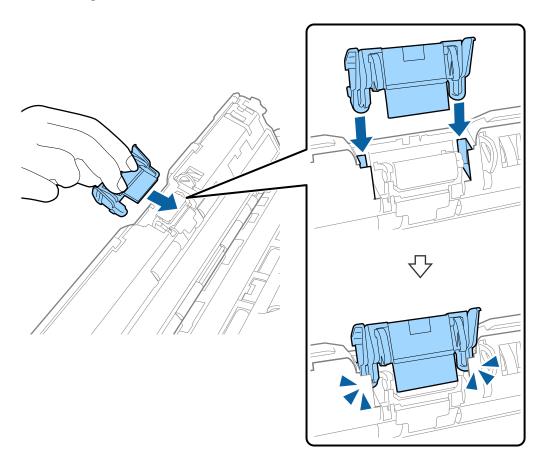


8. Entfernen Sie die Abdeckung der Aufnahmewalze.

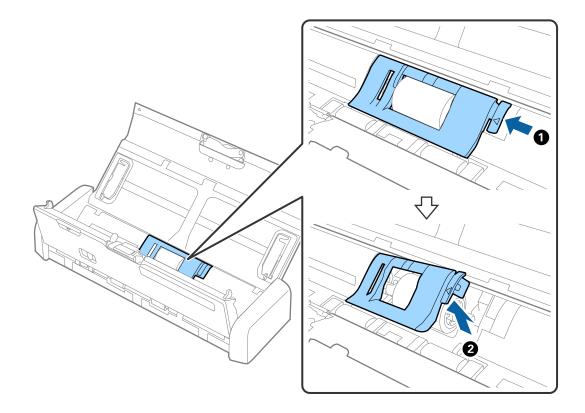


9. Entfernen Sie die Aufnahmewalze.

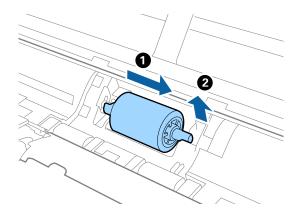


10. Wischen Sie anhaftenden Schmutz an der Aufnahmewalze mit einem weichen Tuch ab.

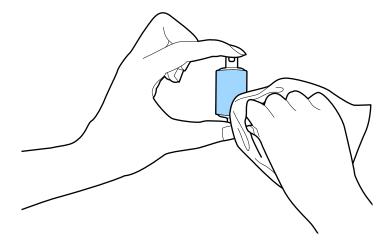

11. Schieben Sie die Aufnahmewalze nach links und setzen Sie sie im Gehäuse in die Spindel ein.

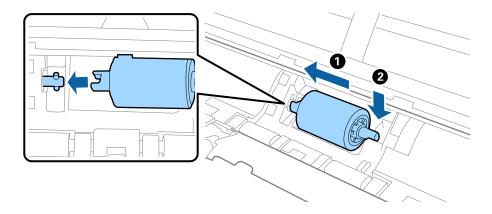


12. Installieren Sie die Abdeckung der Aufnahmewalze.

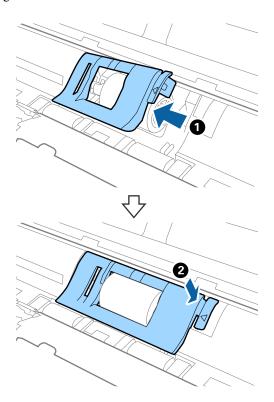

13. Schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Scanner ein.

14. Drücken Sie länger als zwei Sekunden die Taste 🗸, während Sie die Scannerabdeckung öffnen. Die unteren Walzen und der Ausgabeschlitz bewegen sich und der Scanner wechselt in den Reinigungsmodus. Die Walzen drehen sich jedes Mal ein wenig, wenn die Taste 🗸 gedrückt wird. Drücken Sie die Taste 🗸, um die Walzen zu bewegen, und wischen Sie die Oberfläche der Walzen mit einem weichen Tuch ab. Wiederholen Sie diesen Vorgang einige Male.

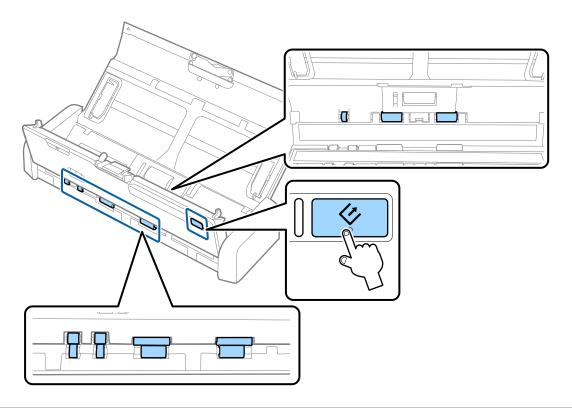



Achtung:

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände oder Haare beim Betrieb der Walze nicht von der Mechanik eingezogen werden. Dies könnte zu Verletzungen führen.

15. Drücken Sie das Ende der Scannerabdeckung fest an der Markierung ▼, um die Abdeckung zu schließen. Der Scanner beendet den Reinigungsmodus.


Zugehörige Informationen

- → "Codes für Aufnahmerolle" auf Seite 15
- → "Trennpolster-Codes" auf Seite 16

Austauschen von Verbrauchsmaterial

Die Aufnahmerolle und das Trennpolster müssen ausgetauscht werden, wenn die Anzahl der Scanvorgänge die Lebensdauer der Rolle oder des Polsters überschreitet. Wenn die Meldung zum Austausch am Computer angezeigt


wird, befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Kit auszutauschen und den Zähler für Scanvorgänge mithilfe von Epson 2 Utility zurückzusetzen.

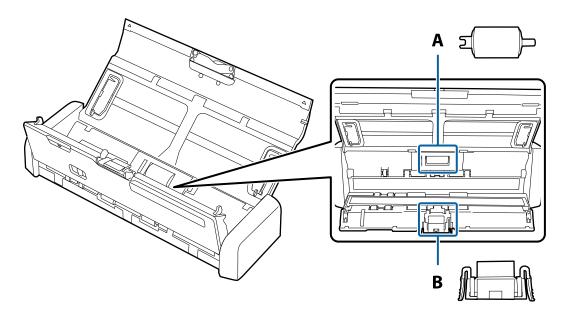


A: Aufnamerolle, B: Trennpolster

Austauschen der Aufnahmerolle


- 1. Drücken Sie zum Abschalten des Scanners die \circlearrowleft -Taste.
- 2. Trennen Sie das Netzkabel vom Scanner.
- 3. Ziehen Sie das Ende der Scannerabdeckung fest an der Markierung ▼, um die Abdeckung zu öffnen.

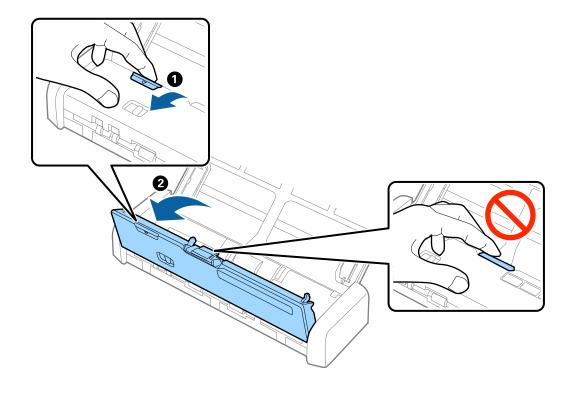

4. Entfernen Sie die Abdeckung der Aufnahmewalze.

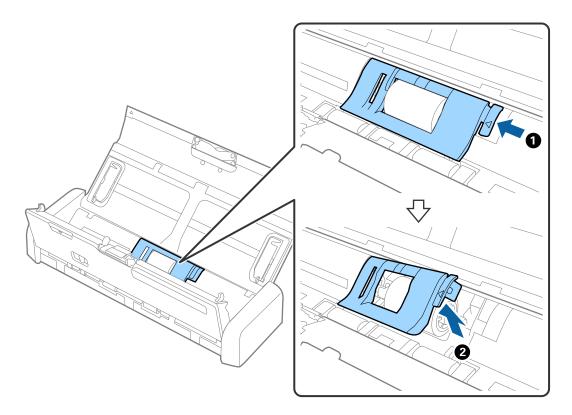


5. Entfernen Sie die Aufnahmewalze.

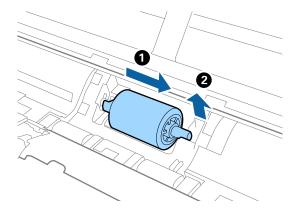


Hinweis:

Entsorgen Sie die Aufnahmerolle und das Trennpolster unter Beachtung der Regeln und Vorschriften der lokalen Behörden. Versuchen Sie nicht, Komponenten zu zerlegen.

6. Schieben Sie die neue Aufnahmerolle nach links und setzen Sie sie im Gehäuse in die Spindel ein.

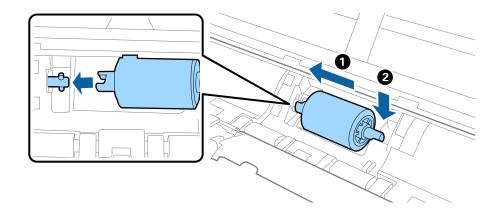

7. Installieren Sie die Abdeckung der Aufnahmewalze.

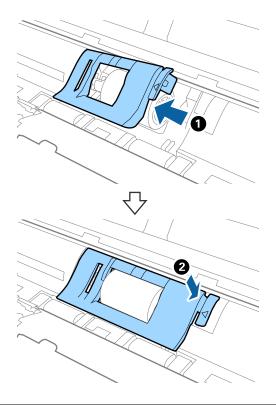


Wichtig:

Achten Sie darauf, dass die Aufnahmewalze richtig installiert ist, wenn die Abdeckung schwer zu schließen ist.


- 8. Drücken Sie das Ende der Scannerabdeckung fest an der Markierung ▼, um die Abdeckung zu schließen.
- 9. Schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Scanner ein.
- 10. Setzen Sie die Anzahl der Scanvorgänge in Epson Scan 2 Utility zurück.

Austauschen des Trennpolsters

- 1. Drücken Sie zum Abschalten des Scanners die ${}^{\mbox{$\circlearrowleft$}}$ -Taste.
- 2. Trennen Sie das Netzkabel vom Scanner.
- 3. Ziehen Sie das Ende der Scannerabdeckung fest an der Markierung ▼, um die Abdeckung zu öffnen.

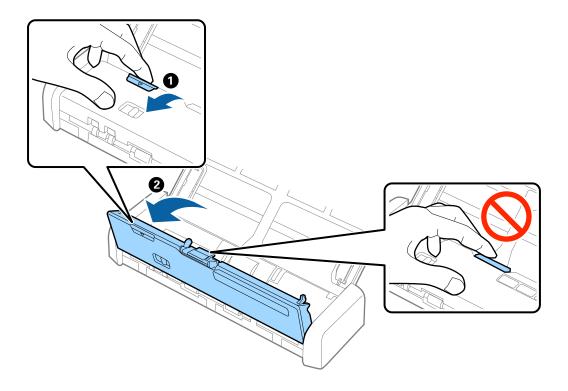


4. Halten Sie die Haken an beiden Seiten des Trennpolsters und entfernen Sie es.

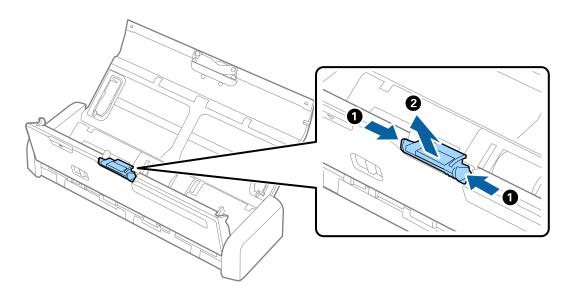

Hinweis:

Entsorgen Sie die Aufnahmerolle und das Trennpolster unter Beachtung der Regeln und Vorschriften der lokalen Behörden. Versuchen Sie nicht, Komponenten zu zerlegen.

5. Setzen Sie das neue Trennpolster in die Rille am Gehäuse ein, um es zu installieren.

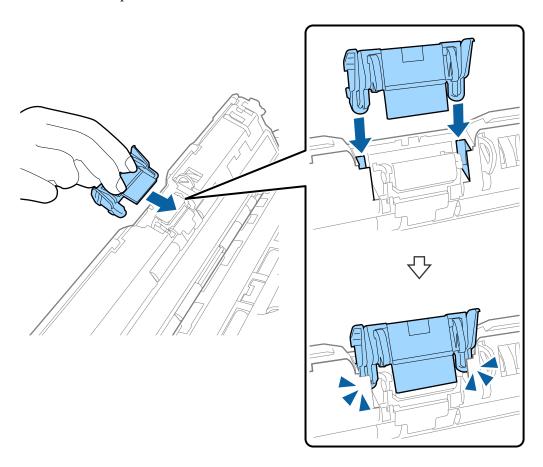

- 6. Drücken Sie das Ende der Scannerabdeckung fest an der Markierung ▼, um die Abdeckung zu schließen.
- 7. Schließen Sie das Netzteil an und schalten Sie den Scanner ein.
- 8. Setzen Sie die Anzahl der Scanvorgänge in Epson Scan 2 Utility zurück.

Zurücksetzen der Anzahl der Scanvorgänge


Sie können die Anzahl der Scanvorgänge mithilfe von Epson Scan 2 Utility zurücksetzen, nachdem die Aufnahmerolle oder das Trennpolster ausgetauscht wurde.

- 1. Schalten Sie den Scanner ein.
- 2. Starten Sie Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10

 Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie Alle Apps > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2

 Utility.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 Start-Bildschirm > Apps > Epson > Epson Scan 2 Utility.

- ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 - Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Alle Programme** (oder **Programme**) > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2** Utility.
- ☐ Mac OS X
 - Wählen Sie Gehe zu > Programme > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Zähler**.
- 4. Klicken Sie auf **Zurücksetzen** für die Aufnahmerolle oder das Trennpolster.

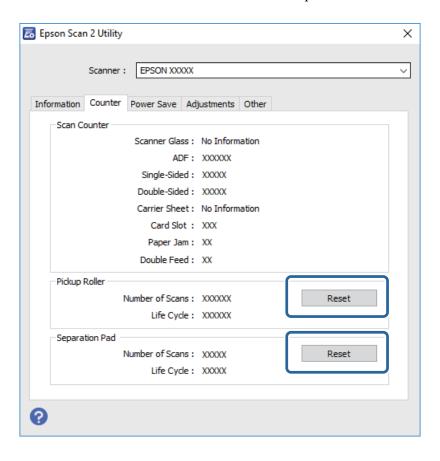

Zugehörige Informationen

- → "Codes für Aufnahmerolle" auf Seite 15
- → "Trennpolster-Codes" auf Seite 16

Energie sparen

Sie können Energie sparen, indem Sie den Ruhemodus oder die automatische Abschaltfunktion nutzen, wenn keine Scanvorgänge durchgeführt werden. Die Zeitspanne, bevor der Scanner in den Ruhemodus wechselt oder sich automatisch abschaltet, lässt sich einstellen. Eine Erhöhung beeinträchtigt die Energieeffizienz des Produkts. Denken Sie an die Umwelt, bevor Sie Änderungen vornehmen.

- 1. Starten Sie Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Alle Apps** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2** Utility.

☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Start-Bildschirm > Apps > Epson > Epson Scan 2 Utility.


☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie **Alle Programme** (oder **Programme**) > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2** Utility.

☐ Mac OS X

Wählen Sie Start > Programme > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Energiesparen.
- 3. Stellen Sie AusTimer (Minuten) oder Ausschalt-Timer (Minuten) ein, und klicken Sie auf Eingestellt.

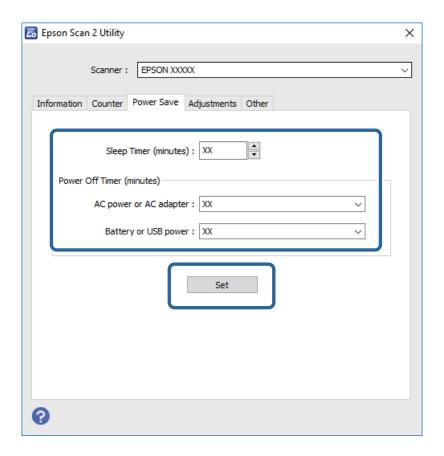


Tragen des Scanners

Wenn der Scanner am Standort oder für die Reparatur transportiert oder getragen werden muss, verpacken Sie das Gerät wie folgt.

Achtung:

- ☐ Starke Erschütterungen können den Scanner beschädigen.
- 🗖 Setzen Sie den Scanner keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und lagern Sie ihn nicht in der Nähe von Heizkörpern, an Orten mit hohen Temperaturen wie in Autos, und so weiter. Durch starke Wärme kann sich das Gehäuse verformen.
- 🗖 Wir empfehlen, den Scanner im Flugzeug im Handgepäck mitzunehmen. Wenden Sie sich an Ihre Fluggesellschaft, um herauszufinden, ob das Gerät im Flugzeug mitgeführt werden kann. Je nach Umgang am Flughafen kann der Scanner durch starke Erschütterungen beschädigt werden.
- Drücken Sie zum Abschalten des Scanners die 🖰 Taste.
- Trennen Sie das Netzkabel vom Scanner.
- Entfernen Sie das USB-Kabel.
- Schieben Sie die Verlängerung des Eingabefachs zurück, um dieses schließen zu können.

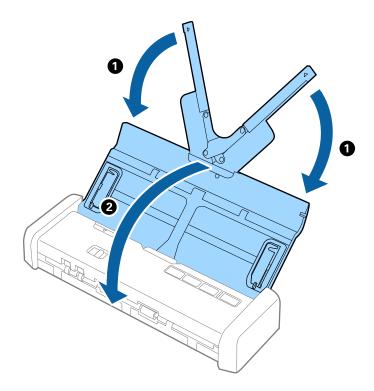

5. Sichern Sie beim Transport den Scanner mit dem mitgelieferten Verpackungsmaterial und verpacken Sie ihn dann in seinem Original- oder einem robusten Karton.

Aktualisieren von Anwendungen und Firmware

Durch Aktualisieren von Anwendungen und der Firmware lassen sich bestimmte Probleme beheben, Funktionen hinzufügen oder verbessern. Achten Sie darauf, stets aktuellste Versionen Ihrer Anwendungen und der Firmware zu verwenden.

Sorgen Sie dafür, dass Scanner und Computer miteinander verbunden sind und der Computer mit dem Internet verbunden ist.

Starten Sie EPSON Software Updater und aktualisieren Sie Anwendungen oder Firmware.
 Hinweis:
 Windows Server-Betriebssysteme werden nicht unterstützt.
 Windows 10
 Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie Alle Apps > Epson Software > EPSON Software Updater.
 Windows 8.1/Windows 8
 Geben Sie den Namen der Anwendung in das Suche-Charm ein und wählen Sie anschließend das angezeigte Symbol.
 Windows 7/Windows Vista/Windows XP
 Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie Alle Programme oder Programme > Epson Software > EPSON Software Updater.
 Mac OS X
 Wählen Sie Finder > Start > Programme > Epson Software > EPSON Software Updater.

Hinweis:

Falls eine Anwendung nicht in der Liste erscheint, kann diese nicht mit dem EPSON Software Updater aktualisiert werden. Schauen Sie auf Ihrer lokalen Epson-Website nach den aktuellsten Versionen solcher Anwendungen.

Schalten Sie Computer und Scanner nicht ab, solange die Aktualisierung läuft.

http://www.epson.com

Probleme lösen

Scannerprobleme

Scannerleuchten als Fehleranzeigen

| Pr | ufen Sie Folgendes, wenn die Scannerleuchten einen Fehler anzeigen. | | |
|----------|---|--|--|
| | Achten Sie darauf, dass keine Originale im Scanner gestaut sind. | | |
| | Öffnen Sie beim Zuführen mehrerer Originale die ADF-Abdeckung und entfernen Sie die Originale. Schließer Sie dann die ADF-Abdeckung. | | |
| | Achten Sie darauf, dass der Scanner geschlossen ist. | | |
| | Achten Sie darauf, dass der Scanner richtig mit dem Computer verbunden ist. | | |
| | Vergewissern Sie sich, dass Epson Scan 2 richtig installiert wurde. | | |
| | Sollte eine Firmware-Aktualisierung fehlschlagen und der Scanner in den Wiederherstellungsmodus versetzt werden, aktualisieren Sie die Firmware erneut über eine USB-Verbindung. | | |
| | Schalten Sie den Scanner aus und wieder ein. Falls dieser Vorgang das Problem nicht behebt, hat der Scanner möglicherweise eine Fehlfunktion, oder die Lichtquelle in der Scanner-Einheit muss ausgetauscht werden. Wenden Sie sich an Ihren Händler. | | |
| Zι | ıgehörige Informationen | | |
| → | "Fehleranzeigen" auf Seite 14 | | |
| D | er Scanner schaltet sich nicht ein | | |
| | Schließen Sie das Netzgerät an den Scanner an. | | |
| | Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil sicher mit dem Scanner und einer Netzsteckdose verbunden ist. Achten Sie auch darauf, dass die Netzsteckdose Strom führt. Stecken Sie ein anderes Gerät in die Steckdose, un dies zu prüfen. | | |
| | Gehen Sie wie folgt vor, um den Scanner ohne Netzteil zu betreiben. | | |
| | ☐ Verwenden Sie einen USB 3.0 (SuperSpeed) -Anschluss. Ein USB 2.0- (Hi-Speed) bzw. ein USB 1.1- Anschluss ist zur Stromversorgung des Scanners nicht geeignet. | | |
| | ☐ Benutzen Sie das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel. | | |
| | □ Schließen Sie den Scanner direkt an den USB-Port des Computers an. Der Scanner funktioniert eventuell nicht einwandfrei, wenn er über USB-Hub (einen oder mehrere) mit dem Computer verbunden wird. | | |
| | | | |

Probleme beim Starten des Scanvorgangs

| Epson Scan 2 kann nicht gestartet werden |
|---|
| ☐ Achten Sie darauf, dass der Scanner richtig mit dem Computer verbunden ist. |
| ☐ Vergewissern Sie sich, dass Scanner und Computer richtig über das USB-Kabel miteinander verbunden sind. |
| ☐ Benutzen Sie das mit dem Scanner gelieferte USB-Kabel. |
| ☐ Vergewissern Sie sich, dass der Scanner eingeschaltet ist. |
| ☐ Warten Sie, bis die Statusanzeige zu blinken aufhört und anzeigt, dass der Scanner betriebsbereit ist. |
| □ Schließen Sie den Scanner direkt an den USB-Port des Computers an. Der Scanner funktioniert eventuell nicht einwandfrei, wenn er über USB-Hub (einen oder mehrere) mit dem Computer verbunden wird. |
| ☐ Wenn Sie TWAIN-kompatible Anwendungen nutzen, vergewissern Sie sich, dass der richtige Scanner als Scanner oder Quelle eingestellt wurde. |
| Beim Drücken einer Scannertaste wird nicht die richtige Anwendung gestartet |
| ☐ Achten Sie darauf, dass der Scanner richtig mit dem Computer verbunden ist. |
| ☐ Vergewissern Sie sich, dass Epson Scan 2 und andere Anwendungen richtig installiert wurden. |
| ☐ Achten Sie darauf, dass Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X) richtig installiert ist. |
| ☐ Prüfen Sie, ob der Scannertaste die richtige Belegung in Document Capture Pro (Windows) oder Document Capture (Mac OS X) zugeordnet wurde. |
| Zugehörige Informationen |
| → "Per Scannertaste scannen" auf Seite 54 |
| Probleme bei der Papierzufuhr |
| Gleichzeitiges Einziehen mehrerer Originale |
| Wenn mehrere Originale eingezogen werden, öffnen Sie die Scannerabdeckung und entfernen Sie die Originale. Schließen Sie anschließend die Scannerabdeckung. |

☐ Verwenden Sie **Automatischer Transportmodus** in Epson Scan 2 und scannen Sie die Originale einzeln.

☐ Wenn nicht unterstützte Originale eingelegt werden, kann der Scanner mehrere Originale gleichzeitig

Sollten häufig mehrere Originale eingezogen werden, versuchen Sie Folgendes.

☐ Reinigen Sie die Walzen im Inneren des Scanners.

☐ Verringern Sie die Anzahl der zugleich eingelegten Originale.

einziehen.

☐ Fächern Sie die Originale kurz durch, richten Sie die Papierränder des Papierstoßes bündig aus und verschieben Sie dessen Vorderkante vor dem Einlegen in das Eingabefach keilförmig.


Zugehörige Informationen

- → "Reinigen der Innenbereiche des Scanners" auf Seite 74
- → "Einzelnes Scannen unterschiedlicher Formate oder Arten von Originalen (Automatischer Transportmodus)" auf Seite 56
- → "Auflegen von Originalen in normaler Größe" auf Seite 23


Entfernen gestauter Originale aus dem Scanner

Gehen Sie wie folgt vor, falls sich Originale im Scanner gestaut haben, um sie zu entfernen.

- 1. Entfernen Sie alle im Einzugsfach verbleibenden Originale.
- 2. Ziehen Sie das Ende der Scannerabdeckung fest an der Markierung ▼, um die Abdeckung zu öffnen.

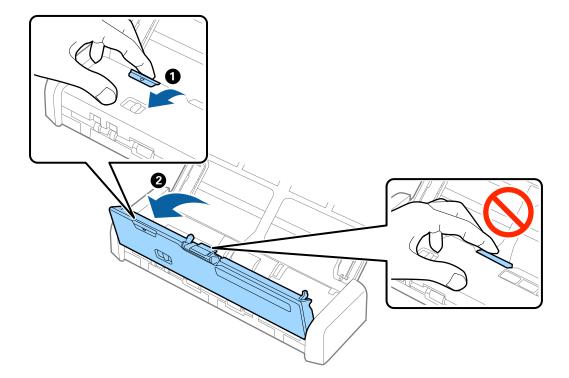

3. Entfernen Sie vorsichtig eventuell im Inneren des Scanners verbleibende Originale.

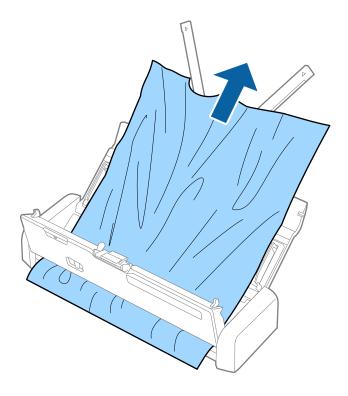

4. Drücken Sie das Ende der Scannerabdeckung fest an der Markierung ▼, um die Abdeckung zu schließen.

Die Originale verschmutzen

Reinigen Sie das Innere des Scanners.

Zugehörige Informationen

→ "Reinigen der Innenbereiche des Scanners" auf Seite 74

Das Scannen dauert sehr lange

- ☐ Falls der Scanner über die USB-Stromversorgung betrieben wird, reduziert sich die Scangeschwindigkeit. Falls Sie die Scangeschwindigkeit erhöhen möchten, schließen Sie das Netzteil an den Scanner an.
- ☐ Bei hoher Auflösung kann der Scanvorgang einige Zeit dauern.
- ☐ Computer mit USB 3.0-Anschlüssen (SuperSpeed) oder USB 2.0-Anschlüssen (Hi-Speed) können schneller als Computer mit USB 1.1-Schnittstelle scannen. Wenn Sie den Scanner an einen USB 3.0- oder USB 2.0-Port anschließen, achten Sie darauf, dass der Computer die Systemvoraussetzungen des Betriebssystems erfüllt.

| Definieren Sie beim Gebrauch von Sicherheitssoftware eine Ausnahme in der Dateiprüfung für TWAIN.log oder richten Sie TWAIN.log als schreibgeschützte Datei ein. Weitere Informationen über die Funktionen Ihre Sicherheitssoftware finden Sie in den der Software beiliegenden Hilfetexten usw. Die Datei TWAIN.log wird a folgenden Speicherorten gespeichert. |
|--|
| ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista: |
| C:\Users\(Benutzername)\AppData\Local\Temp |
| ☐ Windows XP: |
| C:\Documents and Settings\(Benutzername)\Local Settings\Temp |
| Probleme mit gescannten Bildern |
| Gescannter Text oder Bilder sind unscharf |
| Achten Sie darauf, dass der Einzugswähler am Scanner richtig eingestellt ist. Um Originale mit dem ADF zu scannen, stellen Sie den Einzugswähler auf (ADF). Um eine Plastikkarte mit dem Kartenschlitz zu scannen stellen Sie den Einzugswähler auf (Karte). |
| ☐ Wählen Sie in Epson Scan 2 die Registerkarte Erweiterte Einstellungen aus, und dann Bildoption > Text optimieren. |
| ☐ In Epson Scan 2, wenn Bildtyp auf der Registerkarte Haupteinstellungen auf Schwarzweiß eingestellt ist, passen Sie Schwellenwert auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen an. Beim Erhöhen von Schwellenwert wird der schwarze Bereich vergrößert. |
| ☐ Versuchen Sie bei geringer Auflösung, diese zunächst zu erhöhen und dann zu scannen. |
| Beim Scannen vom ADF erscheinen gerade Linien |
| ☐ Reinigen Sie den ADF. |
| Wenn Schmutz oder andere Fremdkörper in den ADF gelangen, könnten gerade Linien im Bild erscheinen. |
| ☐ Befreien Sie das Original von jeglichem Schmutz und anderen Fremdkörpern. |
| Zugehörige Informationen |
| → "Reinigen der Innenbereiche des Scanners" auf Seite 74 |
| Die Bildqualität ist rauh |
| ☐ Versuchen Sie bei geringer Auflösung, diese zunächst zu erhöhen und dann zu scannen. |
| ☐ Passen Sie in Epson Scan 2 das Bild mithilfe der Elemente auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen an, und scannen Sie dann. |
| Zugehörige Informationen |
| → "Eine geeignete Auflösung entsprechend dem Scanzweck wählen" auf Seite 48 |

→ "Bildkorrekturfunktionen" auf Seite 57

Strecken oder Stauchen gescannter Bilder

Beim Strecken oder Stauchen gescannter Bilder lässt sich der Streckfaktor mithilfe der **Korrekturen**-Funktion in Epson Scan 2 Utility anpassen. Diese Funktion steht nur unter Windows zur Verfügung.

Hinweis

Epson Scan 2 Utility ist eine Anwendung, die mit Epson Scan 2 vorliegt.

- Starten Sie Epson Scan 2 Utility.
 Windows 10
 Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie Alle Apps > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

 Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
 Geben Sie den Namen der Anwendung in das Suche-Charm ein und wählen Sie anschließend das angezeigte Symbol.

 Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie Alle Programme oder Programme > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Korrekturen.
- 3. Verwenden Sie Vergrößern/Verkleinern, um den Streckfaktor für gescannte Bilder anzupassen.
- 4. Klicken Sie auf **Eingestellt**, um die Einstellungen im Scanner anzuwenden.

Der Aufdruck scheint durch den Bildhintergrund

Bilder auf der Rückseite des Originals können in das gescannte Bild durchscheinen.

- ☐ Wählen Sie in Epson Scan 2 die Registerkarte Erweiterte Einstellungen, und passen Sie dann Helligkeit an.

 Diese Funktion steht je nach den Einstellungen auf der Registerkarte Haupteinstellungen > Bildtyp oder anderen Einstellungen auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen nicht zur Verfügung.
- ☐ Wählen Sie in Epson Scan 2 die Registerkarte Erweiterte Einstellungen aus, und dann Bildoption > Text optimieren.

Zugehörige Informationen

- → "Helligkeit" auf Seite 61 Sie können die Helligkeit für das gesamte Bild anpassen.
- → "Text optimieren" auf Seite 60

Sie können verschwommene Buchstaben im Original scharfstellen. Zudem können Sie Versatz und Ungleichmäßigkeiten im Hintergrund reduzieren.

Moiré-Muster (netzartige Schatten) treten auf

Handelt es sich beim Original um ein gedrucktes Dokument, können Moiré-Muster (netzartige Schatten) auf dem gescannten Bild erscheinen.

Legen Sie auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen in Epson Scan 2 die Option Entrasterung fest.



☐ Ändern Sie die Auflösungu nd Scannen Sie dann erneut.

☐ Originale, die zerknittert oder gefaltet sind

Zugehörige Informationen

- → "Entrasterung" auf Seite 59
 Moiré-Muster (netzförmige Schatten), die beim Scannen gedruckter Seiten wie z. B. aus Zeitschriften entstehen, lassen sich wie folgt entfernen.
- → "Eine geeignete Auflösung entsprechend dem Scanzweck wählen" auf Seite 48

Die Randbereiche des Originals werden bei automatischer Erkennung des Originalformats nicht gescannt

- ☐ Wählen Sie in Epson Scan 2 die Registerkarte **Haupteinstellungen** aus, und wählen Sie dann **Vorlagengröße** > **Einstellungen**. Im Fenster **Einstellungen für Vorlagengröße**, passen Sie **Zuschnittsränder für Größe** "**Automatisch**" an.
- ☐ Je nach Original wird der Gesamtbereich des Originals möglicherweise nicht korrekt erkannt, wenn die Funktion Automatische Erkennung verwendet wird. Wählen Sie das geeignete Originalformat aus der Liste Vorlagengröße.

Hinweis:

Falls das zu scannende Originalformat nicht auf der Liste ist, wählen Sie **Einstellungen ändern** aus, und erstellen Sie das Format manuell.

Beim Speichern als Searchable PDF wird Text nicht richtig erkannt

| | - |
|---|---|
| _ | Prüfen Sie im Fenster Bildformatoptionen in Epson Scan 2, dass Textsprache auf der Registerkarte Text richtig eingestellt ist. |
| _ | Achten Sie darauf, dass das Original gerade aufgelegt ist. |
| _ | Verwenden Sie ein Original mit deutlichem Text. Die Texterkennungsrate kann bei folgenden Arten von Originalen gering sein. |
| | ☐ Originale, die Mehrfachkopien sind |
| | ☐ Originale, die per Fax (bei niedriger Auflösung) empfangen wurden |
| | ☐ Originale, auf denen der Buchstaben- oder Zeilenabstand zu gering ist |
| | ☐ Originale mit Hilfslinien oder Unterstreichungen im Text |
| | ☐ Originale mit handschriftlichem Text |

| | In Epson Scan 2, wenn Bildtyp auf der Registerkarte Haupteinstellungen auf Schwarzweiß eingestellt ist, passen Sie Schwellenwert auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen an. Beim Erhöhen von Schwellenwert wird der schwarze Bereich vergrößert. |
|----------|--|
| | Wählen Sie in Epson Scan 2 die Registerkarte Erweiterte Einstellungen aus, und dann Bildoption > Text optimieren . |
| Zu | gehörige Informationen |
| → | "Speichern als Searchable PDF" auf Seite 65 |
| | "Text optimieren" auf Seite 60 Sie können verschwommene Buchstaben im Original scharfstellen. Zudem können Sie Versatz und Ungleichmäßigkeiten im Hintergrund reduzieren. |
| | "Schwellenwert" auf Seite 62 Sie können den Rand für monochromes Binärformat (schwarzweiß) anpassen. Durch Erhöhen des Grenzwerts wird der schwarze Bildbereich größer. Durch Verringern des Grenzwerts wird der weiße Bildbereich größer. |
| Pı | robleme im gescannten Bild können nicht behoben werden |
| | ls das Problem trotz aller Lösungsansätze nicht behoben wurde, initialisieren Sie die Epson Scan 2- nstellungen mithilfe von Epson Scan 2 Utility. |
| | nweis: son Scan 2 Utility ist eine Anwendung, die mit Epson Scan 2 vorliegt. |
| 1. | Starten Sie Epson Scan 2 Utility. |
| | ☐ Windows 10 |
| | Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie Alle Programme > EPSON > Epson Scan 2 Utility . |
| | ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 |
| | Geben Sie den Namen der Anwendung in das Suche-Charm ein und wählen Sie anschließend das angezeigte Symbol. |
| | ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 |
| | Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie Alle Programme oder Programme > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility. |
| | ☐ Mac OS X |

- 2. Wählen Sie die Registerkarte **Sonstiges**.
- 3. Klicken Sie auf **Zurücksetzen**.

Hinweis

Falls die Initialisierung das Problem nicht behebt, deinstallieren und reinstallieren Epson Scan 2.

Wählen Sie Start > Programme > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

Installieren und Deinstallieren von Anwendungen

Anwendungen deinstallieren

Zur Lösung verschiedener Probleme oder bei Aktualisierungen Ihres Betriebssystems kann es erforderlich sein, Ihre Anwendungen zu deinstallieren und danach erneut zu installieren. Melden Sie sich als Administrator an Ihrem Computer an. Geben Sie das Administratorkennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

| Aı | nwendungen unter Windows deinstallieren |
|----|--|
| 1. | Schließen Sie alle laufenden Anwendungen. |
| 2. | Trennen Sie den Scanner vom Computer. |
| 3. | Öffnen Sie das Bedienfeld: |
| | ☐ Windows 10 |
| | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Start und halten die Taste gedrückt. Wählen Sie dabei Systemsteuerung aus. |
| | ☐ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 |
| | Wählen Sie Desktop > Einstellungen > Systemsteuerung . |
| | ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 |
| | Klicken Sie auf die Start-Schaltfläche und wählen Sie dann Systemsteuerung. |
| 4. | Öffnen Sie Programm deinstallieren (oder Programme hinzufügen oder entfernen): |
| | ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 |
| | Wählen Sie in der Kategorie Programm die Option Programm deinstallieren. |
| | ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 |
| | Klicken Sie auf Programme hinzufügen oder entfernen . |
| 5. | Wählen Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten. |
| 6. | Anwendungen deinstallieren: |
| | ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 |
| | Klicken Sie auf Deinstallieren/ändern oder Deinstallieren . |
| | ☐ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 |
| | Klicken Sie auf Ändern/Entfernen oder Entfernen. |
| | Hinweis: Falls die Benutzerkontensteuerung erscheint, klicken Sie auf Fortsetzen. |

7. Lassen Sie sich von den Hinweisen auf dem Bildschirm durch die nötigen Schritte führen.

Hinweis

Eventuell werden Sie aufgefordert, Ihren Computer neu zu starten. In diesem Fall sorgen Sie dafür, dass **Computer neu starten** ausgewählt ist; anschließend klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Anwendungen unter Mac OS X deinstallieren

Hinweis:

Sorgen Sie dafür, dass EPSON Software Updater installiert wurde.

- Laden Sie das Deinstallationsprogramm über EPSON Software Updater herunter.
 Nachdem das Deinstallationsprogramm einmal heruntergeladen wurde, müssen Sie es zum nächsten Deinstallieren der Anwendung nicht erneut herunterladen.
- 2. Trennen Sie den Scanner vom Computer.
- 3. Zum Deinstallieren des Scannertreibers wählen Sie **Systemeinstellungen** aus dem ——-Menü > **Drucker & Scanner** (oder **Drucken & Scannen**, **Drucken & Faxen**); entfernen Sie anschließend den Scanner aus der Liste mit aktiven Scannern.
- 4. Schließen Sie alle laufenden Anwendungen.
- 5. Wählen Sie Finder > Start > Programme > Epson Software > Deinstallationsprogramm.
- 6. Wählen Sie die zu deinstallierende Anwendung aus und klicken Sie dann auf Deinstallieren.



Wichtig:

Das Deinstallationsprogramm entfernt sämtliche Treiber für Epson-Scanner vom Computer. Wenn Sie mehrere Epson-Scanner nutzen, allerdings nur einige Treiber löschen möchten, löschen Sie zunächst sämtliche Treiber; installieren Sie anschließend die benötigten Scannertreiber erneut.

Hinweis:

Falls Sie eine Anwendung nicht in der Anwendungsliste finden, kann diese nicht mit dem Deinstallationsprogramm deinstalliert werden. In diesem Fall wählen Sie **Finder** > **Start** > **Programme** > **Epson Software** und wählen dann das zu deinstallierende Programm und ziehen es in den Papierkorb.

Installieren der Anwendungen

Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderlichen Anwendungen zu installieren.

Hinweis:

- ☐ Melden Sie sich als Administrator an Ihrem Computer an. Geben Sie das Administratorkennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn Sie Anwendungen neu installieren möchten, müssen diese zunächst deinstalliert werden.
- 1. Schließen Sie alle laufenden Anwendungen.
- 2. Bevor Sie Epson Scan 2 installieren, trennen Sie Scanner und Computer vorübergehend voneinander.

Hinweis

Verbinden Sie Scanner und Computer erst dann wieder miteinander, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

3. Orientieren Sie sich bei der Installation der Anwendung an den Hinweisen der folgenden Website. http://epson.sn

Hinweis:

Wenn Sie mit Windows arbeiten, können Sie auch das mit dem Scanner gelieferte Softwaremedium verwenden.

Technische Daten

Technische Daten

Allgemeine Scanner-Spezifikationen

Hinweis:

Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

| Scannertyp | Portabler Einzelblatteinzug, Einpassduplexfarbscanner | |
|------------------------|---|--|
| Fotoelektrisches Gerät | CIS | |
| Effektive Pixel | 5,100×8,700 bei 600 dpi | |
| | 5,100×13,200 bei 300 dpi | |
| Lichtquelle | RGB LED | |
| Auflösung beim Scannen | 600 dpi (Hauptscan) | |
| | 600 dpi (Subscan) | |
| Ausgabeauflösung | 50 bis 1,200 dpi (in 1 dpi Stufen)*1 | |
| Dokumentformat | Max: 215.9×1,117.6 mm (8.5×44 Zoll) | |
| | Min: 89×70 mm (3.5×2.75 Zoll) | |
| Papiereingabe | Einzug Vorderseite nach unten (ADF) | |
| | Einzug Vorderseite nach oben (Kartenschlitz) | |
| Papierausgabe | Auswurf mit Vorderseite nach unten (ADF) | |
| | Auswurf Vorderseite nach oben (Kartenschlitz) | |
| Papierkapazität | Dicke des Vorlagenstapels: | |
| | unter 2 mm (0.07 Zoll) | |
| | 64 g/m ² : 25 Blatt | |
| | 80 g/m ² : 20 Blatt | |
| | 128 g/m²: 12 Blatt | |
| | Die Ladekapazität ist vom Papiertyp abhängig. | |
| Farbtiefe | Farbe | |
| | ☐ 48 Bit pro Pixel intern (16 Bit pro Pixel pro Farbe intern) | |
| | 24 Bit pro Pixel extern (8 Bit pro Pixel pro Farbe extern) | |
| | Graustufen | |
| | ☐ 16 Bit pro Pixel intern | |
| | ☐ 8 Bit pro Pixel extern | |
| | Schwarzweiß | |
| | ☐ 16 Bit pro Pixel intern | |
| | ☐ 1 Bit pro Pixel extern | |
| Schnittstelle | Super-Speed USB | |

Technische Daten

*1 50 to 300 dpi (368.3 bis 1,117.6 mm (14.5 to 44 Zoll) Länge)

Abmessungen

| Abmessungen* Breite: 288 mm (11.3 Zoll) | |
|---|---------------------------|
| | Tiefe: 88.5 mm (3.5 Zoll) |
| | Höhe: 51 mm (2.0 Zoll) |
| Gewicht | Ca. 1.1 kg (2.4 lb) |

^{*} Ohne vorstehende Teile.

Elektrische Spezifikationen

Elektrische Angaben zum Scanner

| Gleichstromeingangsspannung (Nennwert) | 5 V DC |
|---|-------------------------------------|
| Eingangsgleichstrom (Nennwert) | 3 A |
| Leistungsaufnahme | ☐ Betrieb: etwa 8 W |
| | ☐ Bereitschaftsmodus: etwa 2.5 W |
| | ☐ Ruhemodus: etwa 0.9 W |
| | ☐ Ausgeschaltet: 0.3 W oder weniger |

Elektrische Angaben zum Netzteil

| Modell | A491H (AC 100 bis 240 V) A492E (AC 220 bis 240 V) |
|--|--|
| Eingangsstrom (Nennwert) | 0.6 A |
| Frequenzbereich (Nennwert) | 50 bis 60 Hz |
| Netzteilausgangsspannung (Nennwert) | 5 V DC |
| Ausgangsstrom (Nennwert) | 3 A |

Technische Daten

Umgebungsspezifikationen

| Temperatur | Im Betrieb | 5 bis 35 °C (41 bis 95 °F) |
|---------------------|--------------|--|
| | Bei Lagerung | −25 bis 60 °C (−13 bis 140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit | Im Betrieb | 15 bis 80 % (nicht kondensierend) |
| | Bei Lagerung | 15 bis 85 % (nicht kondensierend) |
| Betriebsbedingungen | | Normale Umgebungsbedingungen im Büro oder zuhause. Meiden Sie Einsätze des Scanners im prallen Sonnenlicht, in der Nähe starker Lichtquellen sowie in sehr staubiger Umgebung. |

Systemvoraussetzungen

| Windows | Windows 10 (32-Bit, 64-Bit) |
|----------------|---|
| | Windows 8,1 (32-Bit, 64-Bit) |
| | Windows 8 (32-Bit, 64-Bit) |
| | Windows 7 (32-Bit, 64-Bit) |
| | Windows Vista (32-Bit, 64-Bit) |
| | Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 |
| | Windows XP (32-Bit) Service Pack 3 |
| | Windows Server 2012 R2 |
| | Windows Server 2012 |
| | Windows Server 2008 R2 |
| | Windows Server 2008 (32-Bit, 64-Bit) |
| | Windows Server 2003 R2 (32-Bit, 64-Bit) |
| | Windows Server 2003 (32-Bit, 64-Bit) Service Pack 2 |
| Mac OS X*1, *2 | Mac OS X v10.11.x |
| | Mac OS X v10.10.x |
| | Mac OS X v10.9.x |
| | Mac OS X v10.8.x |
| | Mac OS X v10.7.x |
| | Mac OS X v10.6.8 |

^{*1} Schneller Benutzerwechsel unter Mac OS X und aktueller wird nicht unterstützt.

^{*2} Das UNIX-Dateisystem (UFS) für Mac OS X wird nicht unterstützt.

Normen und Richtlinien

Normen und Richtlinien

Normen und Zulassungen der US-Modelle

Produkt

| EMV | FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B Klasse B |
|-----|--|
| | CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Klasse B |

Netzteil (A491H)

| Sicherheit | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 |
|------------|--|
| EMV | FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B Klasse B |
| | CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Klasse B |

Normen und Zulassungen für europäische Modelle

Produkt und Netzteil

Die folgenden Modelle verfügen über eine CE-Kennzeichnung und entsprechen allen anwendbaren EU-Richtlinien. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der folgenden Website, auf der Sie die vollständigen Konformitätserklärungen mit Bezug auf die Richtlinien und harmonisierte Standards zur Konformitätsbezeugung abrufen können.

http://www.epson.eu/conformity

J391B

A491H, A492E

Normen und Zulassungen für australische Modelle

Produkt

| EMV | AS/NZS CISPR22 Klasse B |
|-----|-------------------------|
|-----|-------------------------|

Netzteil (A491H)

| Sicherheit | AS/NZS 60950.1 |
|------------|-------------------------|
| EMV | AS/NZS CISPR22 Klasse B |

Weitere Unterstützung

Website des technischen Supports

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, rufen Sie die folgende Website des technischen Supports von Epson auf. Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region und gehen Sie zum Supportabschnitt Ihrer regionalen Epson-Website. Hier finden Sie auch die neuesten Treiber, häufig gestellte Fragen (FAQs), Handbücher bzw. andere herunterladbare Materialien.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/Support (Europa)

Wenn das Epson-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an den Epson-Support.

Kontaktaufnahme mit dem Epson-Support

Bevor Sie sich an Epson wenden

Wenn das Epson-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie das Problem nicht mithilfe der Informationen zur Fehlerbehebung in den Produkthandbüchern lösen können, wenden Sie sich an den Epson-Support. Wenn der Epson-Support für Ihr Land nachfolgend nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

| De | er Epson-Support kann Ihnen schneller helfen, wenn Sie die folgenden Informationen bereithalten: |
|----|--|
| | Seriennummer des Produkts |
| | (Das Typenschild mit der Seriennummer befindet sich in der Regel auf der Geräterückseite.) |
| | Produktmodell |
| | Softwareversion des Produkts |
| | (Klicken Sie auf Info , Versionsinfo oder eine ähnliche Schaltfläche in der Gerätesoftware.) |
| | |

☐ Name und Version des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems

☐ Namen und Versionen der Softwareanwendungen, die Sie normalerweise mit dem Gerät verwenden

Hinweis:

Je nach Gerät sind die Daten der Anruflisten für den Faxversand und/oder Netzwerkeinstellungen möglicherweise im Gerätespeicher abgelegt. Aufgrund von Geräteausfällen oder Reparaturen könnten Daten und/oder Einstellungen verloren gehen. Epson ist nicht haftbar für den Verlust von Daten, für das Sichern oder Wiederherstellen von Daten und/oder Einstellungen selbst innerhalb des Garantiezeitraums. Wir empfehlen Ihnen, eine eigene Datensicherung vorzunehmen oder wichtige Informationen zu notieren.

Hilfe für Benutzer in Europa

☐ Marke und Modell Ihres Computers

Im Gesamteuropäischen Garantieschein finden Sie Informationen, wie Sie sich an den Epson-Support wenden können.

Hilfe für Benutzer in Taiwan

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

World Wide Web

http://www.epson.com.tw

Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen und Produktanfragen sind verfügbar.

Epson-HelpDesk

Telefon: +886-2-80242008 Unser HelpDesk-Team kann Sie telefonis

Unser HelpDesk-Team kann Sie telefonisch bei folgenden Problemen unterstützen:

☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen

☐ Fragen zur Produktverwendung oder bei Problemen

☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

Reparaturservice-Center:

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

TekCare Corporation ist ein autorisiertes Kundencenter für Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Hilfe für Benutzer in Australien

Epson Australia ist bestrebt, Ihnen einen hohen Kundendienststandard zu bieten. Zusätzlich zu den Produkthandbüchern bieten wir folgende Informationsquellen:

Internet-URL

http://www.epson.com.au

Besuchen Sie die Webseiten von Epson Australia. Es lohnt sich, hier immer wieder mal vorbeizusurfen! Die Website bietet die Möglichkeit, Treiber herunterzuladen, mit Epson direkt Kontakt aufzunehmen, neue Produktinformationen abzurufen und den technischen Support (über E-Mail) zu kontaktieren.

Epson-Helpdesk

Telefon: 1300-361-054

Der Epson-Helpdesk ist als letzte Sicherheit gedacht, um zu gewährleisten, dass unsere Kunden bei Problemen einen Ansprechpartner haben. Das Fachpersonal des Helpdesks kann Ihnen bei der Installation, bei der Konfiguration und beim Betrieb Ihres Epson-Produkts behilflich sein. Unser Pre-Sales-Helpdesk-Team kann Ihnen Informationen zu den neuesten Epson-Produkten liefern und Ihnen Auskunft über den nächstgelegenen Vertragshändler oder Kundendienst geben. Eine Vielzahl von Anfragen werden hier beantwortet.

Halten Sie bei einem Anruf alle relevanten Informationen bereit. Je mehr Informationen Sie geben können, desto schneller können wir Ihnen bei der Lösung des Problems behilflich sein. Diese Informationen umfassen die Epson-Produkthandbücher, die Art des Computers, das Betriebssystem, die Anwendungsprogramme und alle weiteren Informationen, die Sie für wichtig erachten.

Produkttransport

Epson empfiehlt, die Produktverpackung für einen künftigen Transport aufzubewahren.

Hilfe für Benutzer in Singapur

Folgende Informationsquellen, Support und Services erhalten Sie bei Epson Singapore:

World Wide Web

http://www.epson.com.sg

Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen, häufig gestellte Fragen (FAQ), Verkaufsanfragen und technischer Support sind per E-Mail erhältlich.

Epson HelpDesk

Gebührenfrei: 800-120-5564

Unser HelpDesk-Team kann Sie telefonisch bei folgenden Problemen unterstützen:

- ☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Fragen zur Produktverwendung oder Problemlösung
- ☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

Hilfe für Benutzer in Thailand

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

World Wide Web

http://www.epson.co.th

Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen, häufig gestellte Fragen (FAQ) und E-Mail sind verfügbar.

Epson-Hotline

Telefon: 66-2685-9899

E-Mail: support@eth.epson.co.th

Unser Hotline-Team kann Sie telefonisch bei folgenden Fragen unterstützen:

- ☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Fragen zur Produktverwendung oder bei Problemen
- ☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

Hilfe für Benutzer in Vietnam

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

Epson-Hotline

Telefon (Ho-Chi-Minh-Stadt): 84-8-823-9239

Telefon (Hanoi): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

Epson-Service-Center

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Hilfe für Benutzer in Indonesien

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

World Wide Web

http://www.epson.co.id

☐ Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen

☐ Häufig gestellte Fragen (FAQ), Fragen zum Verkauf, Fragen per E-Mail

Epson-Hotline

Telefon: 62-21-572-4350

Fax: 62-21-572-4357

Unser Hotline-Team kann Sie telefonisch oder per Fax bei folgenden Problemen unterstützen:

☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen

☐ Technischer Support

Epson-Service-Center

| Provinz | Name des Unternehmens | Adresse | Telefon E-Mail |
|-------------------|--------------------------|--|---|
| DKI JAKARTA | ESS Jakarta MG. DUA | RUKO MANGGA DUA MALL NO. 48 JL. ARTERI MANGGA DUA - JAKARTA UTARA- DKI | (+6221)62301104 jkt-technical1@epson- indonesia.co.id |
| NORTH SUMATERA | ESC Medan | Kompleks Graha Niaga, Jl. Bambu II No. A-4, Medan- 20114 | (+6261)42066090/42066091 mdn-technical@epson- indonesia.co.id |
| WEST JAWA | ESC Bandung | JL. CIHAMPELAS NO. 48A-BANDUNG JABAR 40116 | (+6222)4207033 bdg-technical@epson- indonesia.co.id |
| DI YOGYAKARTA | ESC Yogyakarta | YAP Square, Blok A No.6 Jl. C Simanjutak YOGYAKARTA - DIY | (+62274)581065 ygy-technical@epson- indonesia.co.id |

| Provinz | Name des Unternehmens | Adresse | Telefon E-Mail |
|--------------------|--------------------------|---|--|
| EAST JAWA | ESC Surabaya | HITECH MALL LT.2 BLOK A NO. 24 JL. KUSUMA BANGSA NO. 116 -118 - SURABAYA JATIM | (+6231)5355035 sby-technical@epson- indonesia.co.id |
| SOUTH SULAWESI | ESC Makassar | JL. GUNUNG BAWAKARAENG NO. 68E - MAKASSAR SULSEL | (+62411)328212 mksr-technical@epson- indonesia.co.id |
| WEST KALIMANTAN | ESC Pontianak | JL. NUSA INDAH I NO. 40A PONTIANAK KALBAR 78117 | (+62561)735507 pontianak-technical@epson- indonesia.co.id |
| PEKANBARU | ESC PEKANBARU | JL. TUANKU TAMBUSAI NO. 353 - PEKANBARU RIAU | (+62761)21420 pkb-technical@epson- indonesia.co.id |
| DKI JAKARTA | ESS JAKARTA KEIAI | WISMA KEIAI LT. 1 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 3 JAKPUS DKI JAKARTA | (+6221)5724335 ess.support@epson- indonesia.co.id |
| EAST JAWA | ESS SURABAYA | JL. JAWA NO. 2-4 KAV. 29, RUKO SURYA INTI, SURABAYA - JATIM | (+6231)5014949 esssby.support@epson- indonesia.co.id |
| BANTEN | ESS SERPONG | Ruko mall WTC MATAHARI no. 953 SERPONG - Banten | (+6221)53167051 esstag.support@epson- indonesia.co.id |
| CENTRAL JAWA | ESS SEMARANG | Komplek Ruko Metro Plaza Blok C20 , Jl. MT Haryono No 970 Semarang - Jawa tengah | (+6224)8313807 esssmg.support@epson- indonesia.co.id |
| EAST KALIMANTAN | ESC SAMARINDA | Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Samarinda- Kalimantan Timur (samping kantor pos) | (+62541)7272904 escsmd.support@epson- indonesia.co.id |
| SOUTH SUMATERA | ESC PALEMBANG | Jl. H.M. Rasyid Nawawi no.249, kelurahan 9 ilir Palembang - Sumsel | (+62711)311330 escplg.support@epson- indonesia.co.id |
| EAST JAVA | ESC JEMBER | Jl. Panglima Besar Sudirman No.1 D JEMBER - JAWA TIMUR (Depan Balai Penelitian dan Pengolahan Kakao) | (+62331) 486468,488373 jmr-admin@epson-indonesia.co.id jmr-technical@epson- indonesia.co.id |
| NORTH SULAWESI | ESC MANADO | Tekno @Megamall, Megamall LG TK-21 Jl. Piere Tendean Kawasan Megamas Boulevard Manado 95111 | (+62431)7210033 MND-ADMIN@EPSON- INDONESIA.CO.ID |

Andere, nicht aufgeführte Städte erfahren Sie von der Hotline: 08071137766.

Hilfe für Benutzer in Hongkong

Benutzer sind herzlich eingeladen, sich an Epson Hong Kong Limited zu wenden, um technischen Support und andere Kundendienstleistungen zu erhalten.

Homepage im Internet

http://www.epson.com.hk

Epson Hong Kong hat eine lokale Homepage auf Chinesisch und Englisch im Internet eingerichtet, um Benutzern die folgenden Informationen bereitzustellen:

☐ Produktinformationen

☐ Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)

☐ Neueste Versionen von Treibern für Epson-Produkte

Hotline für technischen Support

Sie können sich auch unter den folgenden Telefon- und Faxnummern an unsere technischen Mitarbeiter wenden:

Telefon: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Hilfe für Benutzer in Malaysia

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

World Wide Web

http://www.epson.com.my

☐ Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen

☐ Häufig gestellte Fragen (FAQ), Fragen zum Verkauf, Fragen per E-Mail

Epson Call Centre

Telefon: +60 1800-8-17349

☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen

☐ Fragen zur Produktverwendung oder bei Problemen

☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

Hauptbüro

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Hilfe für Benutzer in Indien

Kontaktdaten für Informationen, Support und Services:

World Wide Web

http://www.epson.co.in

Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen und Produktanfragen sind verfügbar.

Helpline

☐ Service, Produktinformation und Bestellung von Verbrauchsmaterialien (BSNL-Leitungen)

Gebührenfreie Telefonnummer: 18004250011

Verfügbar 9:00 bis 18:00 Uhr, Montag bis Samstag (ausgenommen gesetzliche Feiertage)

☐ Service (CDMA und Mobile-Benutzer)

Gebührenfreie Telefonnummer: 186030001600

Verfügbar 9:00 bis 18:00 Uhr, Montag bis Samstag (ausgenommen gesetzliche Feiertage)

Hilfe für Benutzer auf den Philippinen

Anwender sind herzlich eingeladen, sich unter den nachfolgenden Telefon- und Faxnummern und nachfolgender E-Mail-Adresse an Epson Philippines Corporation zu wenden, um technischen Support und andere Kundendienstleistungen zu erhalten:

World Wide Web

http://www.epson.com.ph

Informationen zu den technischen Daten des Produkts, Treiber zum Herunterladen, häufig gestellte Fragen (FAQ) und Fragen per E-Mail sind verfügbar.

Epson Philippines Customer Care

Gebührenfrei: (PLDT) 1800-1069-37766 Gebührenfrei: (Digital) 1800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Website: http://customercare.epson.com.ph E-Mail: customercare@epc.epson.som.ph

Unser Customer Care-Team kann Sie telefonisch bei folgenden Problemen unterstützen:

☐ Verkaufsanfragen und Produktinformationen

☐ Fragen zur Produktverwendung oder bei Problemen

☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

Epson Philippines Corporation

Amtsleitung: +632-706-2609

Fax: +632-706-2665