

Croci Rapid fjärrmanövrerad kontrollenhet/mottagare för jalusier

Beskrivning:

Kontrollenhet för belastning med en motor på max 240 watt, vi rekommenderar att man ALLTID använder kontrollenheten tillsammans med ett s.k motorrelä.

Detta då startströmmen även på en motor med mindre effekt, kan vara väldigt hög och kan förorsaka att elektroniken på kontrollenheten bränns. Garantin gäller INTE för överbelastning av kretskortet p.g.a. utelämnat relä.

Croci Rapid är enkel att installera och använda och ger en enkel och direkt kontroll av rulljalusimotorn.


Denna kontrollenhet använder den senaste kodningssystemet med rullande koder. Dessa är säkrare än traditionella system med fast kod. Genom minnesmodulen som är installerad i varje kontrollenhet, är det möjligt att lagra upp till 1000 olika handsändare/fjärrkontroller

Före inkoppling av kontrollenhet till nätet beakta följande:

På kretskortet finns starkström, installation och programmering får därför endast utföras av behörig elektriker.



Inkoppling:

- Anslut matningen 230 V AC 50 Hz till stift 1 och 2 (ha arbetsbrytaren i avstängt läge)
- Anslut motorreläet till stift 4 och 5
- Anslut jalusimotorn till motorreläet (se elschema för reläet)
- Inkoppling av öppna och stäng knapparna (under radiomodulen) är valfritt. Om dessa inte ansluts, så tar systemet med handsändare/fjärrkontroll över dessa funktioner.
- Om ni vill använda dessa ingångar måste ni ta i beräkning att anslutningskablarna, måste vara skilda från 230 V matningen. Och att kabellängden får vara max 10 meter.
- Denna kontrollenhet får endast användas till motorer som stannar automatiskt med s.k. gränslägesbrytare inbyggda.
(Se anvisning för ert motorfabrikat hur dessa gränslägen ställs in/justeras.)
- För att maximera mottagarområdet får antennen INTE placeras nära vägg eller metallavskärmningar. Den måste även vara utanför jalusikassetten, om kontrollenheten byggs in i en sådan. Närheten till metallpartier eller fukt på väggen kan äventyra god funktion av systemet. Antennen och/eller sändaren får INTE vara nära stora metallföremål eller marken.

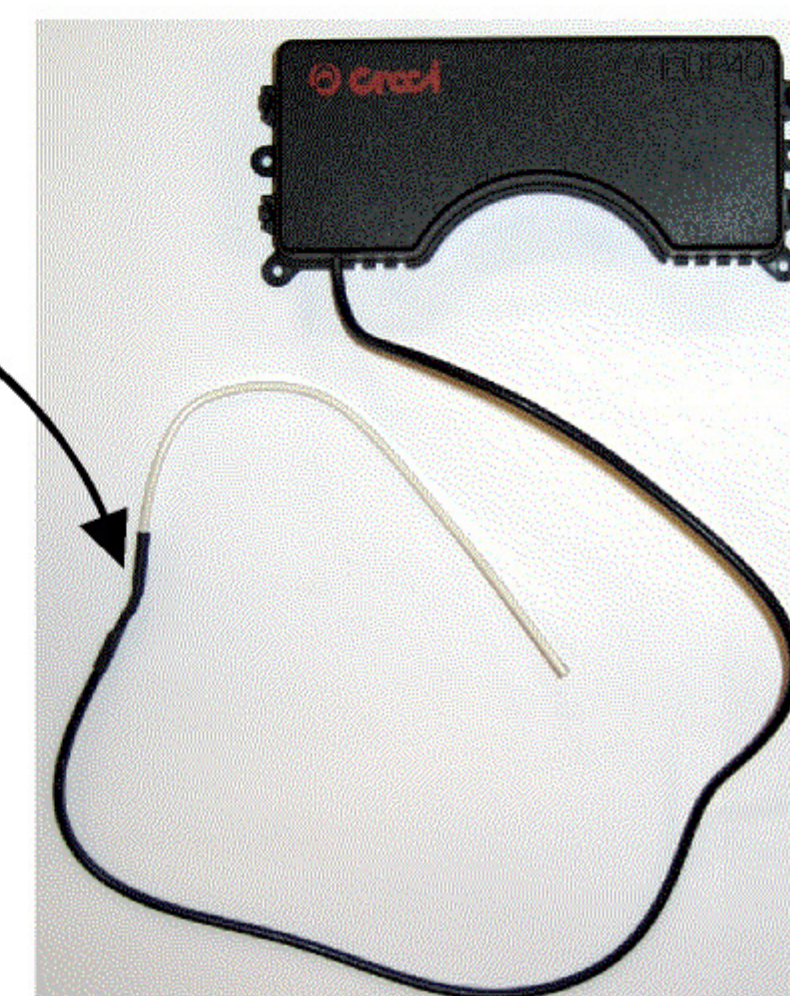


Igångsättning:

- Efter installation av matning (stift 1 o 2) motorrelä (stift 4 o 5) och motor, görs programmeringen;
- Nätspanningen slås på, nu skall det höras ett "dubbel pip" från summern, som bekräftar att installationen är riktigt utförd
- Nu utförs automatiskt en minneskontroll för att kontrollera om en eller flera handsändare/fjärrkontroller redan har programmerats i mottagaren (minnet är inte tomt) Se sid 2, för att radera
- Om inga handsändare redan har programmerats (tomt minne) ger summern ifrån sig en serie av 8 snabba pip. Med efterföljande serie av långsamma pip på ca 1/2 sekund och 1/2 sekund pause. I detta läge väntar systemet på att programmera nya handsändare/fjärrkontroller. Tryck nu till på EN av knapparna på valfri handsändare/fjärrkontroll (2-3 sekunder) Nu programmeras automatiskt mottagare och handsändare att fungera ihop. Sedan återgår systemet själv till normalläge efter ca 20 sekunder när den sparar i minnet.

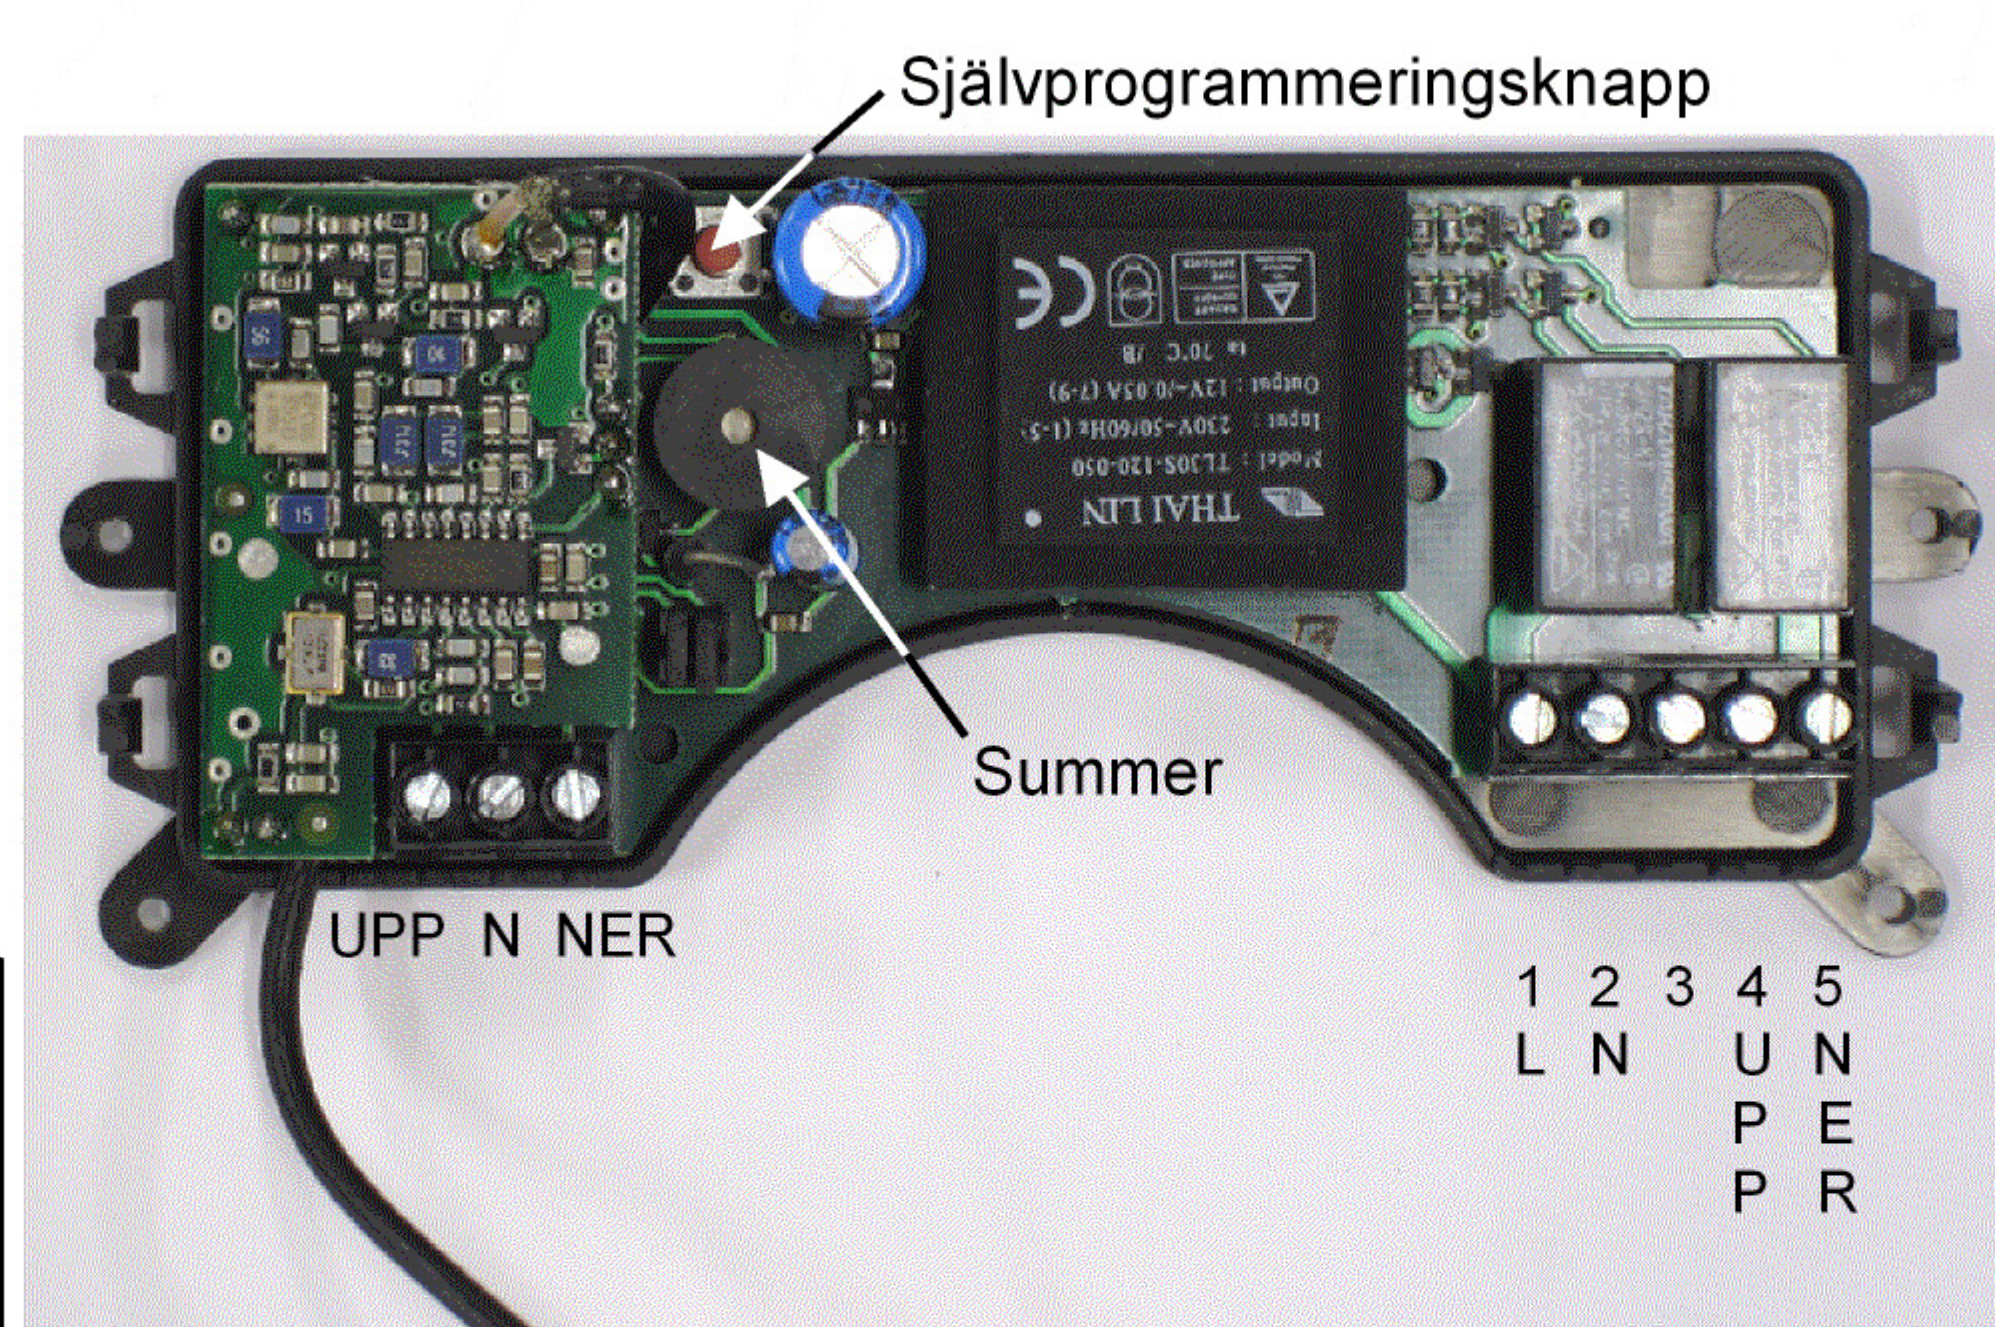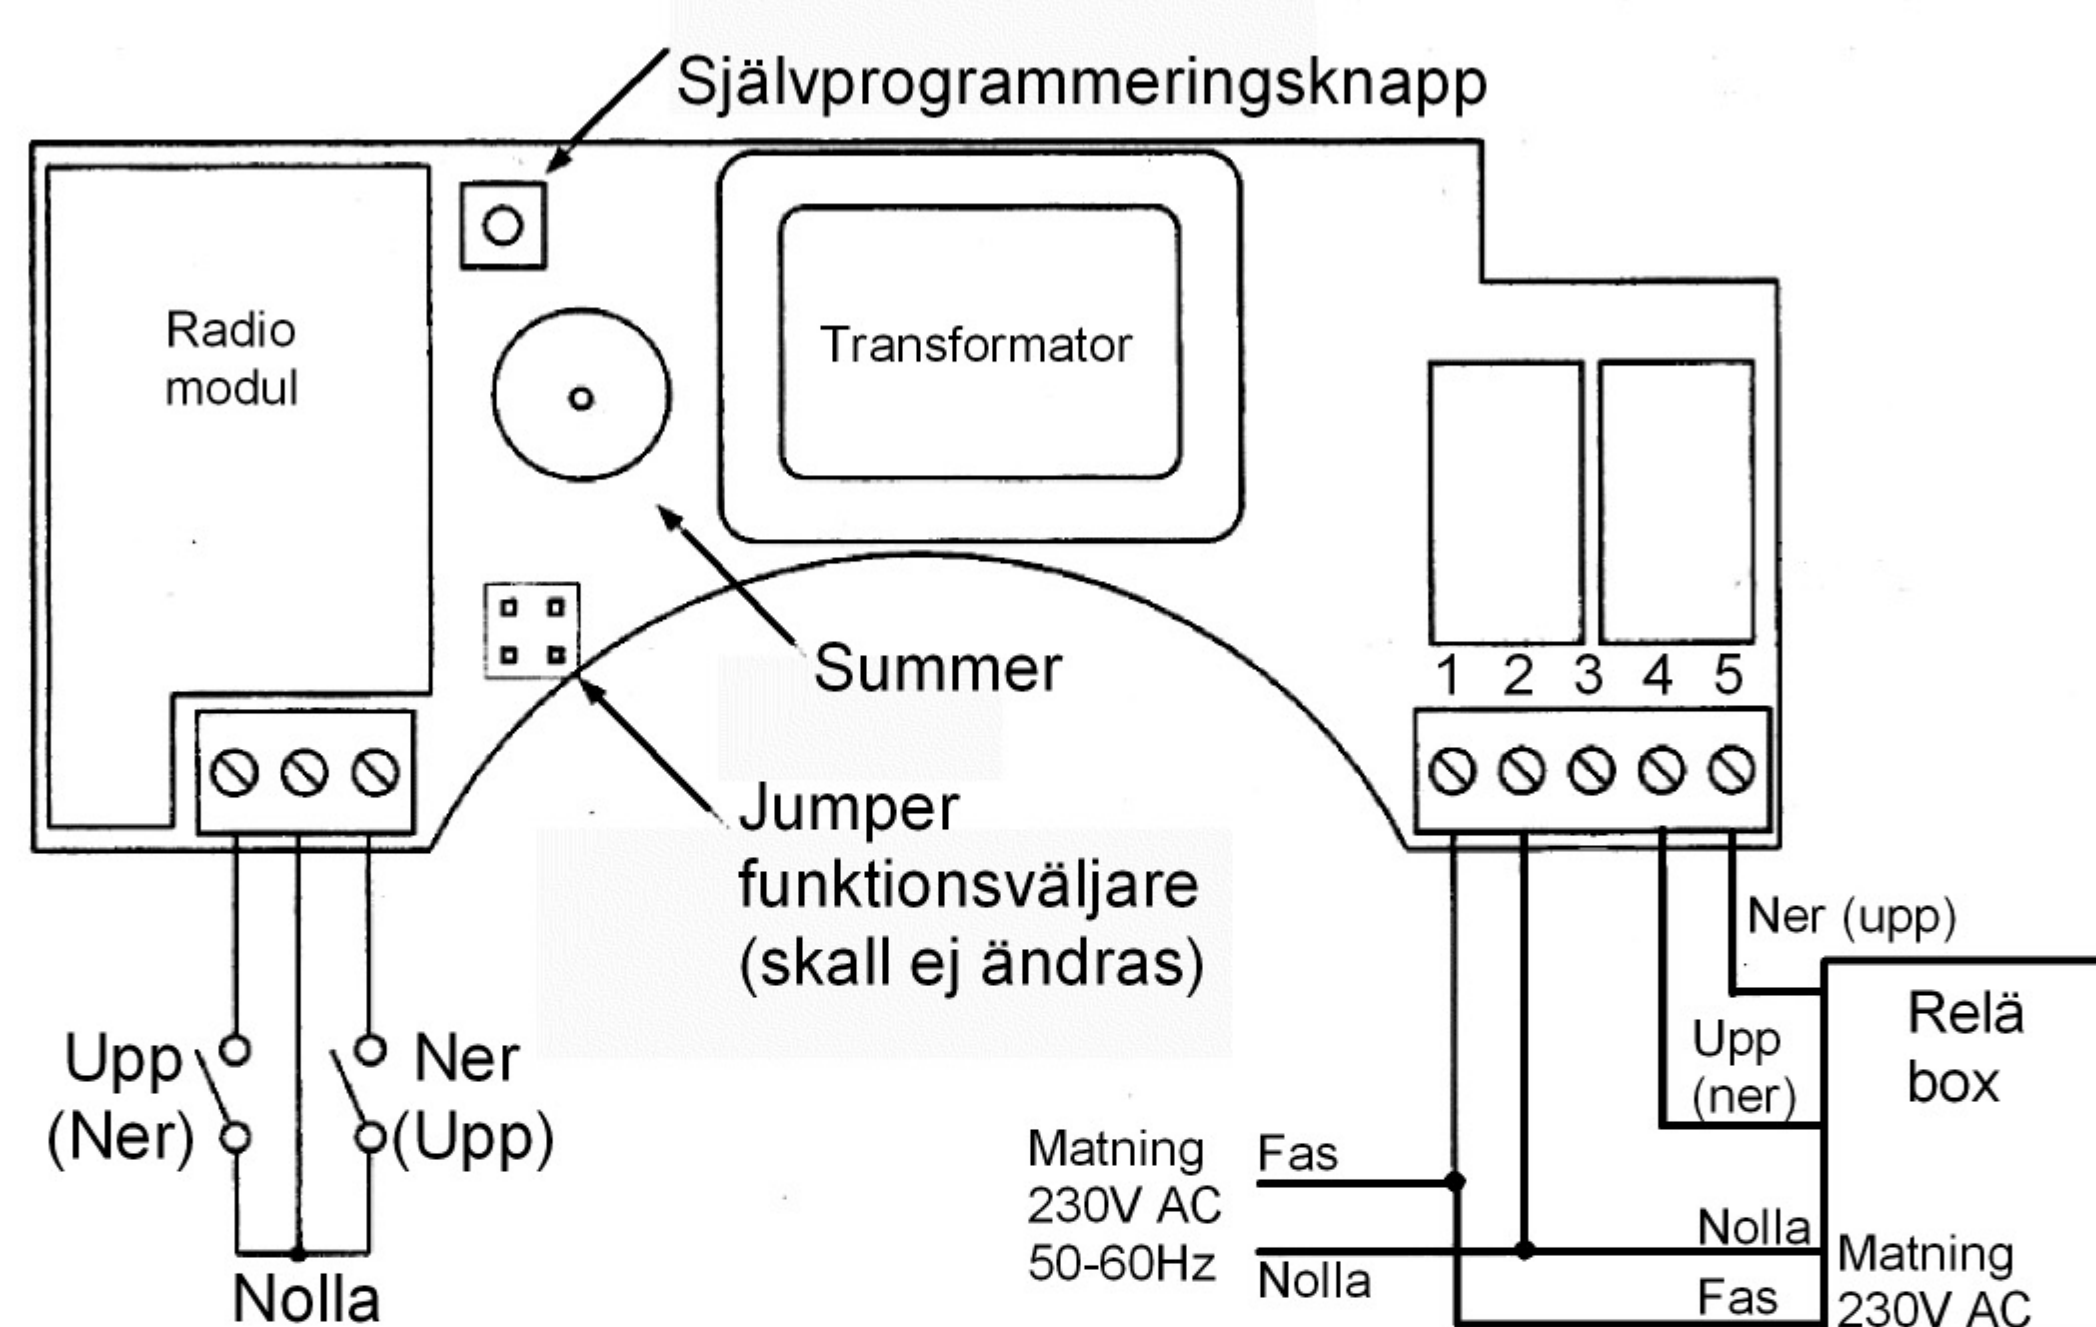

Programmering med självprogrammeringsknappen: (för handsändare 2, 3 o.s.v.)

- Tryck på självprogrammeringsknappen på kretskortet. Summern ger nu ifrån sig en serie pip på ca 1/2 sekund med 1/2 sekund pause.
- Tryck nu på EN av knapparna på den "nya" handsändare som skall programmeras.
- Nu programmeras automatiskt mottagare och handsändare att fungera ihop. Sedan återgår systemet själv till normalläge efter ca 20 sekunder när den sparar i minnet.
- Gör om samma procedur om fler handsändare skall programmeras.

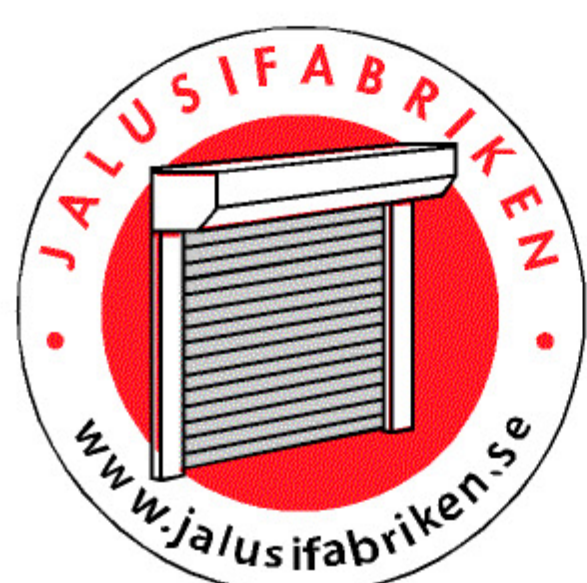

JALUSIFABRIKEN
- SVERIGE AB -

Tillverkar inbrottsskydd till Företag - Butiker - Bostäder

Argongatan 3 · 431 53 Mölndal · Tel 031- 45 64 50 · Fax 031- 45 64 58 · mail: info@jalusifabriken.se