


Croci Rapid fjärrmanövrerad kontrollenhet/mottagare för jalusier

Radera handsändare/fjärrkontroller från mottagaren:

- Koppla ifrån nätspanningen till mottagarkretskortet
- Tryck sedan på "självprogrammeringsknappen" och håll den intryckt...
- Slå på strömmen igen. Försätt att hålla knappen intryckt tills summern ger ifrån sig ett långt pip på ca 3 sek...
- Direkt när pipet tystnat, släpp knappen. Minnet är nu tömt och redo för att programmeras för nya handsändare/fjärrkontroller, enligt beskrivning sid 1.

Fjärrkontrollstyrning via handsändare på vänstermonterad motor, enligt följande:

(motorn till vänster framifrån sett, när ni har "rullen/kassetten" mot er)

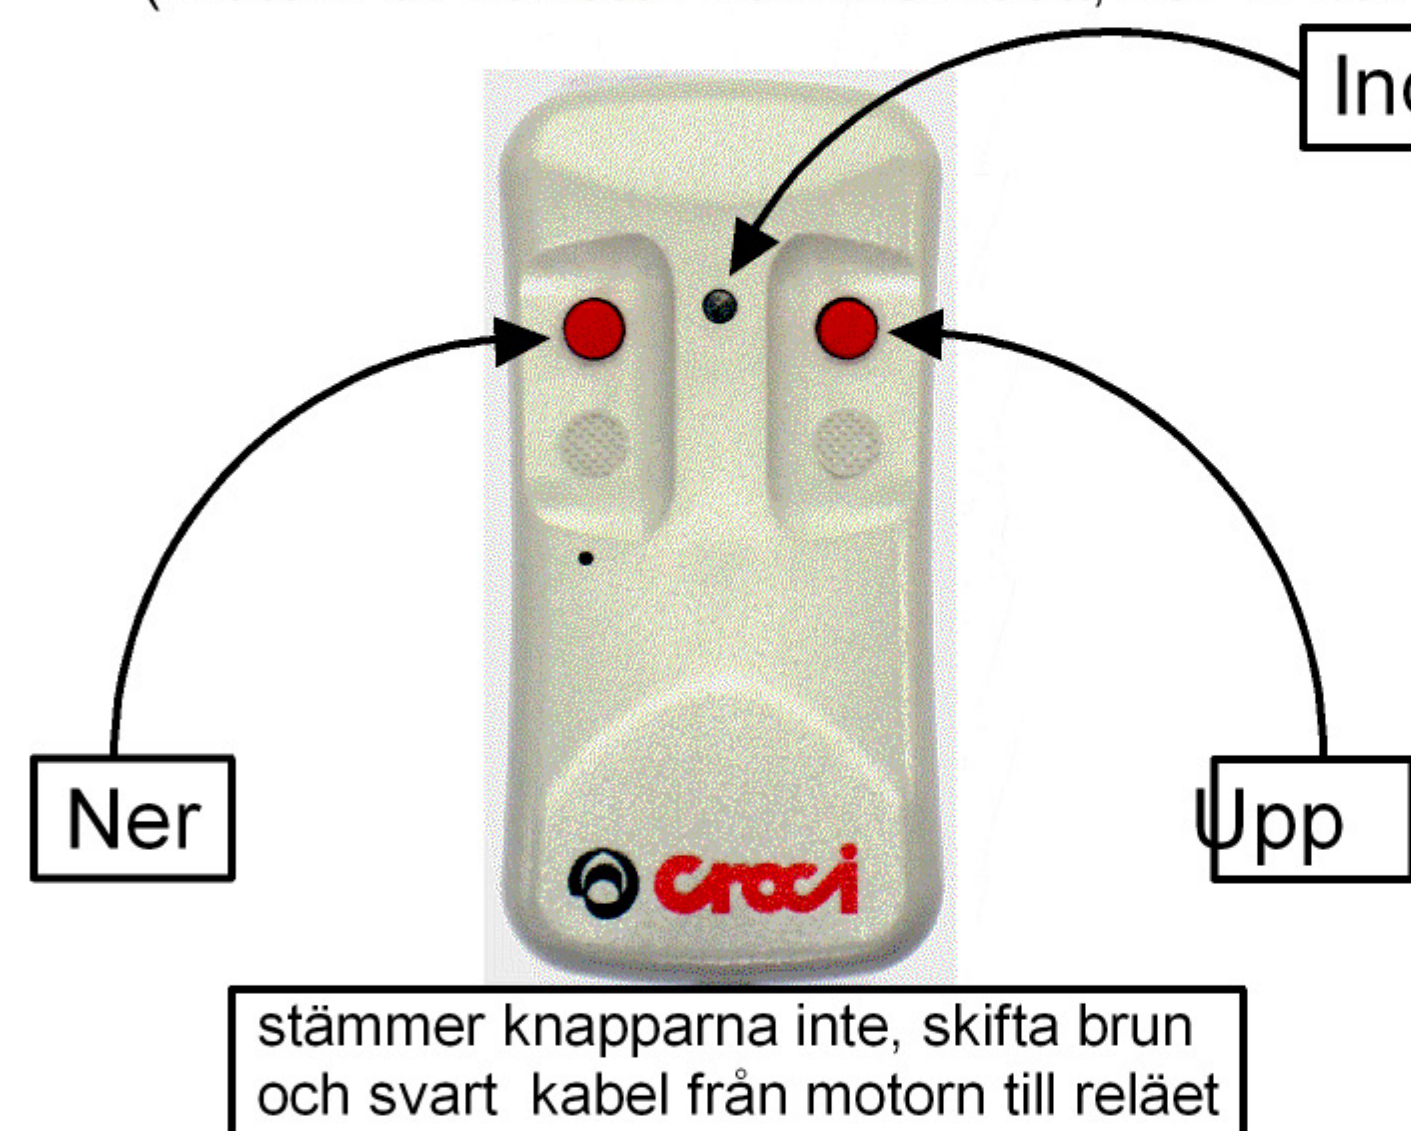


Indikeringsdiod (lampa) som lyser när fjärrkontrollen är aktiv

Vid tryck på valfri knapp 1-2 sekunder startar jalusimotorn, men stannar igen när man släpper knappen. Detta är normalt vid s.k pulskörning. Vid tryck på valfri knapp och håll intryckt i 2-3 sekunder (eller längre) så startar jalusimotorn och fortsätter att gå även efter man släppt knappen. Motorn stannar först efter att motorns egna inbyggda gränslägen nås, antingen i nedre läge eller övre läge. Alternativt stannar man själv, enligt nedan.

OBS! DET ÄR MYCKET VIKTIGT UR SÄKERHETSSYNPUNKT, ATT MAN VID DRIFT HAR UPPSIKT ÖVER JALUSIETS RÖRELSE. MAN FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KÖRA UPP ELLER NER JALUSIET UTAN UPPSIKT!!! KÖR HELLER INTE JALUSIET NÄR T.EX. BARN BEFINNER SIG I NÄRHETEN

Fjärrkontrollstyrning via handsändare på högermonterad motor, enligt följande:

(motorn till höger framifrån sett, när ni har "rullen/kassetten" mot er)

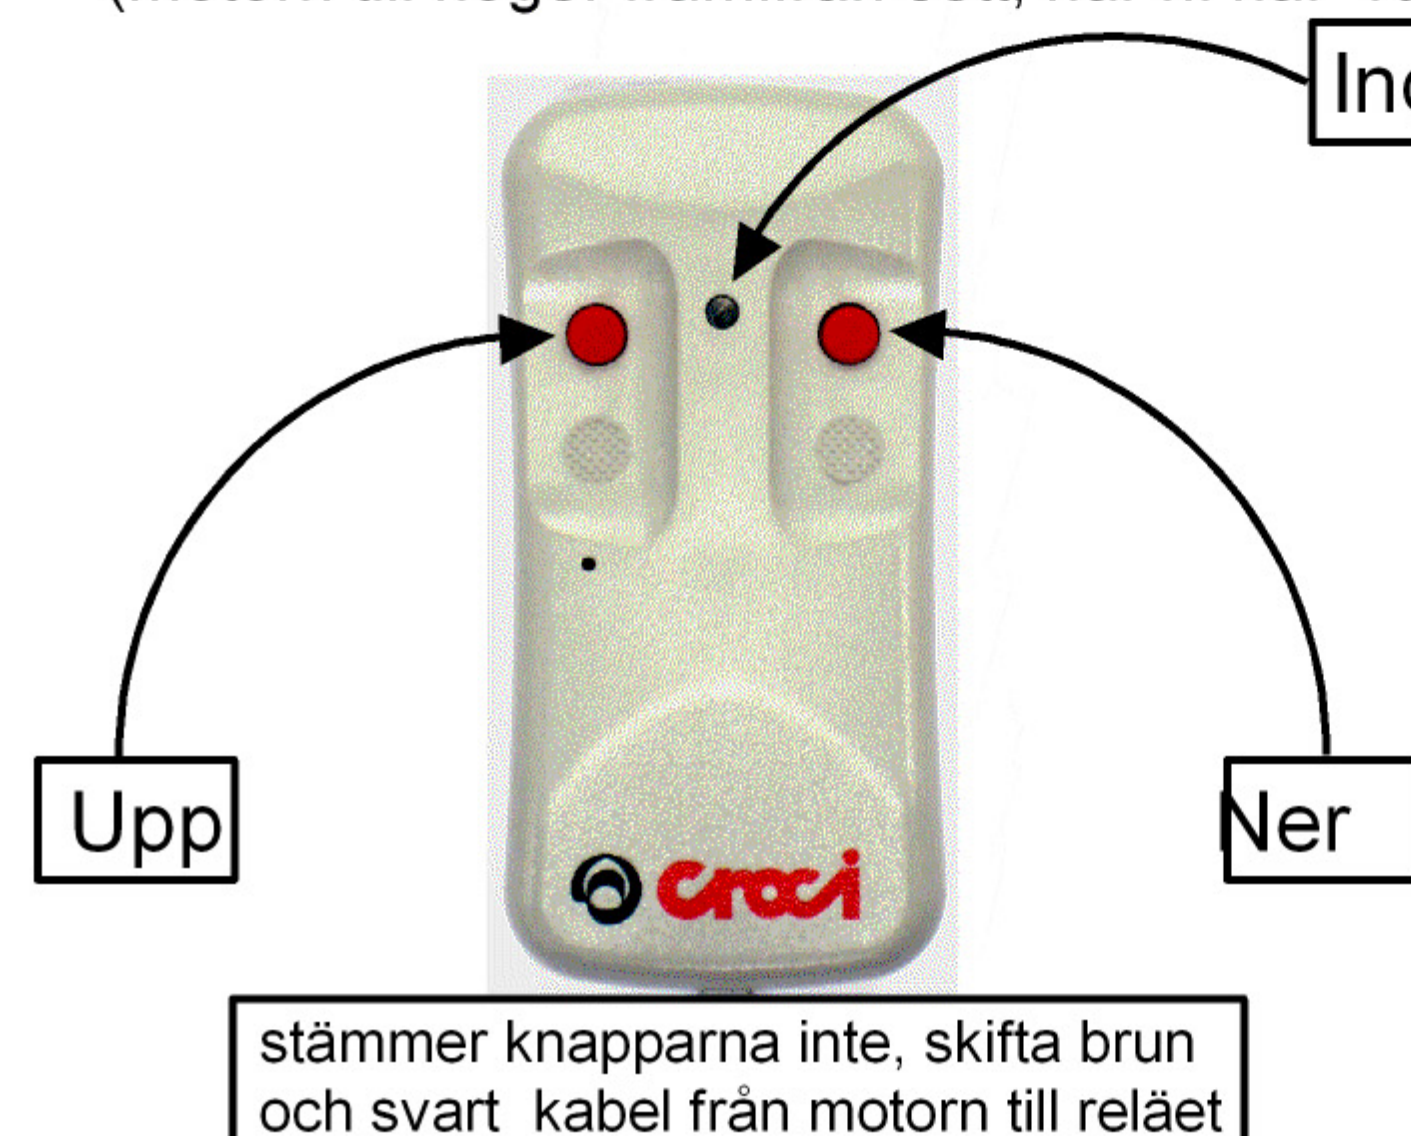

Indikeringsdiod (lampa) som lyser när fjärrkontrollen är aktiv

Vid tryck på valfri knapp 1-2 sekunder startar jalusimotorn, men stannar igen när man släpper knappen. Detta är normalt vid s.k pulskörning. Vid tryck på valfri knapp och håll intryckt i 2-3 sekunder (eller längre) så startar jalusimotorn och fortsätter att gå även efter man släppt knappen. Motorn stannar först efter att motorns egna inbyggda gränslägen nås, antingen i nedre läge eller övre läge. Alternativt stannar man själv, enligt nedan.

OBS! DET ÄR MYCKET VIKTIGT UR SÄKERHETSSYNPUNKT, ATT MAN VID DRIFT HAR UPPSIKT ÖVER JALUSIETS RÖRELSE. MAN FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KÖRA UPP ELLER NER JALUSIET UTAN UPPSIKT!!! KÖR HELLER INTE JALUSIET NÄR T.EX. BARN BEFINNER SIG I NÄRHETEN

För att stanna motorn, innan motorns gränslägen bryter själv


För att stanna manuellt i valfri position, tryck på knappen på fjärrkontrollen/handsändaren i motsatt riktning jalusiet rullar

Batteribyte till handsändare/fjärrkontroll

- Vänd på fjärrkontrollen och med en stjärnskruvmejsel lossas den skruv som sitter i mitten.
- Håll fjärrkontrollen upp och ner när ni lyfter bort bottendelen (annars trillar tryckknapparna ur)
- Byt ut batteriet mot ett nytt, 23A 12 volt typ Alkaline (se till att +/- polerna kommer rätt)
- Sätt ihop den igen och skruva dit botten (lättas görs detta om man vänder fjärrkontrollen rätt, lägger kretskortet i botten, sätter i batteriet. Och sedan lägger dom 2 röda små tryckknapparna löst ovanpå tryckbrytarna, lägg sedan på locket/ovandelen försiktigt. Vänd och skruva tillbaka skruven i botten)

Teknisk specifikation

Matning	230 V AC + 10% / -15% 50-60 Hz
Strömförbrukning	1,5 Watt max
Motorbelastning	230 V AC 240 Watt max
Arbetsfrekvens	433.920 MHz
Antenn	50 Ohm fast monterad, uthängande ledning
Typ av mottagare	Super heterodyne med "Saw" filter på ingående band
Arbetsområde	20 - 30 meter vid fri sikt
Typ av kodsyst	Rullande kod Birol®
Antal tillgängliga koder	64 Bit (18 miljarder av miljarder)
Antal koder som kan sparas i minnet	1000
Arbetstemperatur för kontrollenhet	-10° C - +55° C
Arbetstid för motorn	7 minuter max

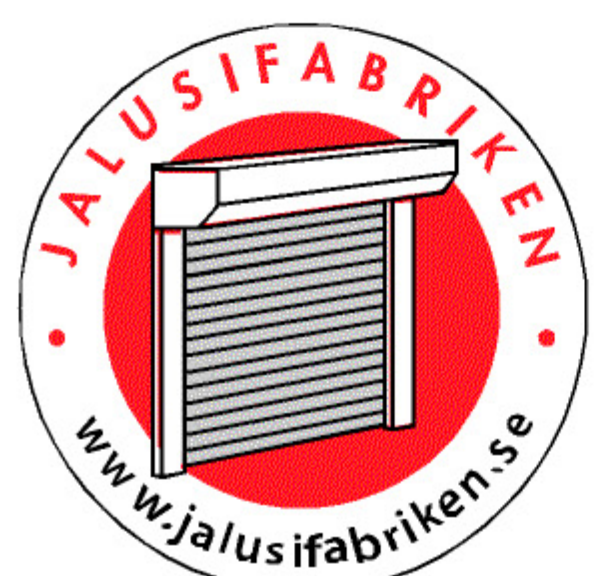

JALUSIFABRIKEN
- SVERIGE AB -

Tillverkar inbrottsskydd till Företag - Butiker - Bostäder

Argongatan 3 · 431 53 Mölndal · Tel 031- 45 64 50 · Fax 031- 45 64 58 · mail: info@jalusifabriken.se