



Kopplingsschema för Geba nyckelbrytare

Förklaring:

- 1 st grupp brytare reglerar samtliga motorer
- 2 st individuella brytare reglerar var sin motor
- Skall flera motorer regleras av grupp brytaren krävs fler motorreläer
- Obs! Kopplingsschemat är i princip och kan variera något beroende på reläfabrikat

Inkoppling av 1 st motor

Asynkronmotor

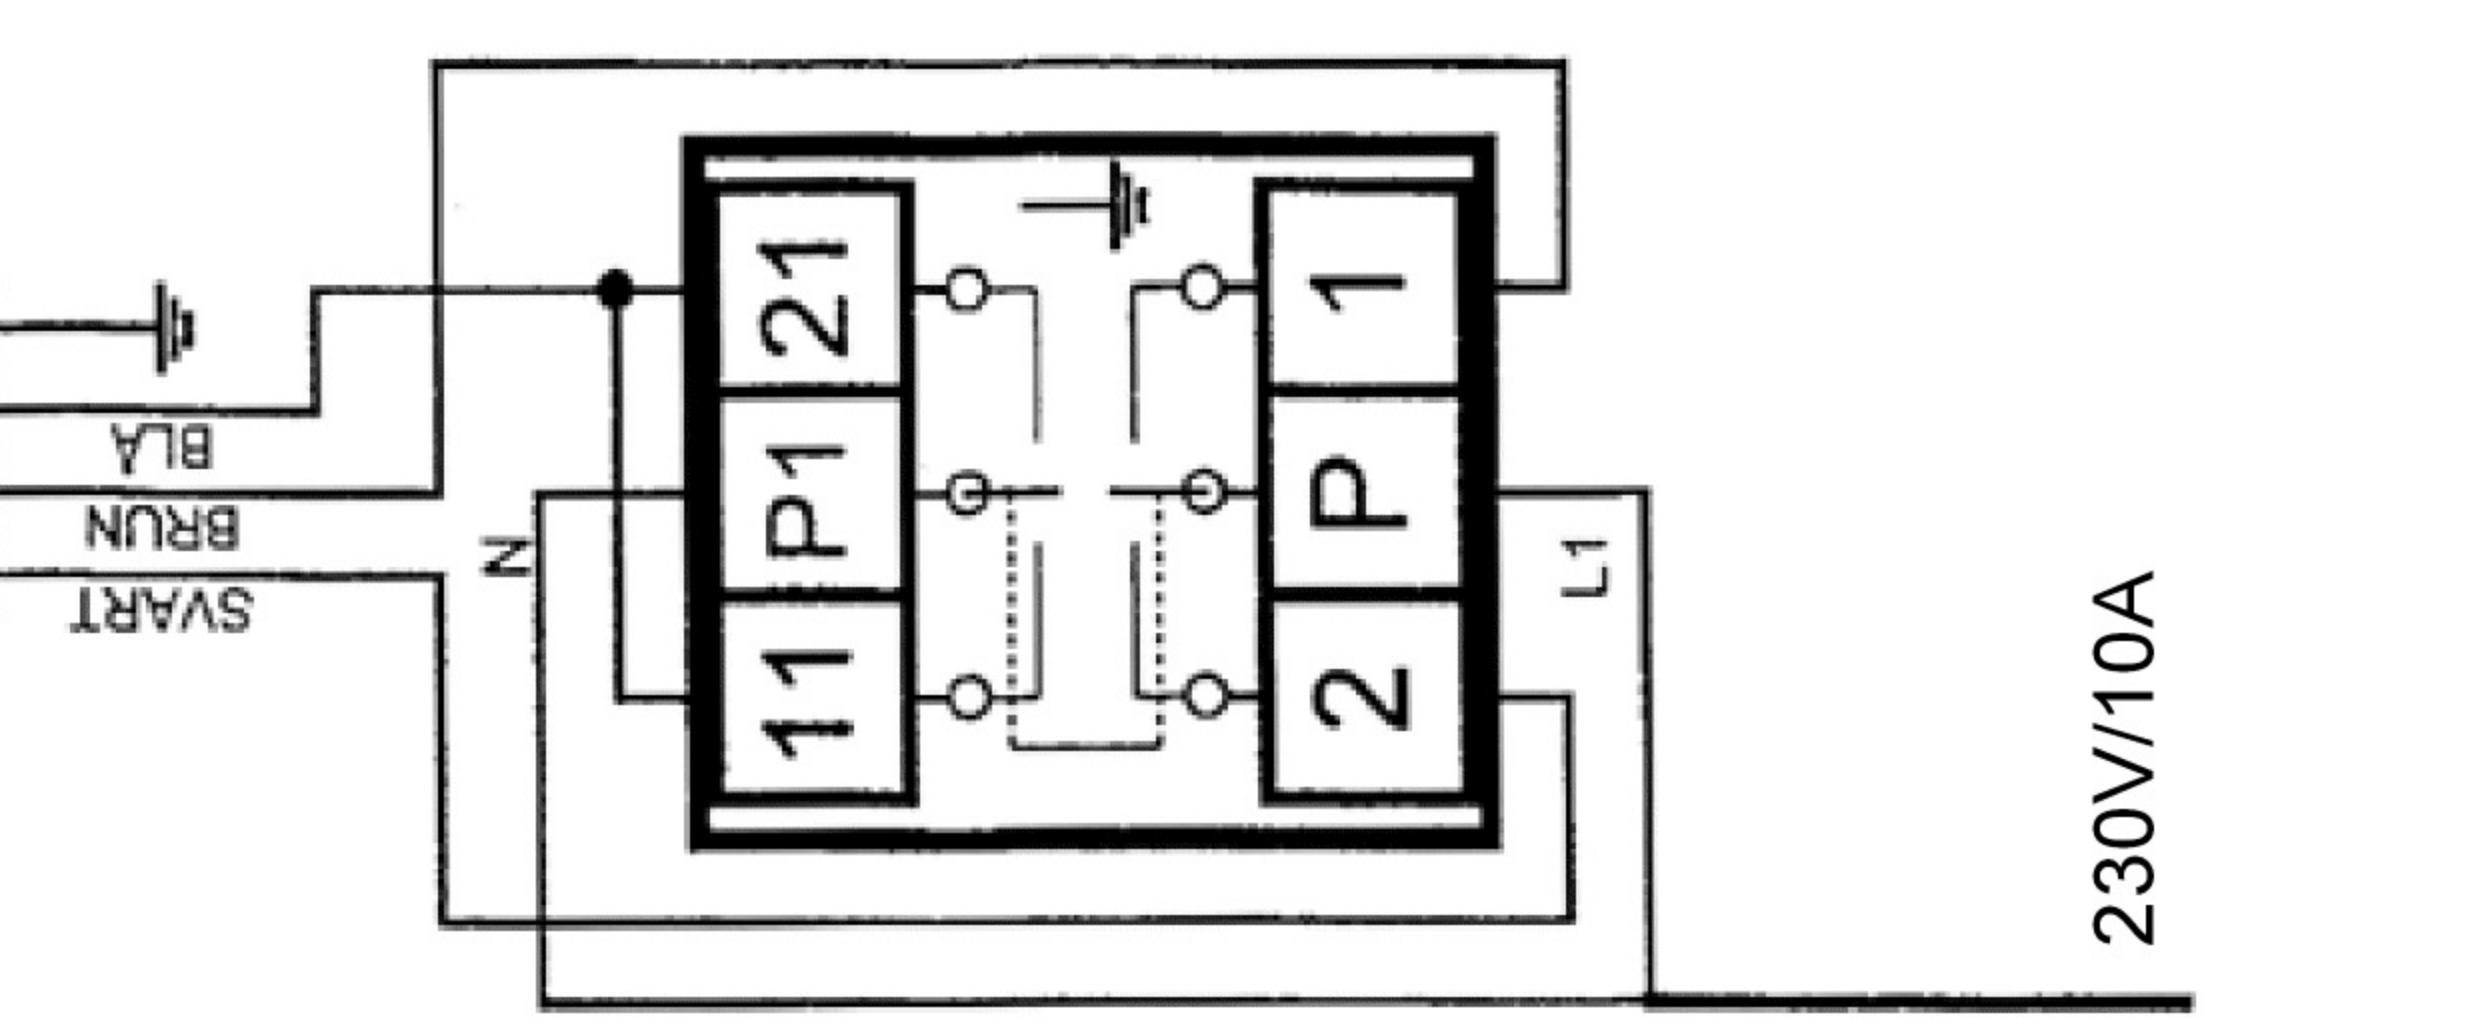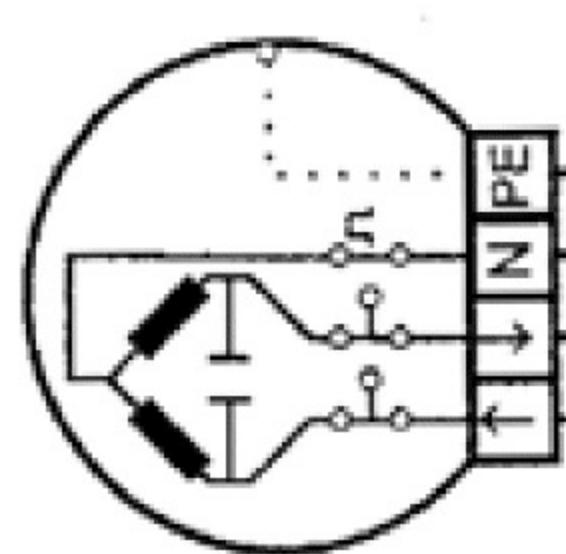

Information

1. Reläer skall monteras inomhus vid normala förhållanden på vägg eller i skåp
2. Brytare och flera motorer får inte under några omständigheter kopplas parallellt
3. Mellan brytare och motor skall en arbetsbrytare anslutas
4. För jalusiér gäller följande;
Vänstermonterad motor: Brun=upp
Högermonterad motor: Svart=upp
Vid felaktig motorriktning, skifta motorns svarta och bruna kabel

Kablage



Inkoppling av 1 st motor

Matning till brytare 3G1,5mm²
Brytare till motor 4G1,5mm²


Inkoppling av 2 st motorer

Matning till relä 3G1,5mm²
Brytare till relä 4G1,5mm²
Relä till motor 4G1,5mm²

Inkoppling av 2 st motorer

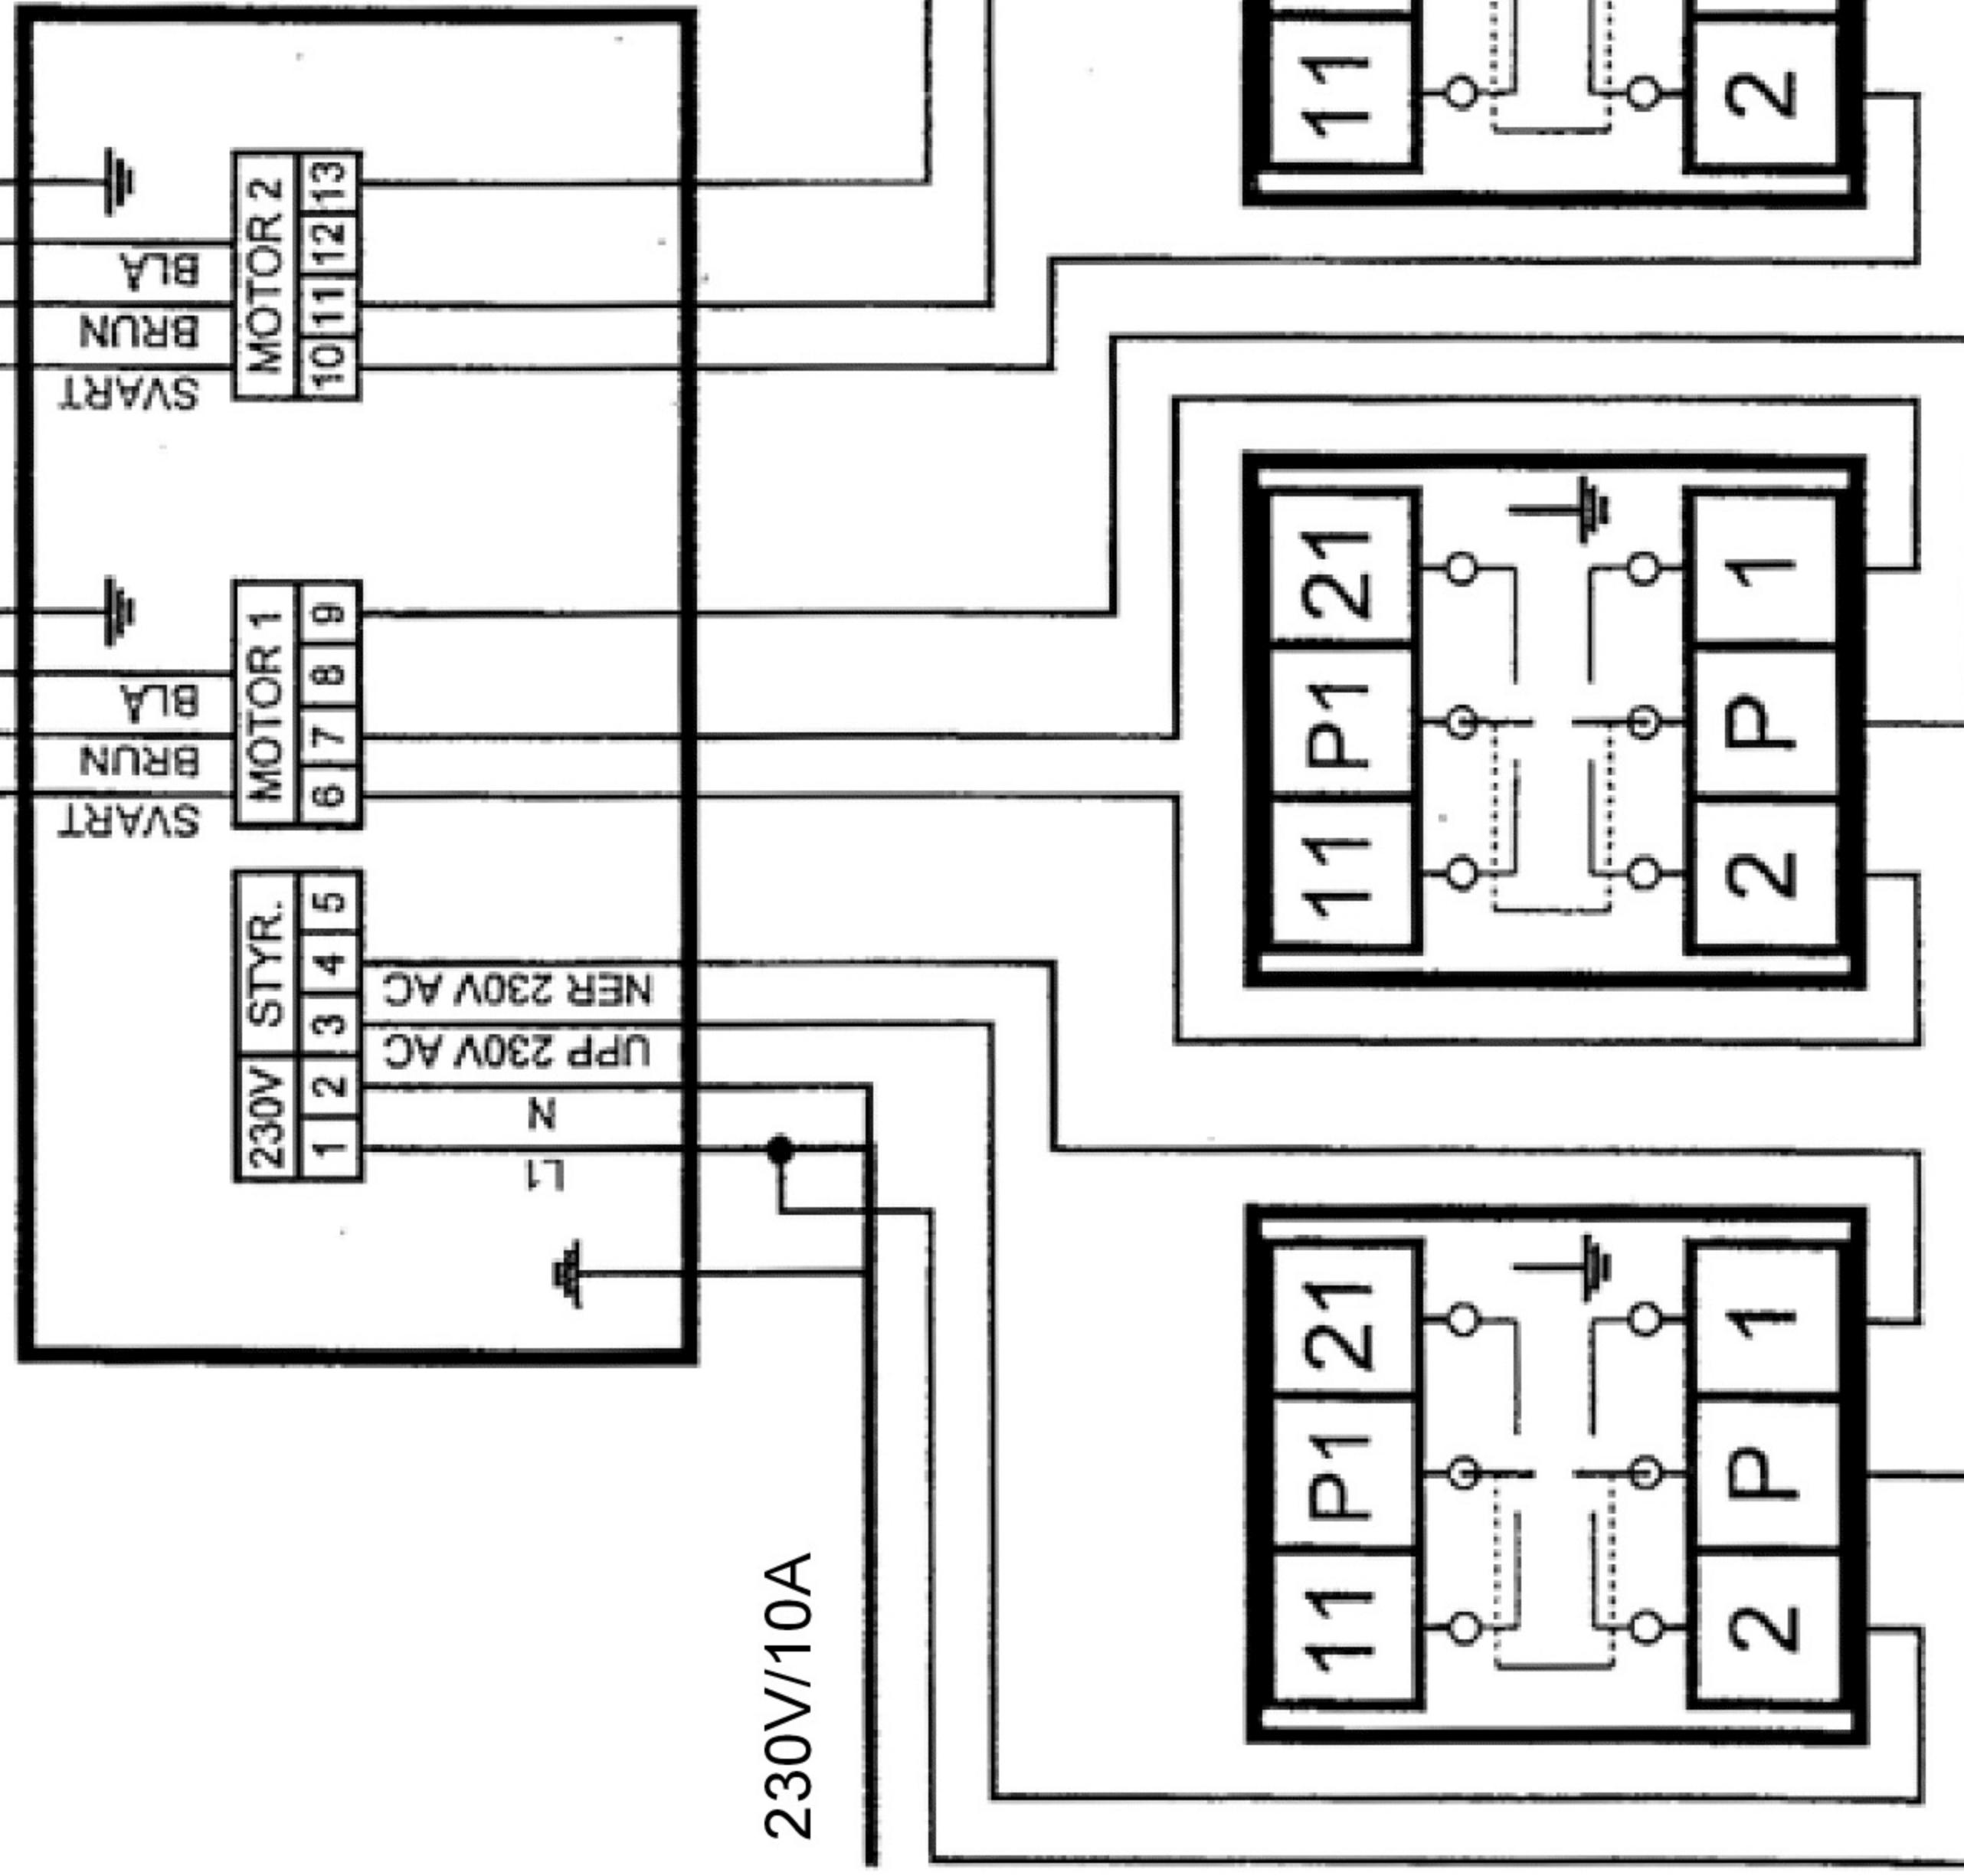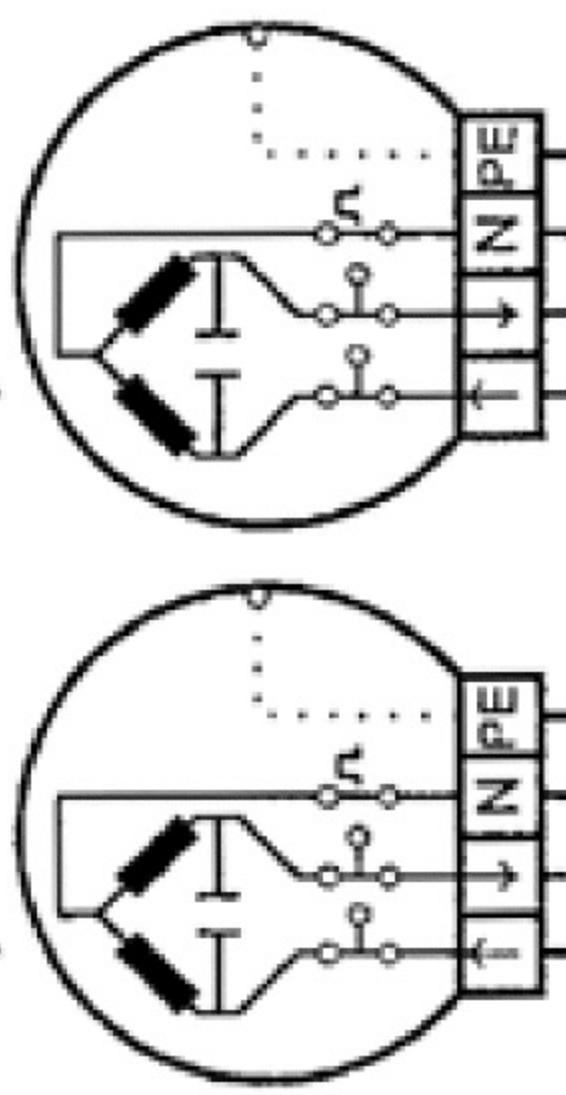

Geba utanpåliggande nyckelbrytare
För att öppna vid installation;
Skriva bort den spärskruv som håller fast frontskylten

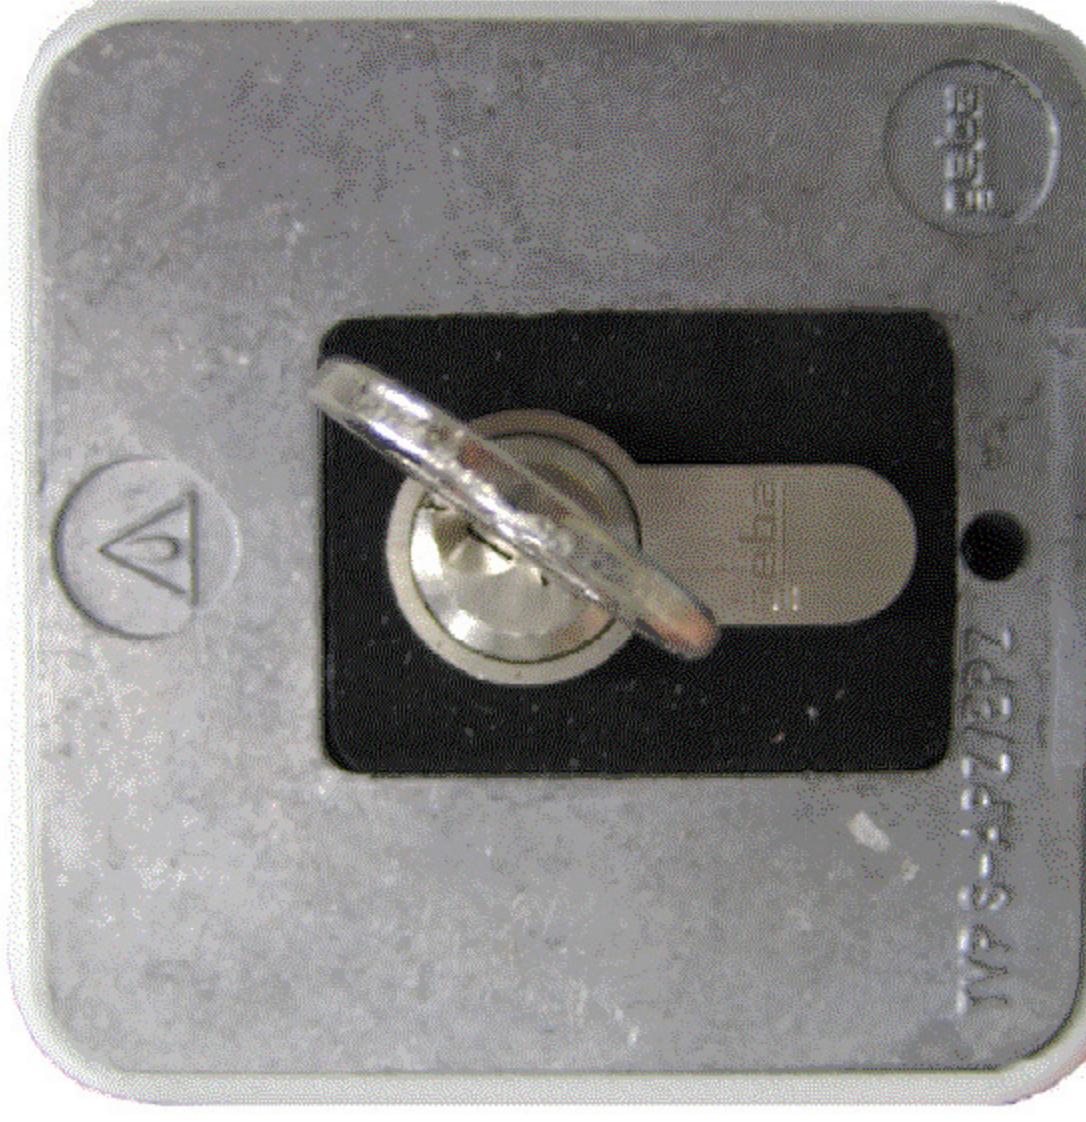

- Sätt i nyckeln och vrid åt höger så att den står i position "kl. halv 2" enligt bild
- Nu kan man ta ut den tjocka aluminiumplatta med cylinder samt brytskyddet som sitter innanför/under för att koppla inuti
- Gör tvärtom vid ihopsättningen
- Det går inte på något sätt komma in i brytaren utan att ha cylindernyckeln tillgänglig.
- Om nyckeln inte finns, måste man såga eller slå sönder höljet för att komma in i brytaren



Individuell brytare motor 1 Individuell brytare motor 2

Grupp brytare

Argongatan 3 · SE-431 53 Mölndal · Tel 031 - 45 64 50
Fax 031 - 45 64 58 · Hemsida: www.jalusifabriken.se
Mail: info@jalusifabriken.se