



Gränslägesjustering på eleromotorer av typ 9 - 11 - 15

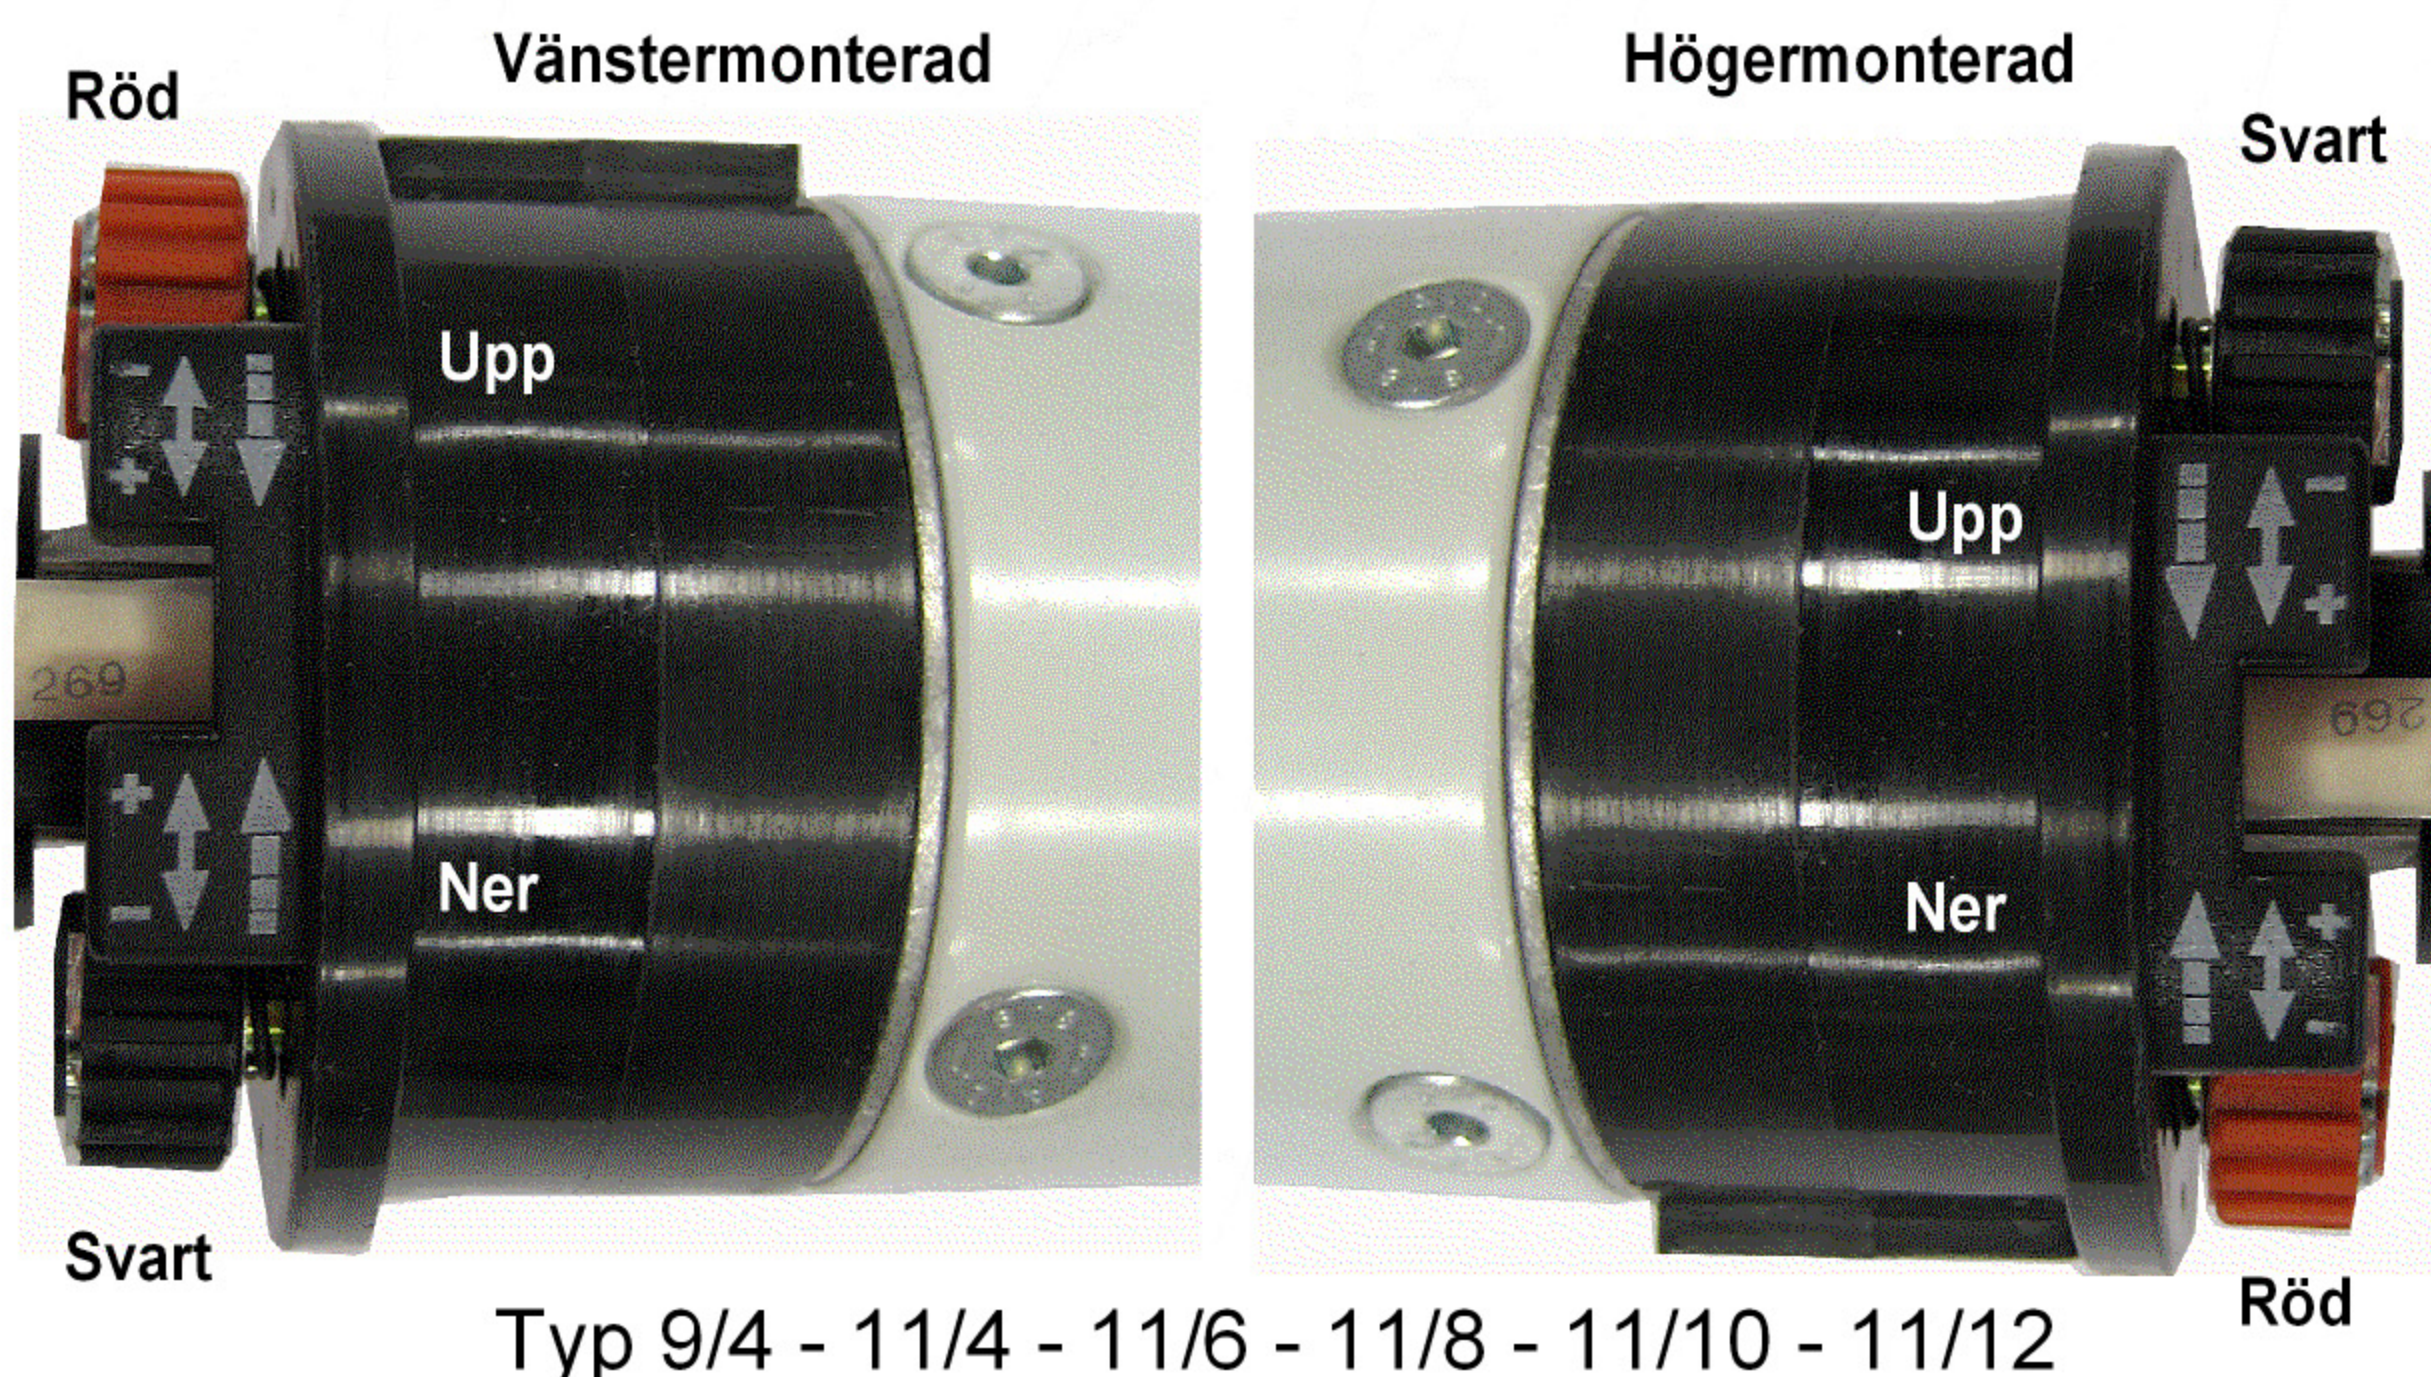


Typ 9/4 - 11/4 - 11/6 - 11/8 - 11/10 - 11/12

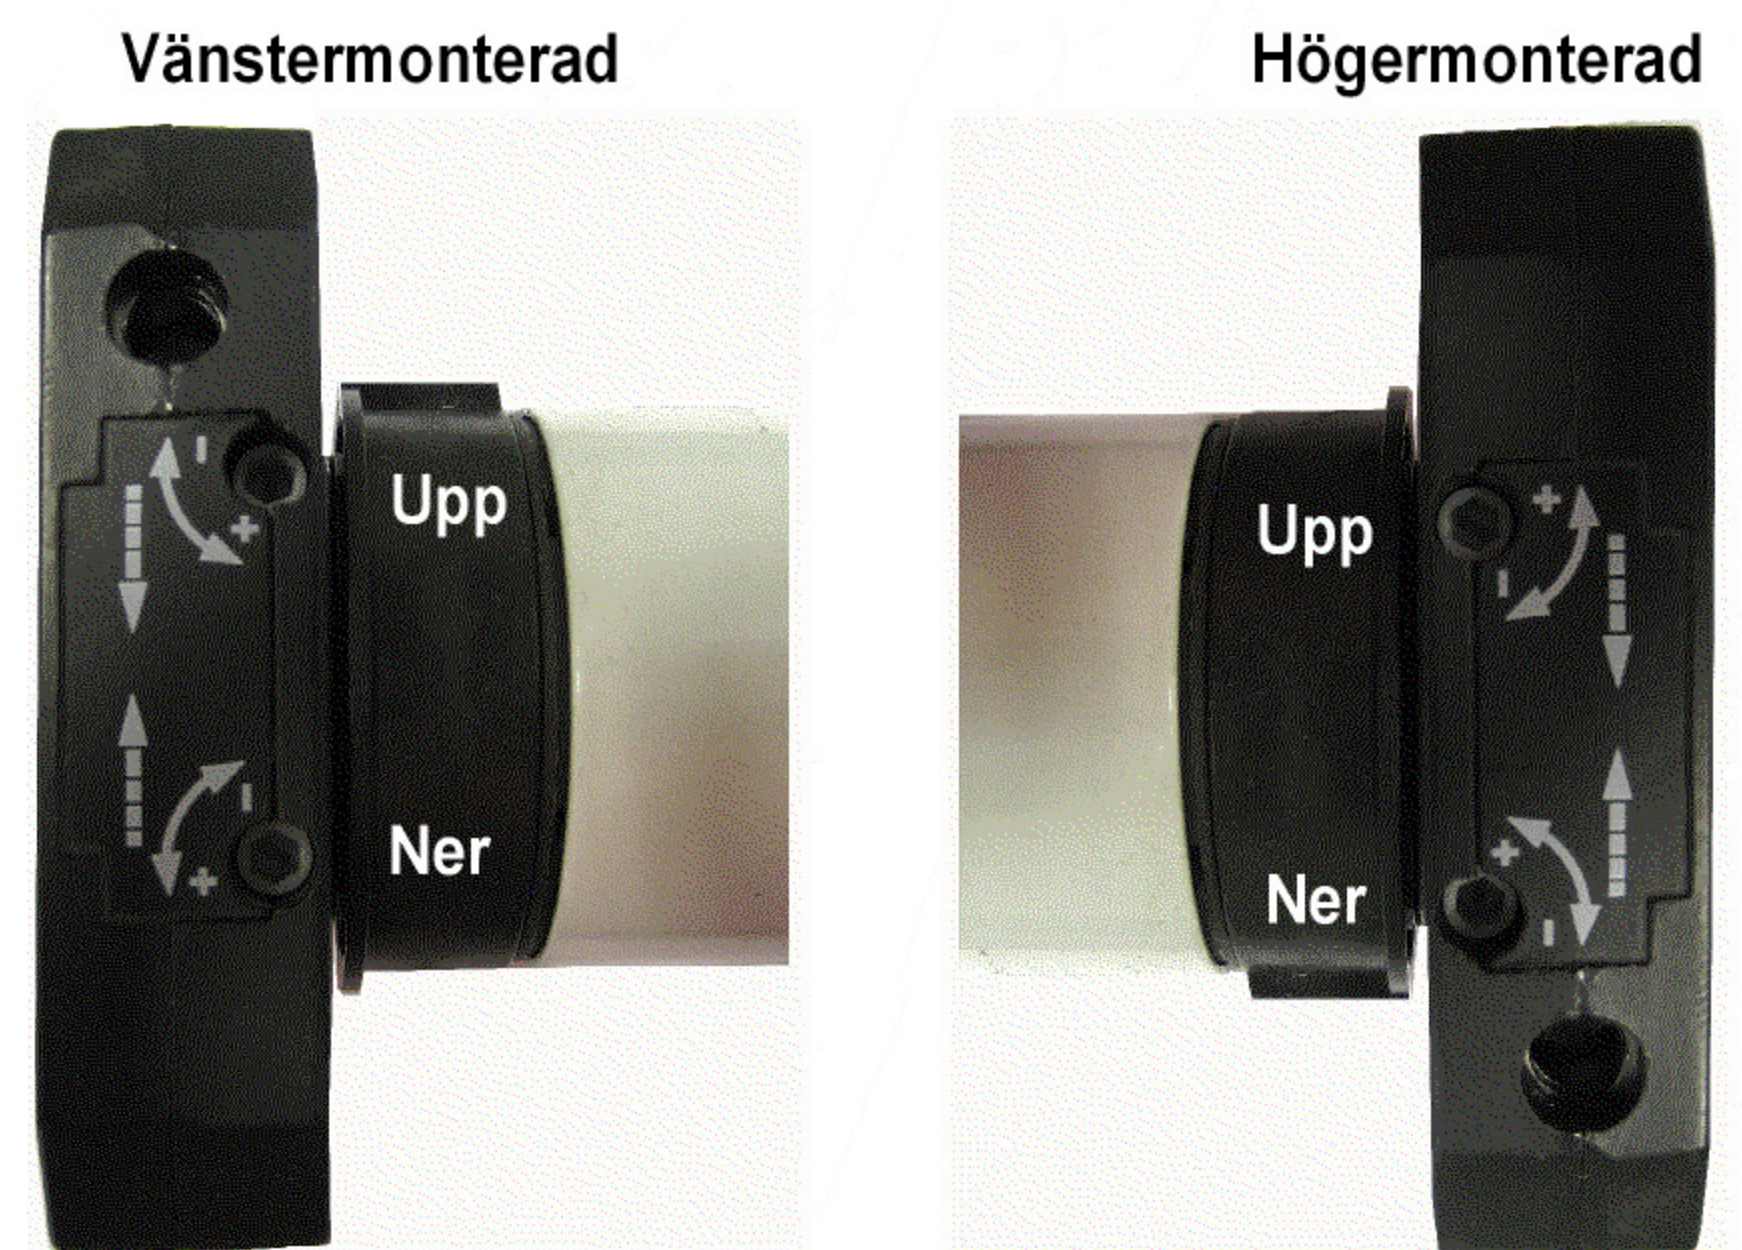


Typ 9/4 - 11/4 - 11/6 - 11/8 - 11/10 - 11/12 Nödmotor

svart = upp vid högermonterad motor - röd = ner vid högermonterad motor
svart = ner vid vänstermonterad motor - röd = upp vid vänstermonterad motor

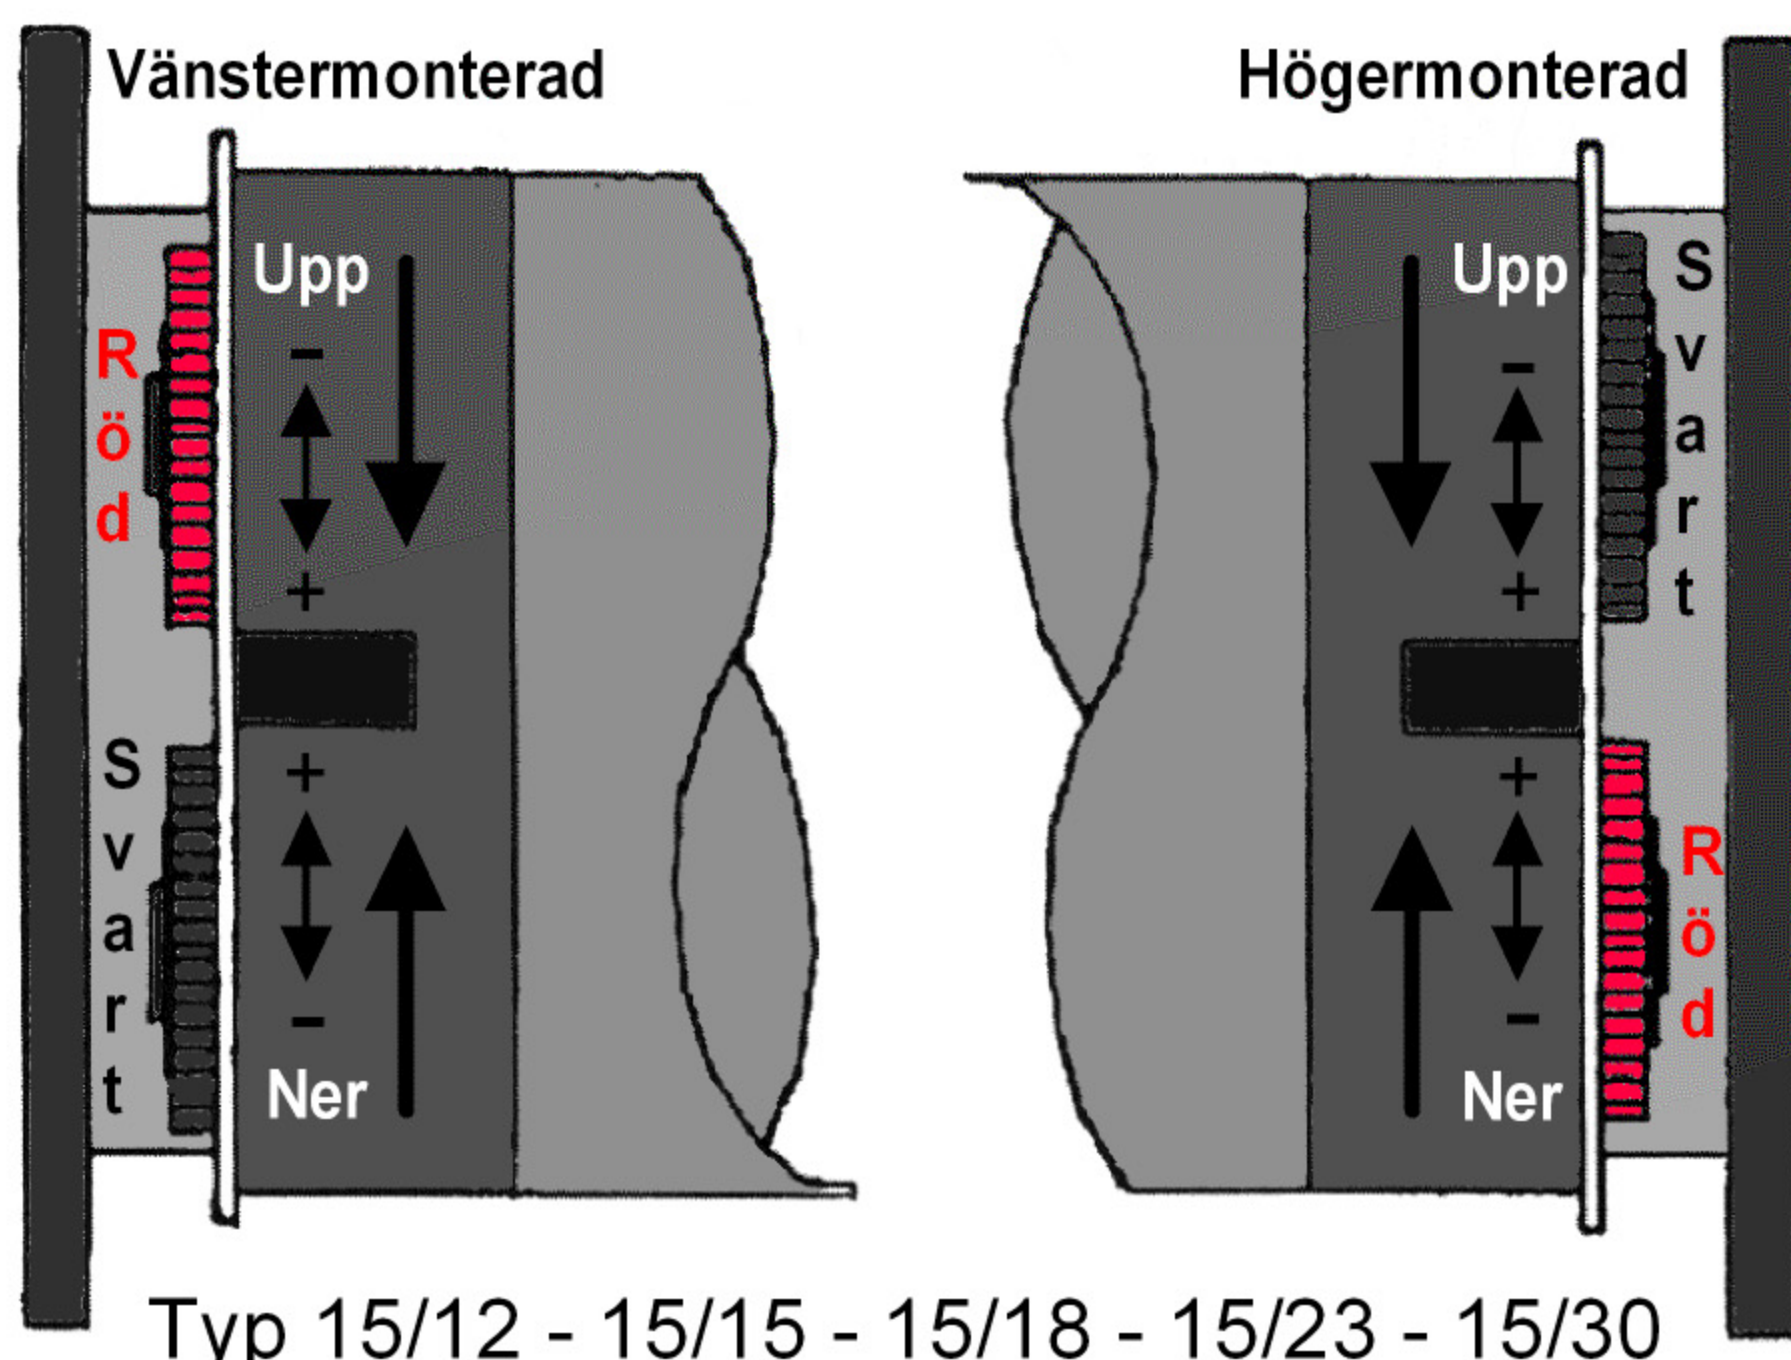

Typ 15/12 - 15/15 - 15/18 - 15/23 - 15/30

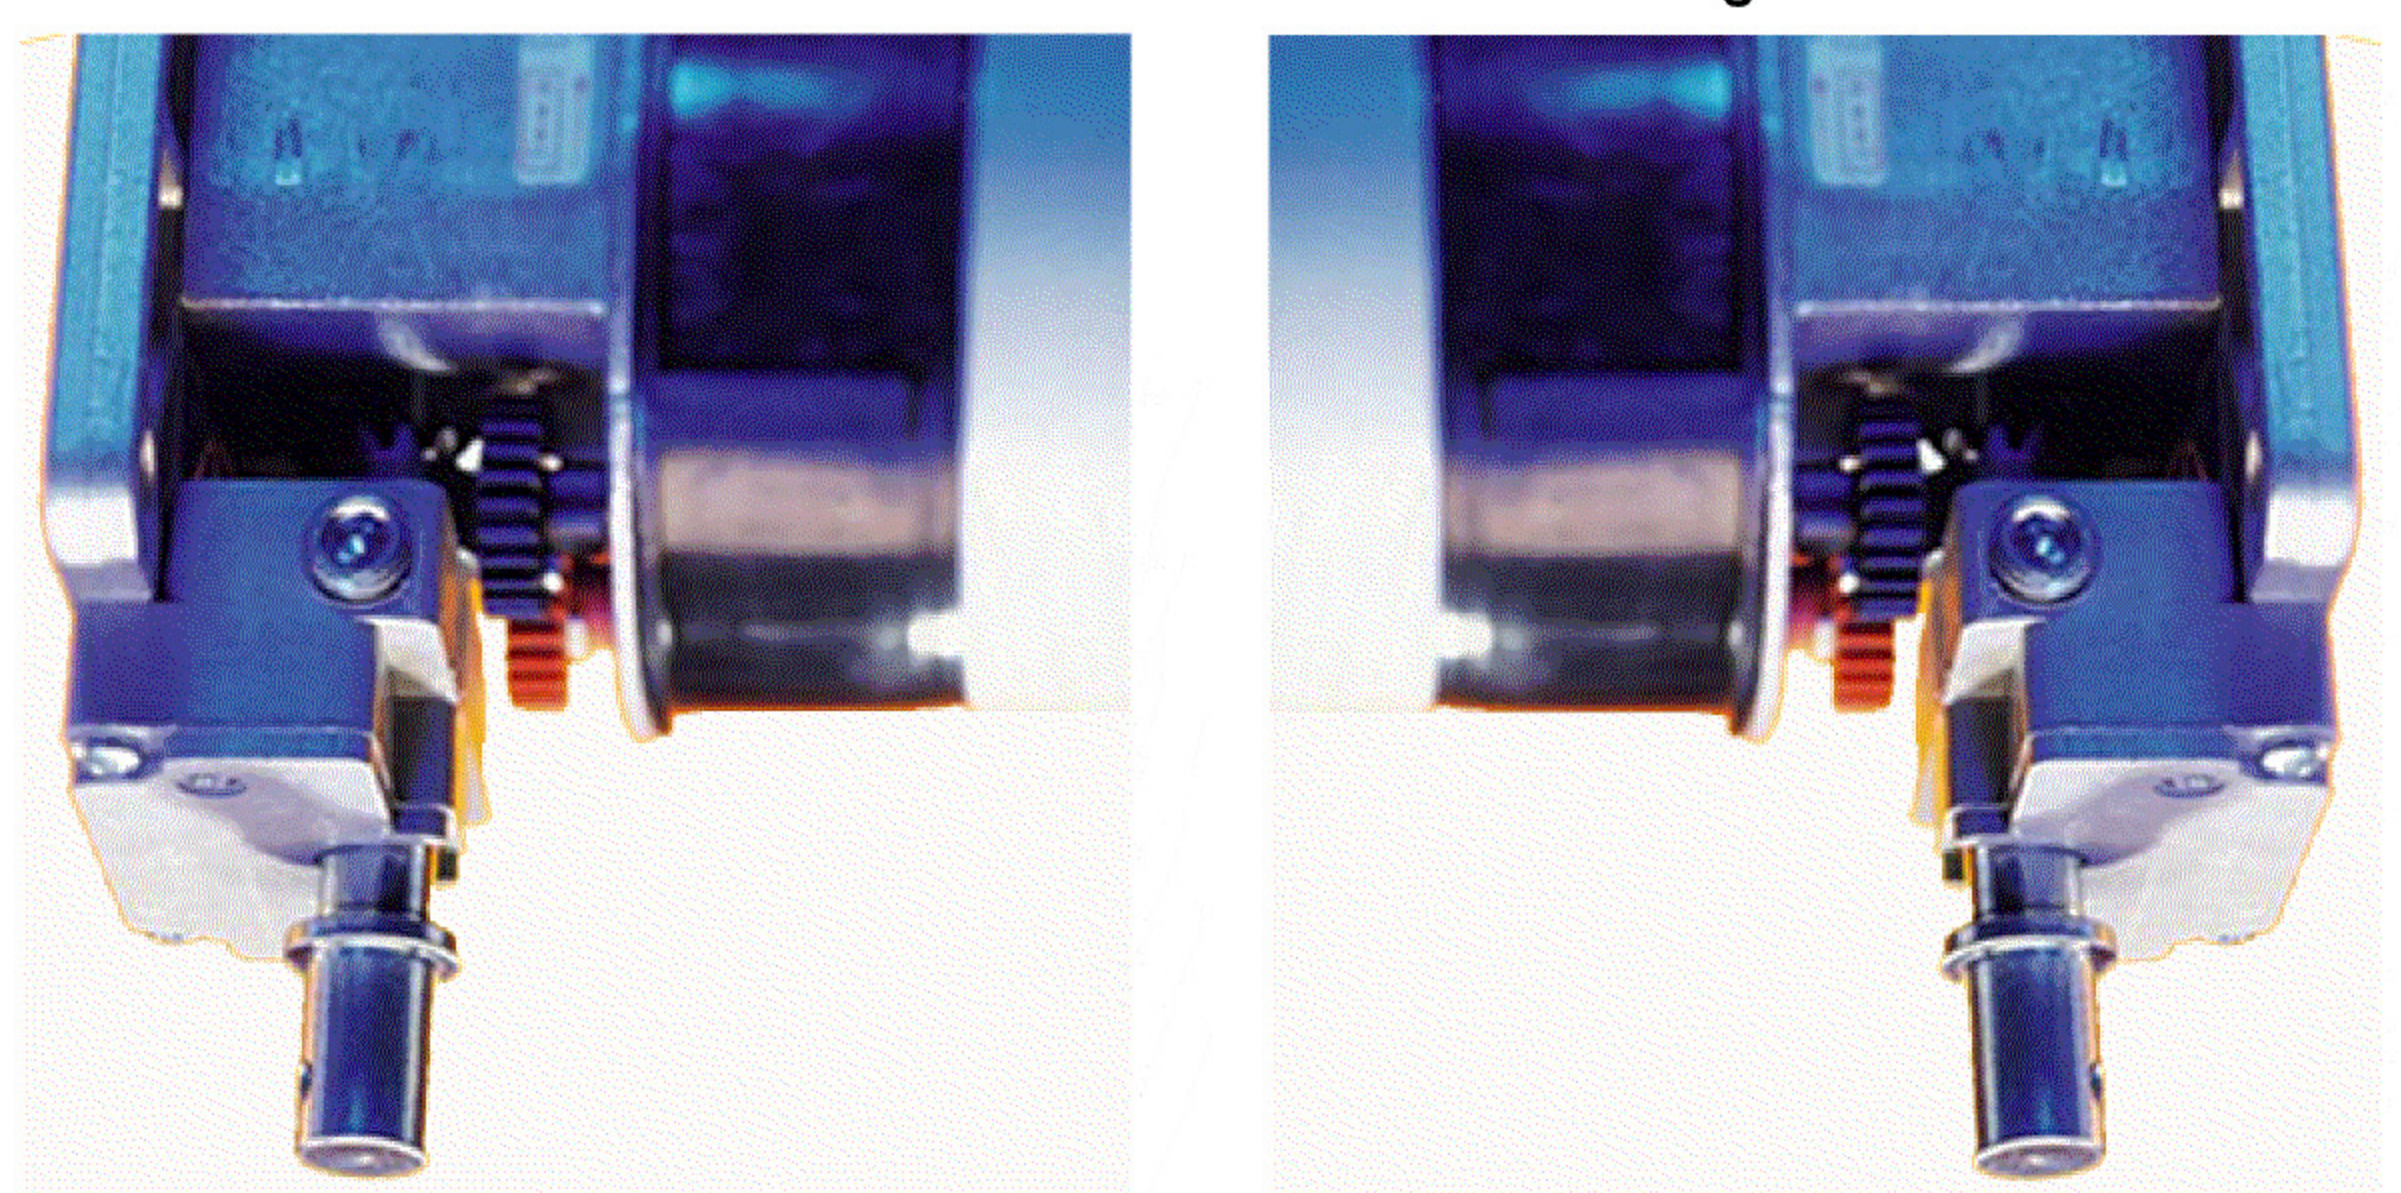


Typ 15/12 - 15/15 - 15/18 - 15/23 - 15/30 Nödmotor

De stora pilarna anger rotationsriktningen på motorn. Använd röd alternativt svart justerratt för respektive rotationsriktning. Vrid justerratten mot " - " för att minska och mot " + " för att öka antalet varv motorn skall snurra.

Den maximala inställningen för följande motortyper är;

Typ 9 21 varv/14Upm - Typ 11 21 varv/12-15Upm - Typ 15 12 varv/12Upm

Gränslägsjustering på eleromotorer av typ VariEco

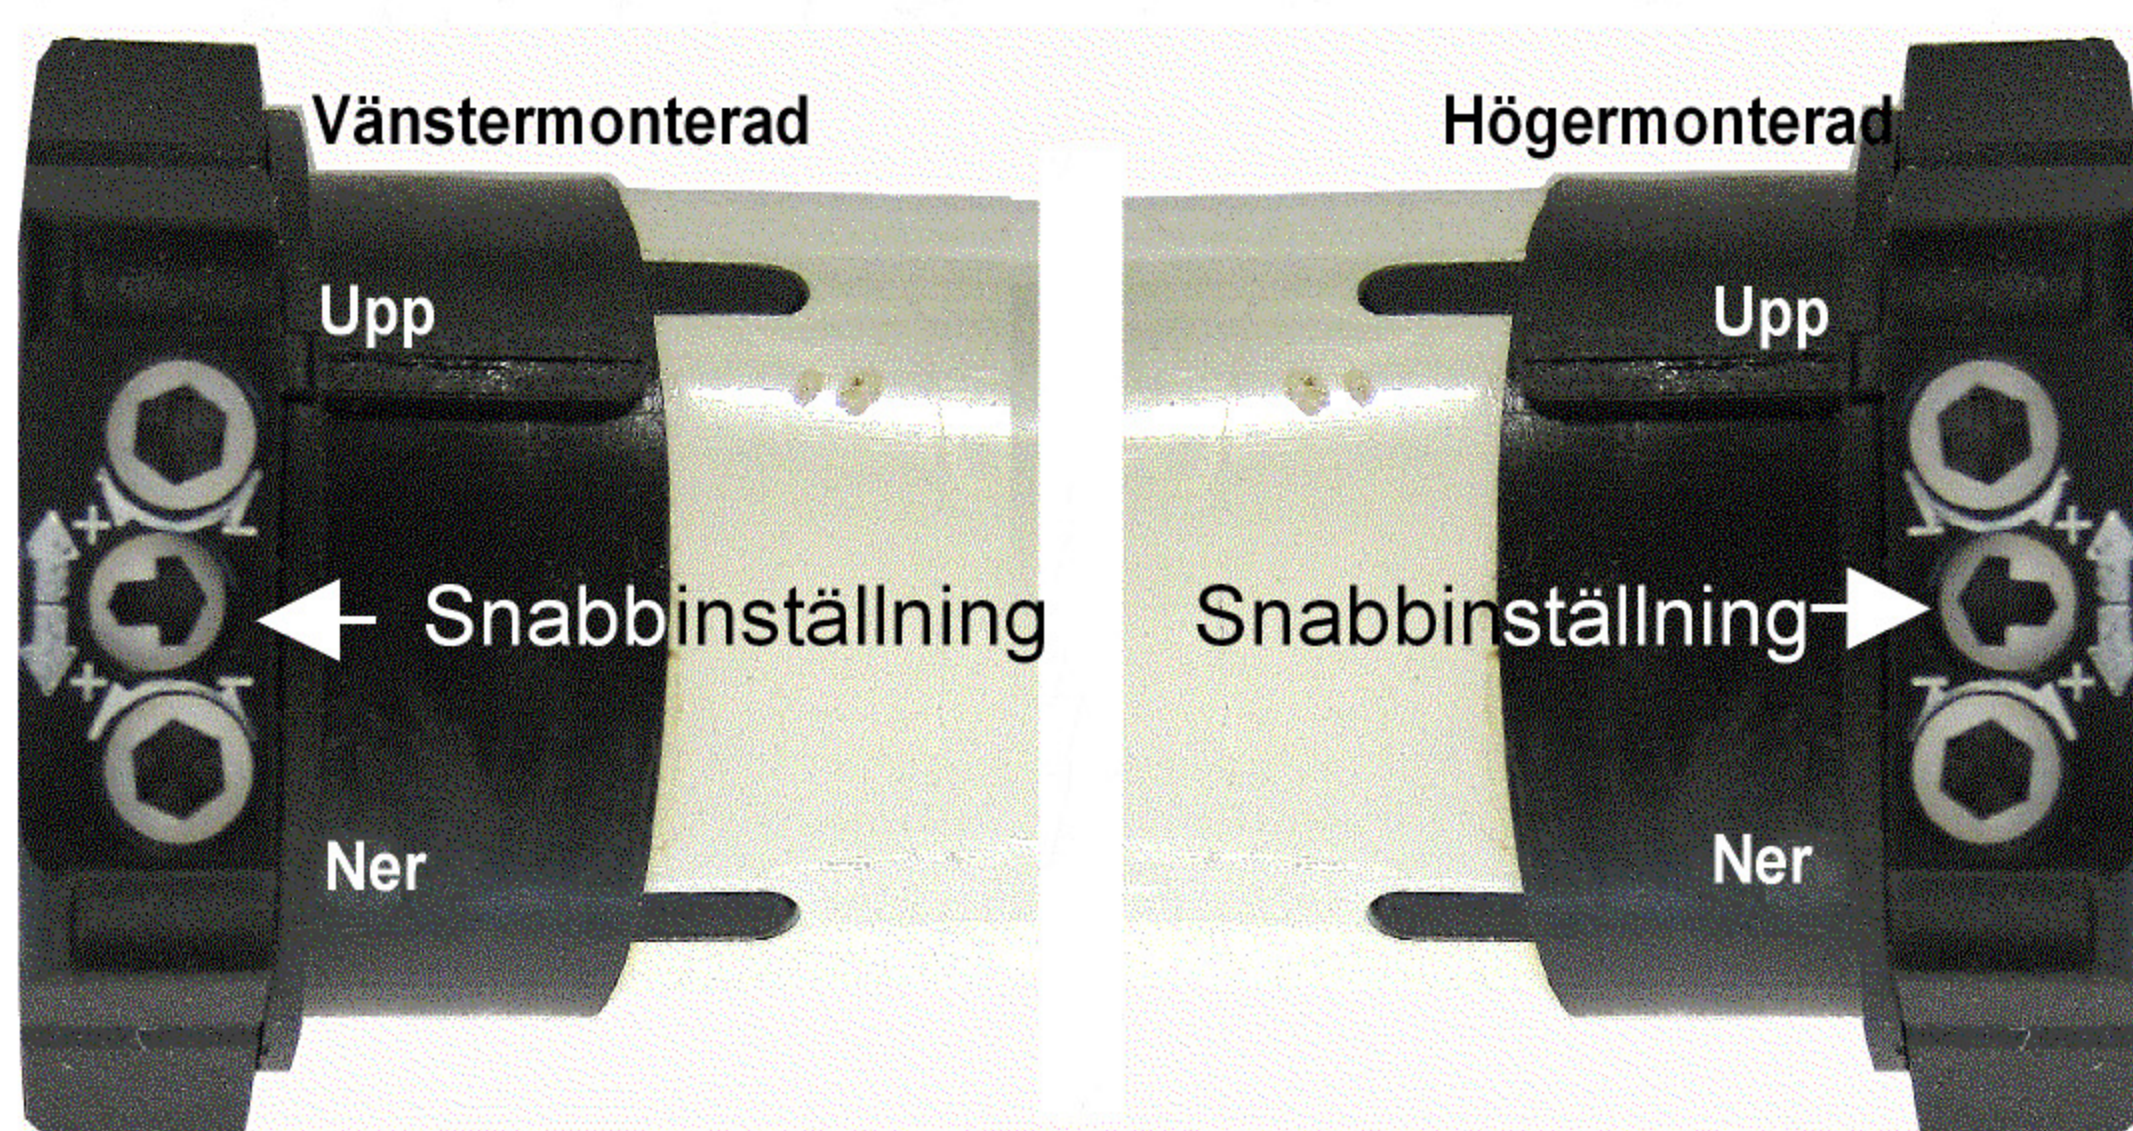

Gränslägespositionerna kan på VariEco grundinställas genom att köra motorn. Detta benämns snabbinställning. När snabbinställningen är gjord kan gränslägena justeras på traditionellt sätt med hjälp av gränslägeskruvarna. VariEco har en vridomkopplare placerad mellan justeringskruvarna. Med denna vridomkopplare skall snabbinställningen kopplas ur, när den är färdigkörd. Pilen pekar in mot motorn = Snabbinställning inkopplad
Pilen pekar ut från motorn = Snabbinställning urkopplad
När motorn levereras från "motorfabriken elero" är snabbinställningen inkopplad (se bild) Ej vid monterad i jalousi

OBS! Vrid INTE för hand på gränslägesringen vid montage av motorn! Motorns fulla gränslägesområde (35 varv) finns till förfogande från start, oavsett om den monteras till vänster eller höger.

Procedur: - Kör motorn mellan önskade gränslägespositioner. Uppifrån och ner eller tvärtom, beroende på utgångspunkt vid drifttagningen.
- Kör och stanna ca 3 dm bort från önskad gränsläges position.
- Koppla ur snabbinställningen genom att vrida pilvredet ett halv varv (skall klicka till) så det pekar "utåt"
- Finjustera gränslägena på traditionellt sätt med "upp" och "ner" justeringsskruvarna, + = öka - = minska
Ett varv på justeringsskruven motsvarar ca 60 grader på motoraxeln



JALUSIFABRIKEN
- SVERIGE AB -
Tillverkar inbrottsskydd till
Företag - Butiker - Bostäder