

Val av skruvtyp för olika infästningsmaterial

Material att fästa i	Skruvtyp, plugg etc.	Minsta dimension	Antal/löpmeter
Träregel el. dyligt	Träskruv, spax eller liknande	6 x 80 mm	3 st/sida (3+3)
Gipsplatta	Gipsexpander i metall	M 6 x 70 mm	4 st/sida (4+4)
Aluminiumstolpe	Maskinskruv eller Gula betongskruv	M 8 eller 7,5 mm "betongskruv"	3 st/sida (3+3)
Stålstolpe	Maskinskruv eller Gula betongskruv	M 8 eller 7,5 mm "betongskruv"	2 st/sida (2+2)
Betong	Betongskruv eller plastplugg + skruv	7,5 mm (se ovan) eller 8 x 70 mm	2 st/sida (2+2)
Lättbetong	Långa plastplugg + skruv	100 mm tegelplugg + 8 x 100 mm	3 st/sida (3+3)
Tegel	Långa plastplugg + skruv	100 mm tegelplugg + 8 x 100 mm	3 st/sida (3+3)

Obs! Antal skruv är minimum/löpmeter styrskena och får ej underskridas. Gavelkonsoller fästes alltid med minst 2 st skruv/sida för mindre jalusier under ca 75 kg. Och med minst 3 st skruv/sida över 75 kg.


Mellan gavelkonsollerna är jalusiet "självbärande" och behöver inte fästas. Undantag är om kassettplåten buktar mot jalusirullen, kan man fästa plåten mot bakomliggande vägg eller dyligt.

På styrskenorna bör man alltid sätta några av skruvarna i "lamellmattans kanal", borra rakt igenom med ett borr så att skruvens diameter passar, borra sedan upp den yttre skenväggen med 13 mm och försänk för skruvskallen så att lamellmattan kan löpa upp och ner fritt. Vid klass 2 och 3 är detta ett krav. Alternativt kan s.k säkerhetsskruvar användas, där man slår in "stjärnor" i skruvskallarnas torxhål.

Du som monterar gör detta efter sunt förnuft och ansvarar för Ditt montage och har ovan tabell som vägledning. Då varje montage är unikt, får man göra en bedömning på plats om dimensioner och antal.

Tips!

- Kolla innan du börjar montera att alla delar finns med och är oskadade
- Provkör ALDRIG ett jalusi med s.k fallskydd liggande på marken, det måste sitta monterat med "upp" uppåt innan man elektrisk kör motorn!!! Fallskyddet löser annars ut och är förbrukat och måste bytas!
- Om du monterar upp jalusier och rullgaller fler än en gång kan det vara att rekommendera att du köper en s.k körsladd. Med hjälp av denna kan du via ett vanligt vägguttag köra jalusiet (jalusi med rörmotor) Kontakta din leverantör isåfall.
- Innan du kommer till momentet med att skruva dit själva lamellmattan, så ställ grovt in motorns antal varv. Du kan räkna med ca 1,5 - 2 varv/höjdmeter, t.ex. om höjden är 3 meter så bör motorn snurra 4,5 - 6 varv. Kör sedan motorn/valsen max ner tills det att motorn stannar av sig själv. Skruva på mattan.
- Varje s.k rörmotor har en termosäkring inbyggd, denna löser ut efter ca 4 - 5 minuter av värmen som motorn alstrar. När denna löst ut går det INTE att köra motorn alls!!! Denna återställer sig själv när motorn svalnat. Detta tar normalt 10 - 30 minuter beroende på omgivningens temperatur.
- Provkör alltid jalusiet/rullgallret minst 2 - 3 gånger helt ner/upp efter det att montaget är klart. Detta för att säkerställa att funktionen är den bästa och att gränslägena stämmer varje gång (ev. efterjustera)

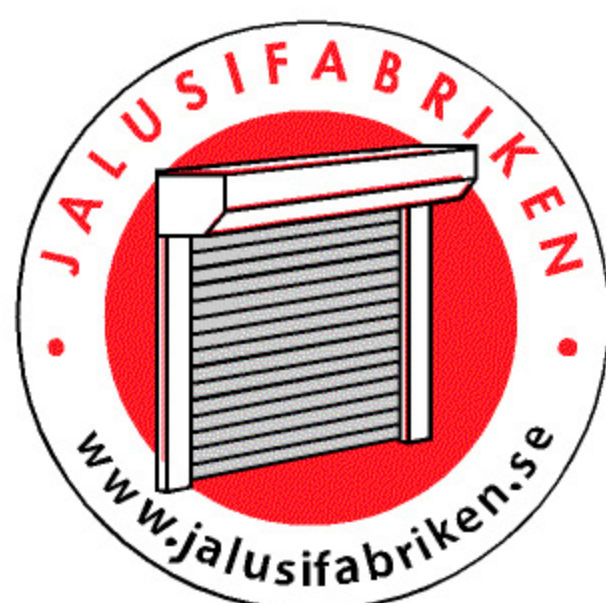

JALUSIFABRIKEN
- SVERIGE AB -

Tillverkar inbrottsskydd till Företag - Butiker - Bostäder

Argongatan 3 · 431 53 Mölndal · Tel 031-45 64 50 · Fax 031-45 64 58 · mail: info@jalusifabriken.se