




Handhavandeinstruktion för att manuellt veva ett motordrivet jalusi

Tillfällen då man kan behöva veva ett jalusi. (tag fram veven som levererades med jalusiet)

1. Strömavbrott eller när en säkring gått.
2. Motorhaveri.
3. Om jalusiet har externa lås (klass 2 och 3) som man glömt att låsa upp!

(Då vevar man ner jalusiet till botten och låser upp, tar bort veven och sedan kan man köra igen)




Utförande 2 (i regel "större" jalousier med bredder på ca 6-7 meter och väldigt höga) Obs! Bilderna visar ett jalusi med inbyggnadskassettlåda, om ni har ett utan kassett så är det helt öppet och vals och motor fullt synliga.

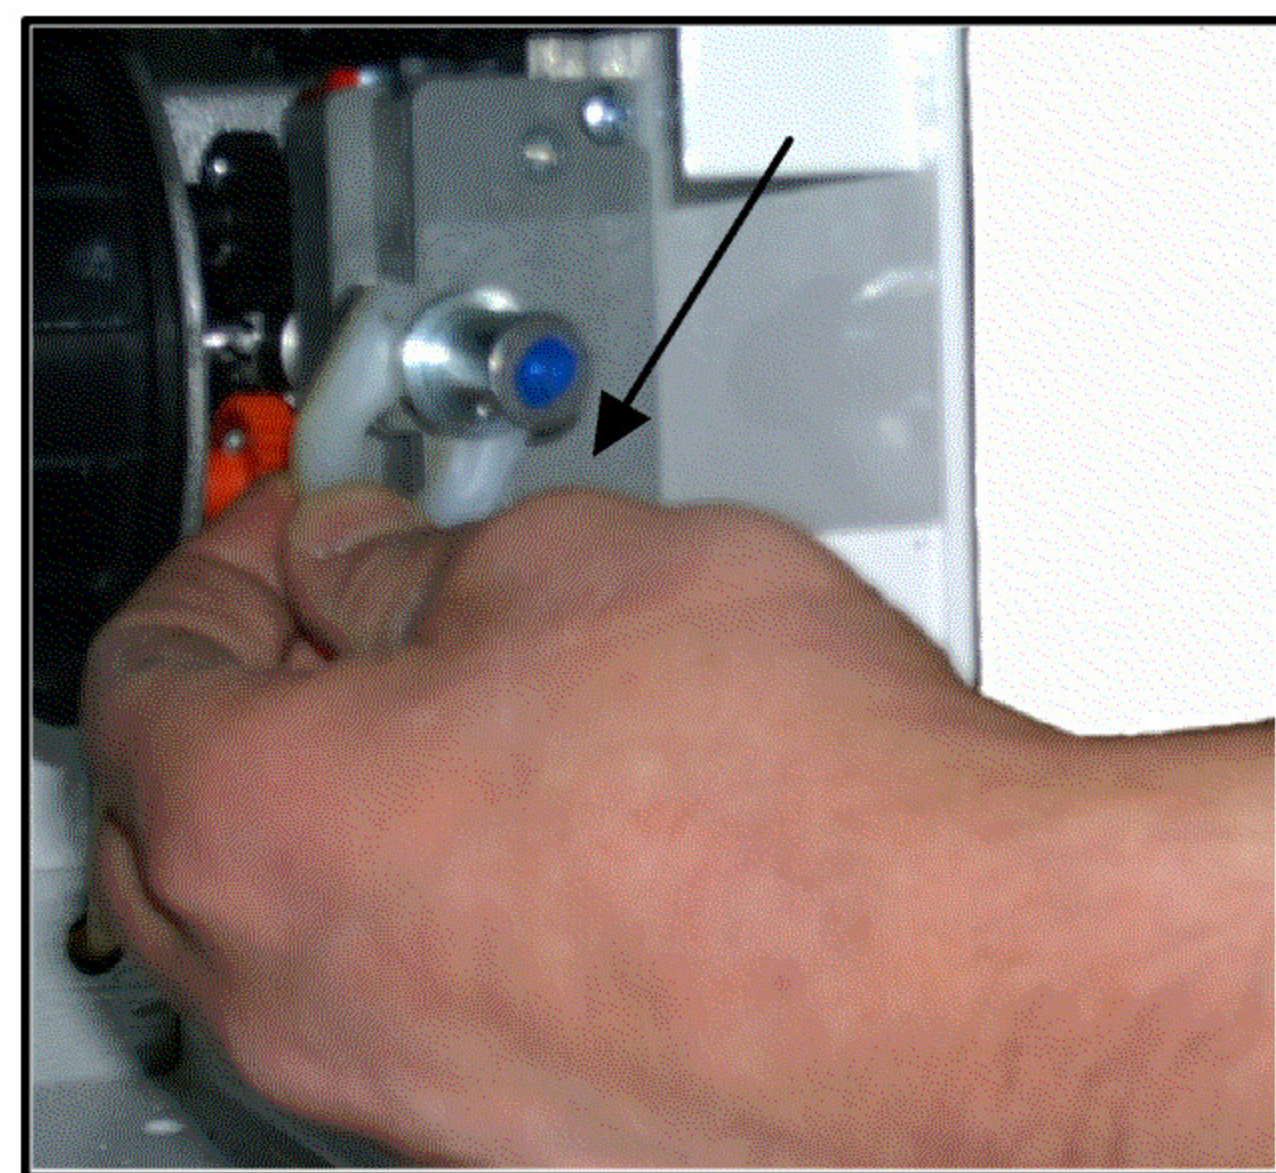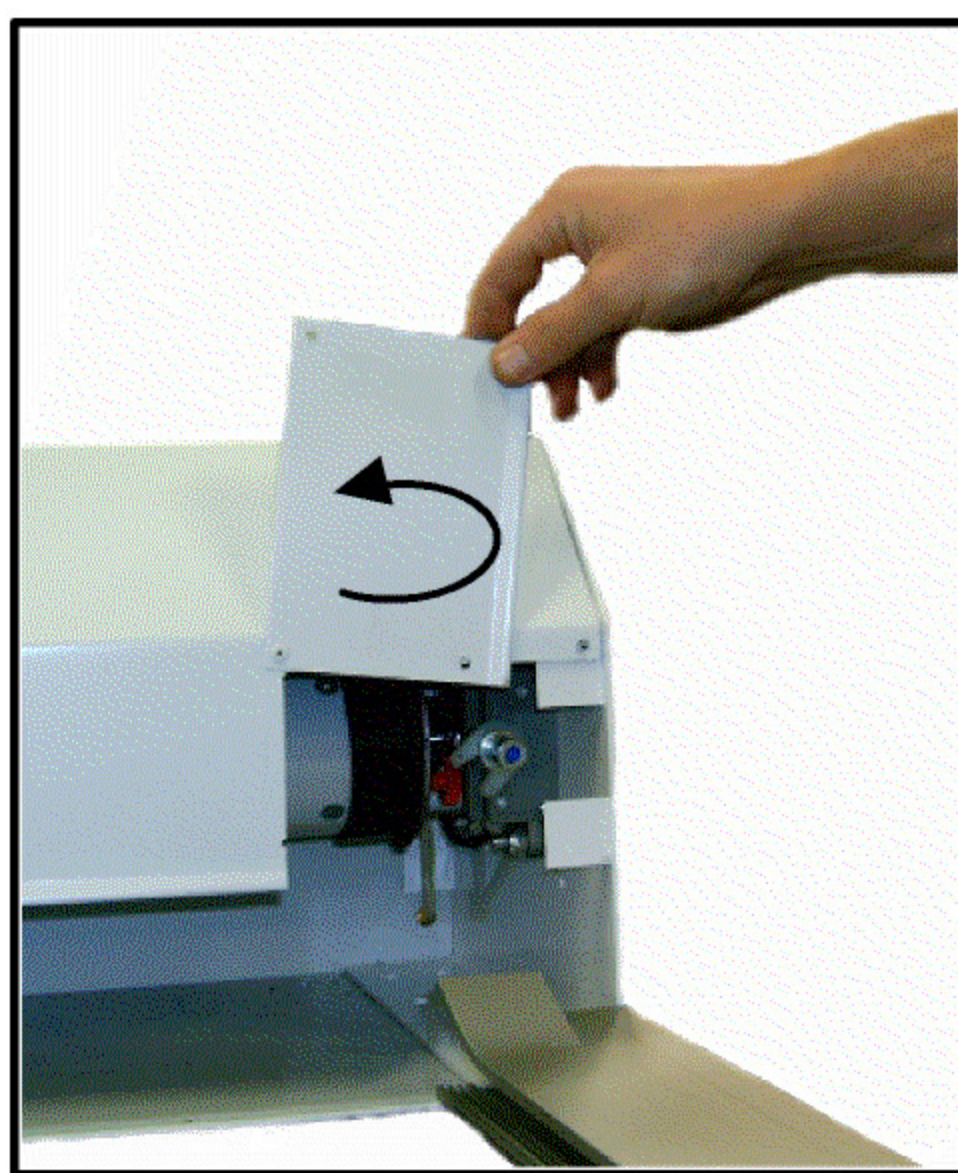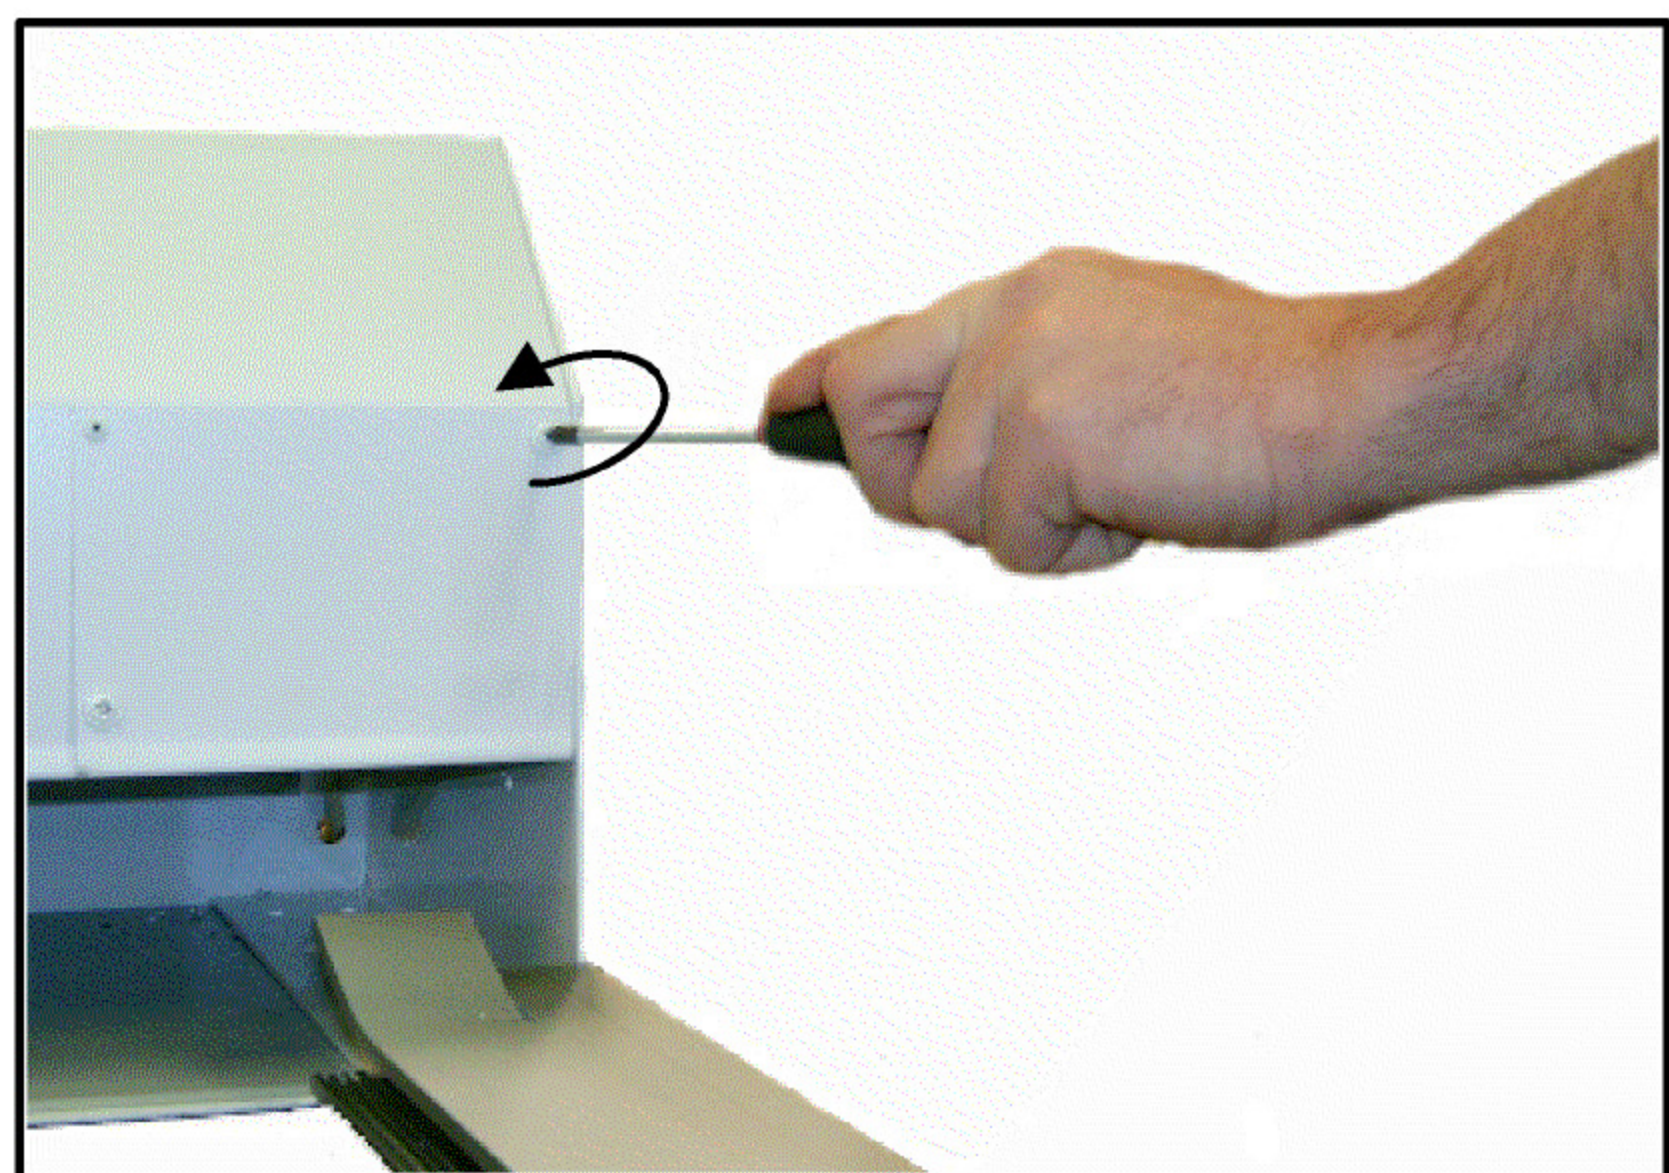

1. Lokalisera motorsidan (där kabeln går in)
2. Stå rakt under jalusiet och titta upp mot kassettlådan, skruva upp den luckan du ser..

3. Sväng sedan luckan ut åt sidan



4. I själva motorrändan sitter en vit u-formad "plastklämma".
5. Drag bort/ner den

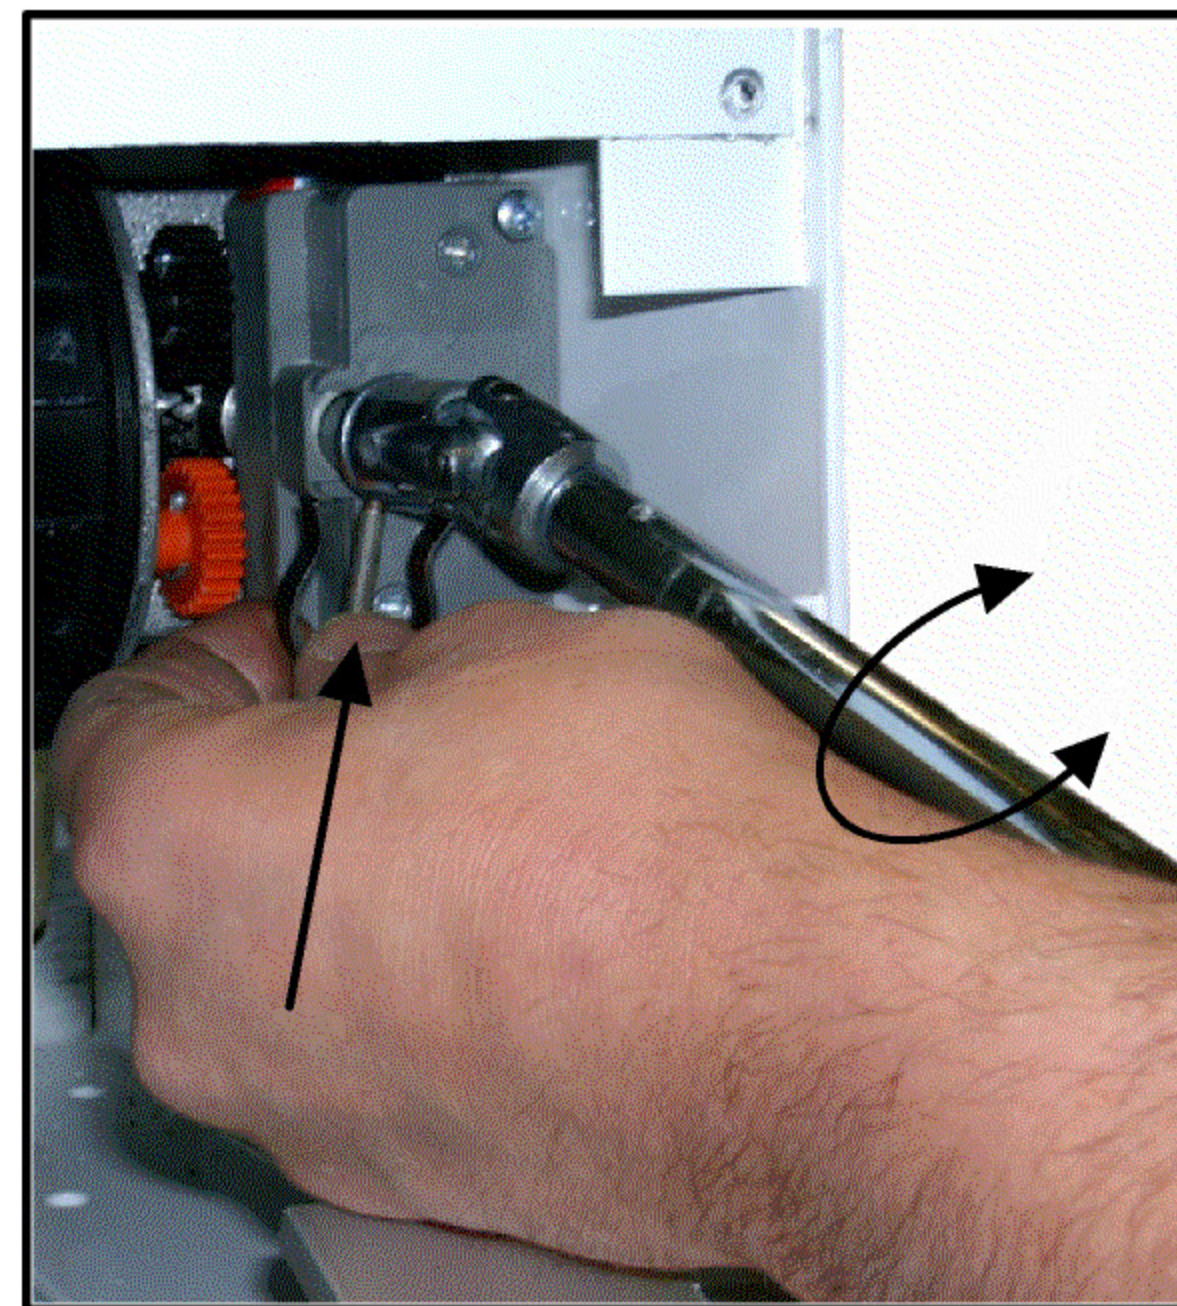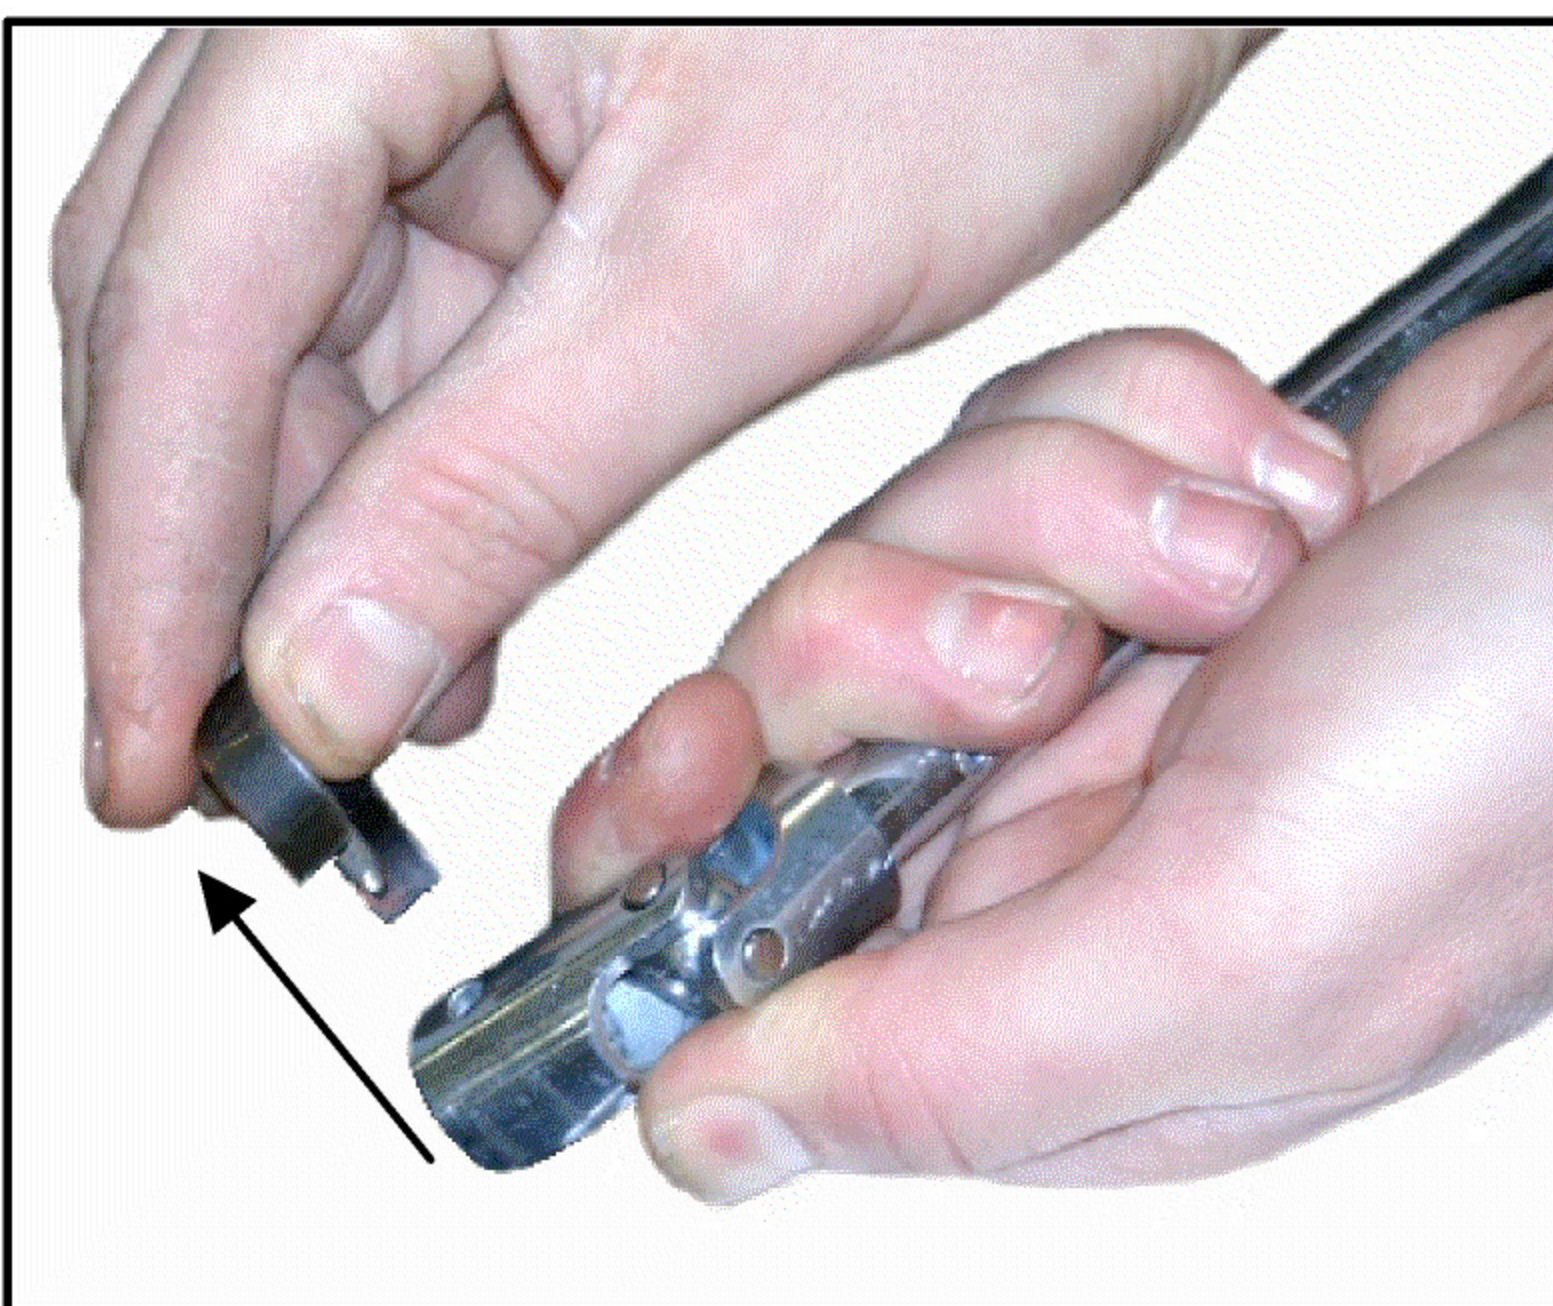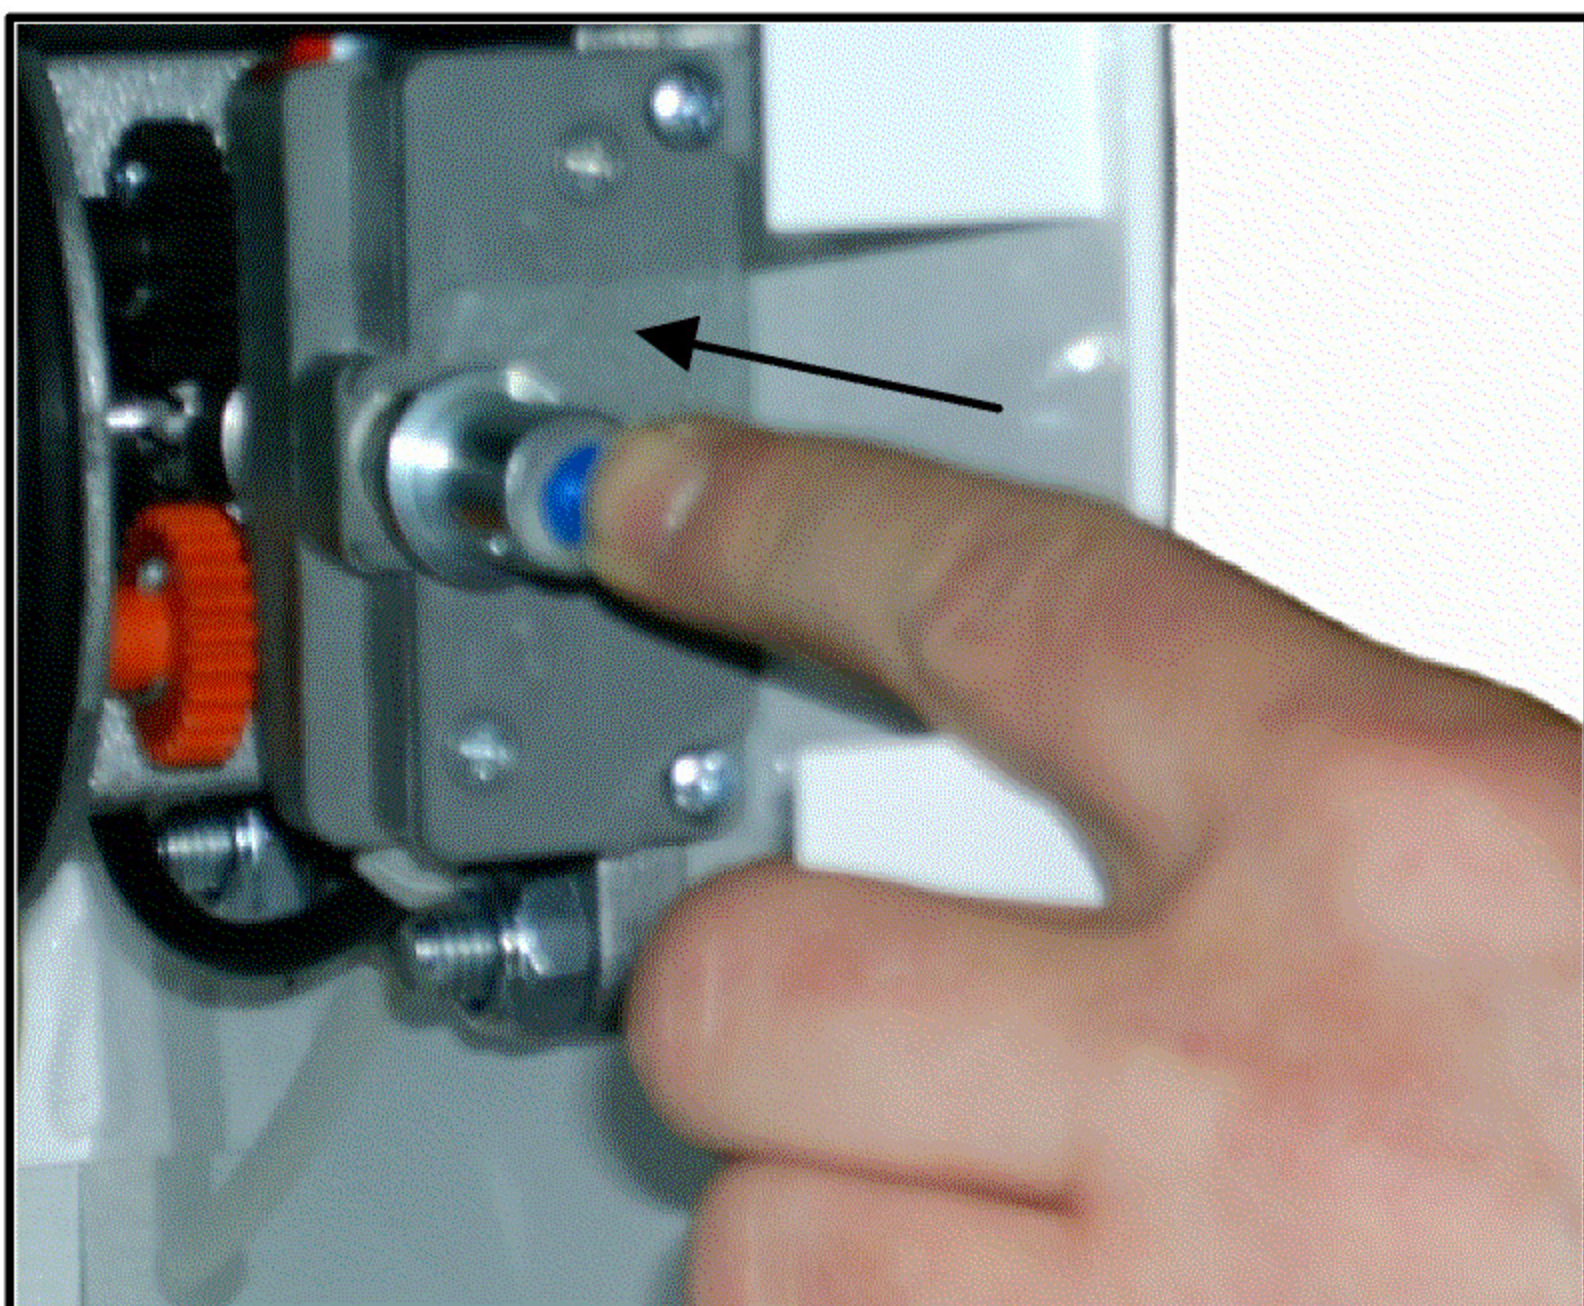

6. På den axel som klämman satt på, skall du nu trycka hårt in i botten

7. Tag fram veven du fått med, i främre delen sitter en "kardan" med en metallklämma med en pinne i, drag bort den

8. Anslut vevens ände till axeln på motorn, sätt tillbaka klämman.
9. Börja veva

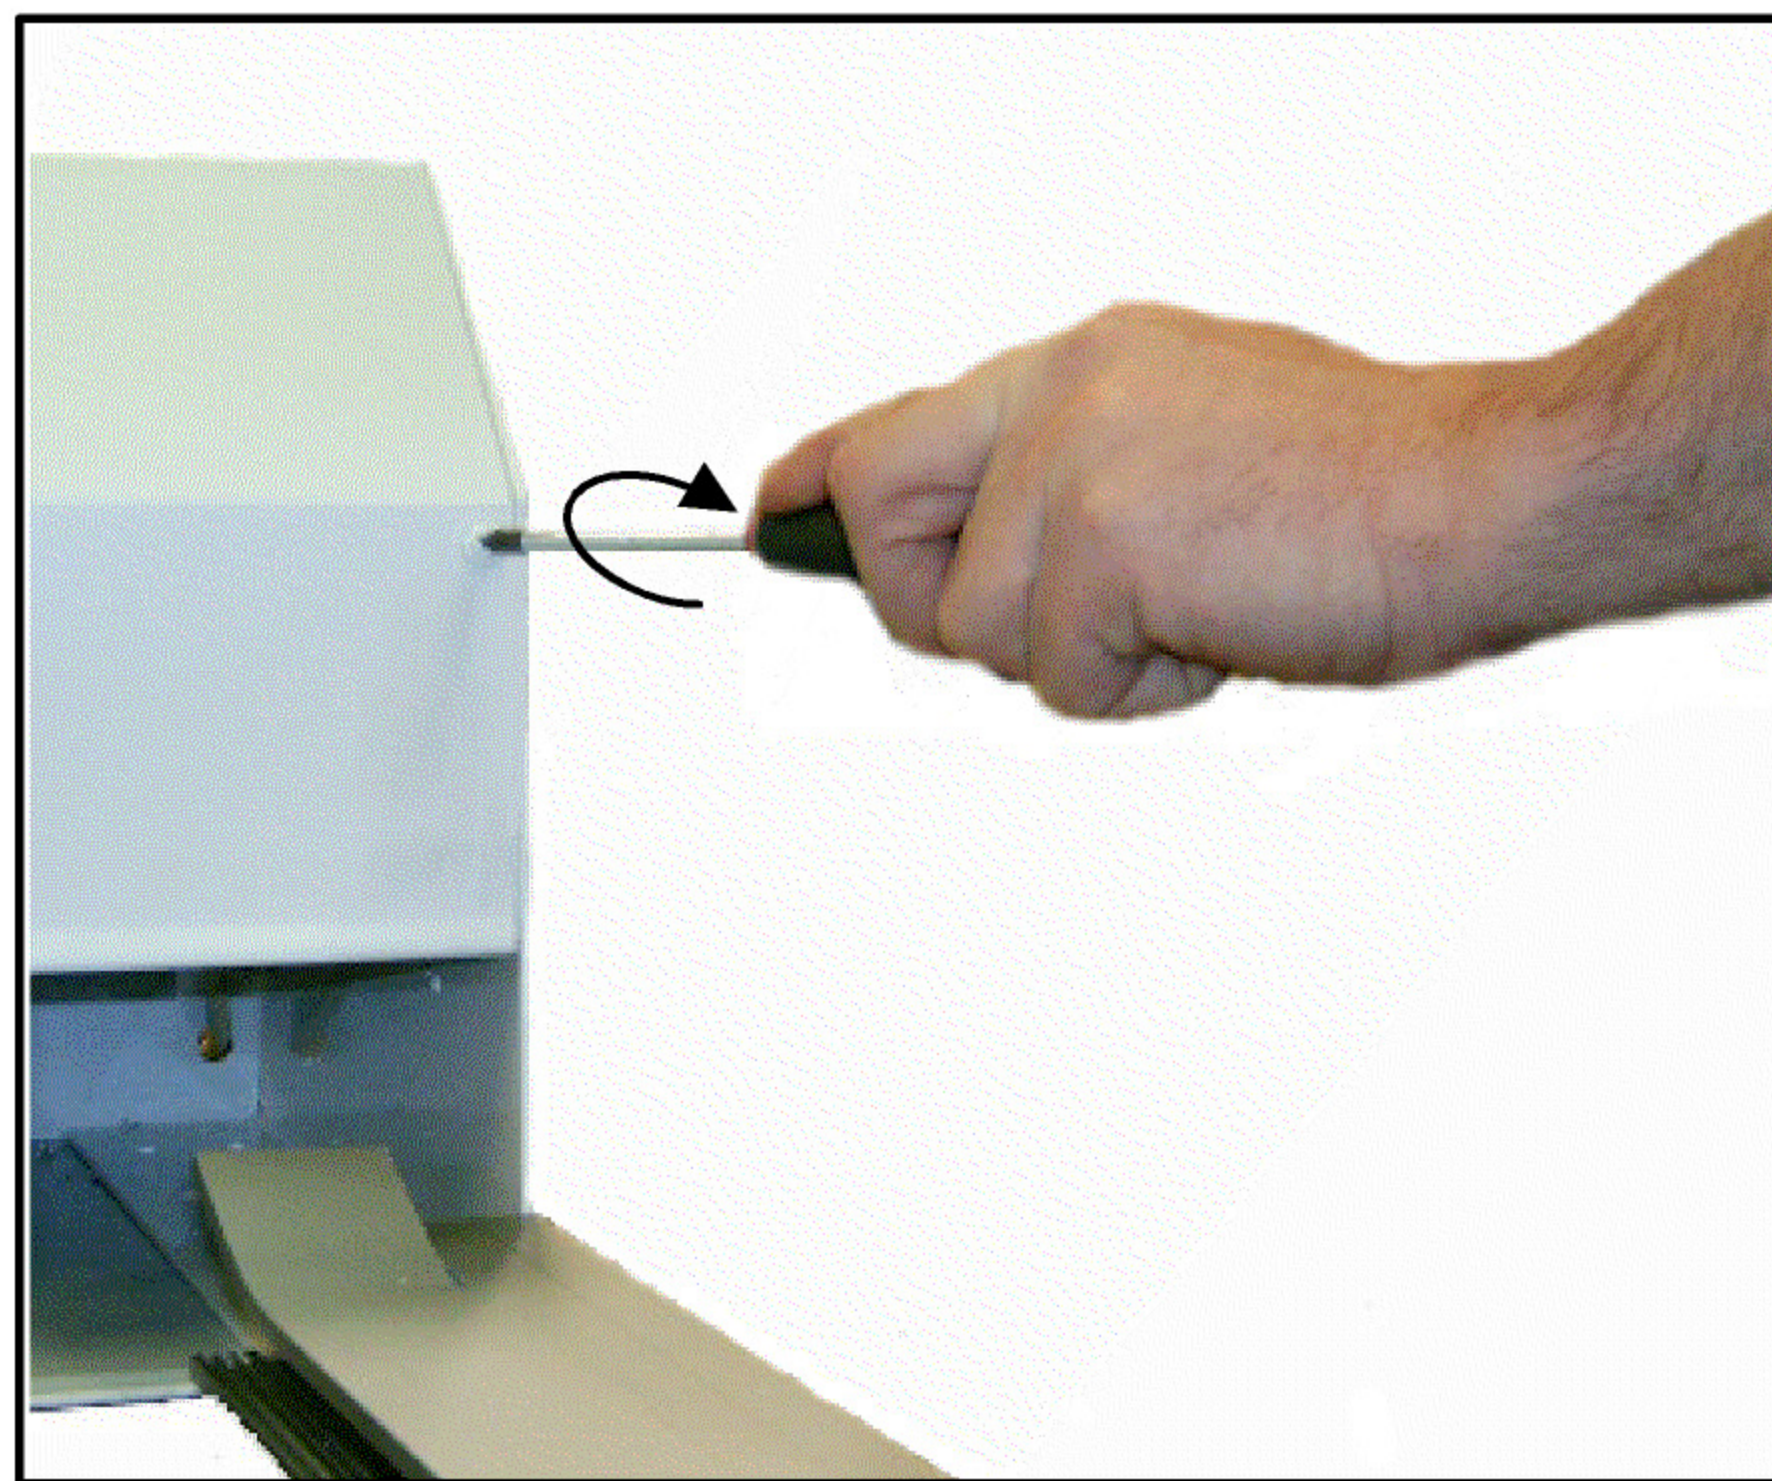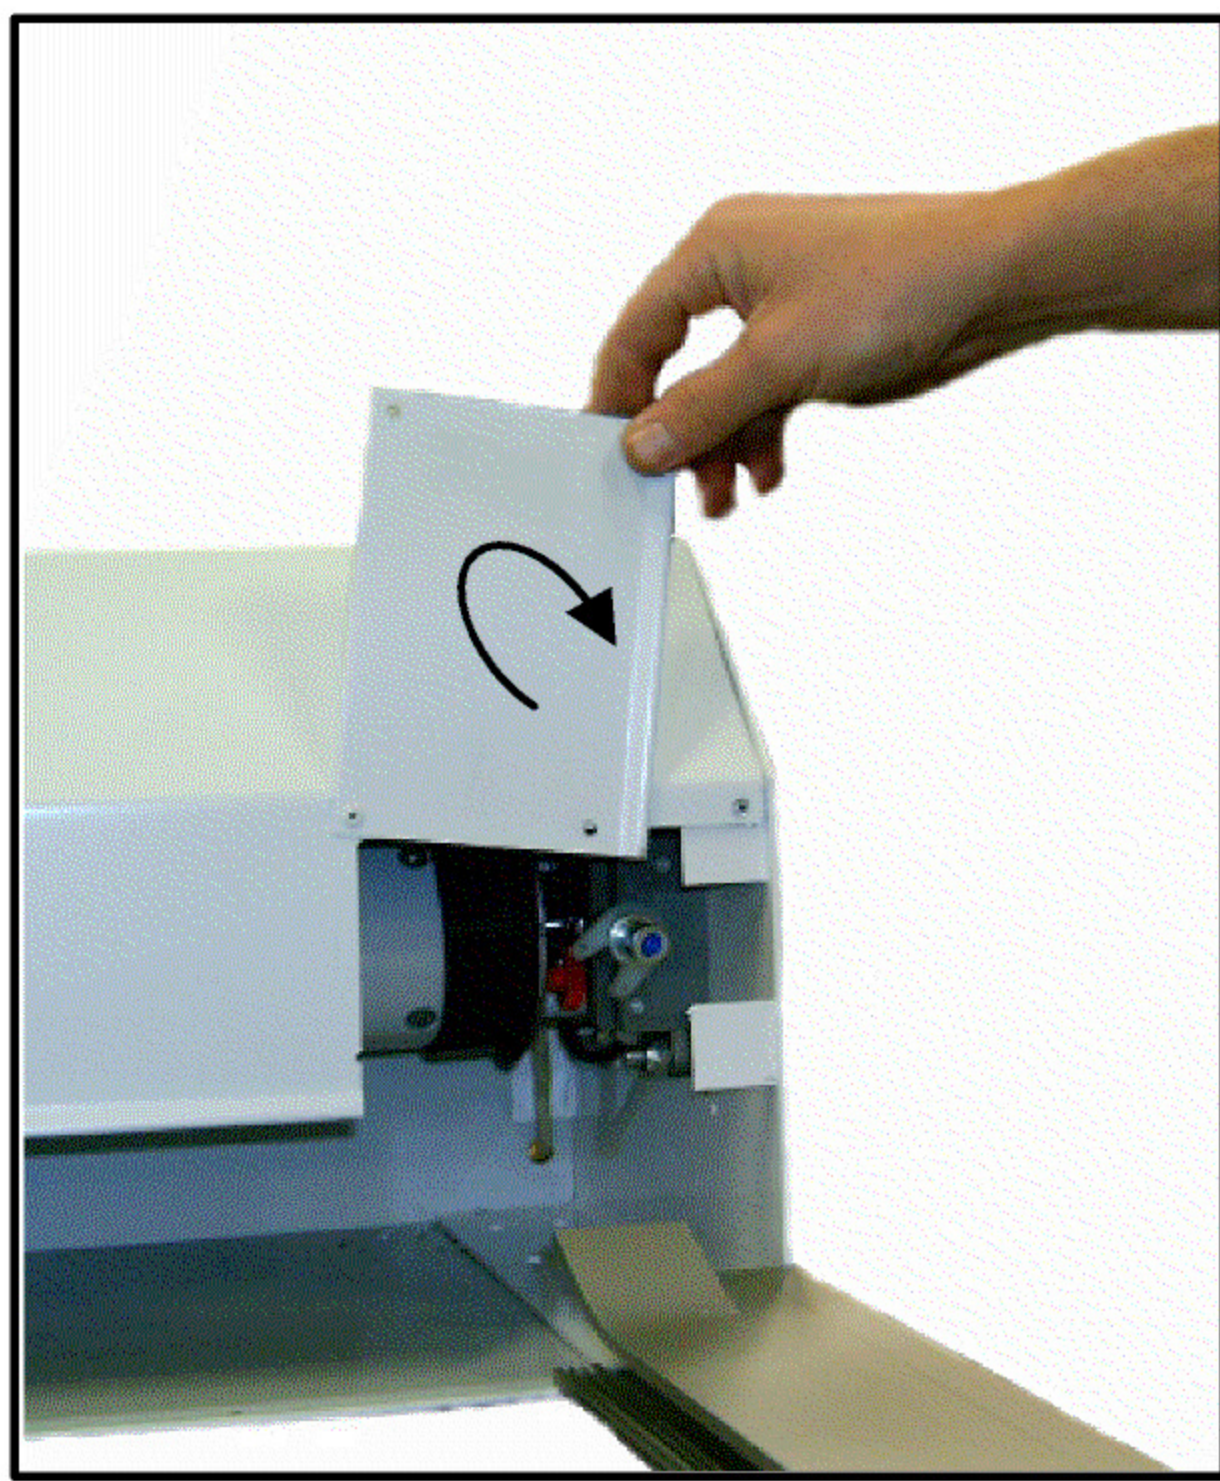

10. Efter man har vevat färdigt och tagit bort veven, drar man ut axeln
11. Sätt tillbaka klämman
12. Vrid tillbaka luckan

13. Skruva fast luckan igen. OBS! Viktigt om punkt 10 och 11 inte görs, så fungerar inte motorn elektriskt



JALUSIFABRIKEN
- SVERIGE AB -

Tillverkar inbrottsskydd till Företag - Butiker - Bostäder

Argongatan 3 · 431 53 Mölndal · Tel 031-45 64 50 · Fax 031-45 64 58 · mail: tom@jalusifabriken.se