


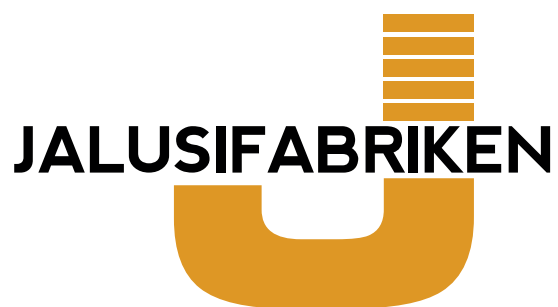

DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

RULLJALUSIER

För modeller:

RJ65, RJ75, RJ-Avskiljningsjalusi, RJ Perfo, RJ 5042

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

Innehållsförteckning

Övergripande driftinstruktioner	sid. 2
Checklista innan körning	sid. 3
Handhavande av nyckelbrytare	sid. 4
Handhavande av skenlås	sid. 5
Handhavande av bottenlås	sid. 6
Handhavande av manuell nödfunktion	sid. 7
Handhavande av utvändiga rulljalousier	sid. 8

Bilaga

Serviceavtal

Övergripande driftinstruktioner

Jalusier från Jalusifabriken är kvalitetsprodukter, lättanvända, långlivade och med hög driftsäkerhet och säkerhet, förutsatt att det handhas enligt instruktionerna från oss som tillverkare, därför tillhandahåller vi denna driftmanual. Att instruktionerna i manualen följs är också en förutsättning för att garantin ska gälla.

Allmänt

Jalusi får endast handhas av personer utsedda av ansvarig hos brukaren, dessa personer måste ha läst och förstått innebörden av driftmanualen i sin helhet.

Innan varje körning med jalusi ska checklistan på sid 3 gås igenom och bockas av, det finns på den utöver allmänna punkter en separat lista för öppning och en separat för stängning.

Vid fel och driftstörningar vänligen kontakta omedelbart leverantören Jalusifabriken på 031-28 53 25 (jour dygnet runt), för att undvika följdskador.

Montage och installation av styrning får endast utföras av auktoriserade tekniker från eller utsedda av Jalusifabriken. Detta gäller även reparationer.

Service

Service ska utföras i regelbundna intervaller, normal serviceintervall är ett år, men kan vara oftare beroende på miljö jalusiet är monterat i och användningsområde. Kontakta leverantören för att komma fram till lämplig serviceintervall.

Service får endast utföras av auktoriserad personal från Jalusifabriken eller av servicegivare godkänd av Jalusifabriken.

Vänligen se serviceavtalet som finns som bilaga till manualen. Serviceavtalet ska fyllas i, undertecknas och skickas till adress nedan.

Tillbehör

Endast originaltillbehör från Jalusifabriken får användas och dessa ska installeras av auktoriserad tekniker från eller utsedd av Jalusifabriken

Ingenting får fästas eller monteras på något sätt på någon del av jalusiet

Styrsystemen får inte på något sätt omkonfigureras eller ändras utom av auktoriserad personal från eller utsedda av Jalusifabriken

Önskas tillbehör, ny styrning, ändring av styrning, givare, indikatorer osv kontakta Jalusifabriken.

Jalusifabriken

GÖTEBORG

Checklista innan körning

Observera att flera jalousier kan vara sammankopplade på samma nyckel, dvs flera jalousier kan gå samtidigt när man vrider på en enda nyckel. Börja med att ta reda på om du styr ett eller flera jalousier innan du vrider på nyckeln. Om det är flera jalousier bocka av checklistan för vart och ett av dessa jalousier.

Checklista innan öppning

- Se över jalousierna så det inte finns några synliga skador
- Tillse att samtliga mekaniska lås (skenlås se sid 5, bottenlås se sid 6) är upplåsta
- OBS detta steg är mycket viktigt, risken är överhängande att motor och/eller lameller går sönder om jalousiet körs i låst läge**
- Tillse att ingenting står t.ex. lutat mot jalousierna eller på annat sätt vidrör jalousierna.
- Tillse att ingenting sitter fast i skenorna.

Checklista innan stängning

- Se över jalousierna så det inte finns några synliga skador
- Tillse att ingenting ligger under något av jalousierna som ska stängas, krockar jalousiet med något går galler och motor sönder**
- Tillse att ingenting sitter fast inne i skenorna där gallret ska löpa
- Efter stängning tillse att samtliga mekaniska lås (skenlås se sid 5, bottenlås se sid 6) är låsta

Håll noggrann uppsikt över samtliga jalousier som rullar även under själva körningen!

Stanna omedelbart jalousierna om något kommer i vägen eller om jalousierna på annat sätt fastnar eller om du hör missljud!
Försök aldrig tvinga upp eller ner ett jalousi som sitter fast!

Jalusifabriken

Göteborg

Handhavande av nyckelbrytare

Innan du kör jalousiet gå igenom checklisten för öppning eller stängning!

Under hela körningen måste du hålla konstant uppsikt över samtliga jalousier som rullar!

Släpp omedelbart nyckeln om något kommer i vägen eller om jalousierna på annat sätt fastnar eller om du hör missljud!

Försök aldrig tvinga upp eller ner ett jalusi som sitter fast!

Nyckelbrytarna är återfjädrande med dödmans-grepp, det innebär att så fort man släpper nyckeln åker den tillbaka till neutralt läge, när man kör jalousiet måste man alltså hålla i nyckeln hela vägen upp och hela vägen ner. Jalousiet är utrustat med gränslägen som gör att det stannar av sig självt när det har nått toppen eller botten. Man kan alltid stanna jalousiet mitt i en körning genom att släppa nyckeln.

Vissa jalusimodeller har en fördröjning på 1 sekund innan start, man måste alltså hålla in nyckeln i en sekund innan jalousiet börjar rulla och sedan som vanligt fortsätta hålla in nyckeln. Det är dock aldrig någon fördröjning på stopp utan jalousiet stannar alltid direkt när du släpper nyckeln.

Vrid och håll åt vänster för att köra ned

Nyckeln I


Vrid och håll åt vänster för att köra ned



Nyckeln I neutralt läge, jalousiet stannar och du kan ta ur nyckeln



Vrid och håll åt höger för att köra upp

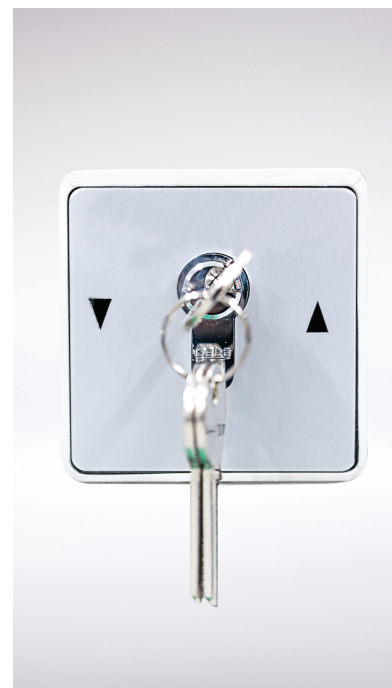

Handhavande av skenlås

Skenlås ska inte och får inte smörjas med något smörjmedel överhuvudtaget, ej heller cylindern.

Vid behov, om kolv eller cylinder fryst fast, får följande medel användas för att tina upp:

Till cylinder: låsspray specifikt avsedd för upptining

Till kolv: Wurth Anti-freeze eller T-Röd

När du ska öppna jalousiet:

1. Stoppa i nyckeln i låset, vrid ett halvt varv
 2. Kolven åker ut av sig självt
 3. Vrid nyckeln ett halvt varv, ta ur nyckeln ur låset
- Upprepa för vart och ett av jalousiets lås

När du ska stänga jalousiet: (Gå först igenom checklistan för stängningsmanövrering (s. 3))

1. Kör ner jalousiet hela vägen tills det stannar av sig självt.
 2. Stoppa nyckeln i låset, vrid ett halvt varv
 3. Tryck in kolven hela vägen och håll kvar. **OBS tvinga aldrig in kolven om den inte går in hela vägen lätt, detta kan leda till att kolven fastnar och jalousiet då inte går att öppna. Kontakta leverantören vid kärvande lås.**
 4. Vrid om nyckeln ett halvt varv, ta ur nyckeln ur låset
- Upprepa för vart och ett av jalousiets lås

Jalousiet låst, vrid nyckeln ett halvt varv för att låsa upp, vrid sedan ett halvt varv till för att ta ut nyckeln



Jalousiet upplåst, vrid nyckeln ett halvt varv tryck in och håll kvar kolven, vrid nyckeln ytterligare ett halvt varv. Jalousiet är nu låst och nyckeln går att ta ur



Handhavande av bottenlås

När du ska öppna jalousiet: (Gå först igenom checklistan för öppningsmanövrering (s. 3))

1. Stoppa i nyckeln i låset, vrid ett helt varv
2. Regeln åker ut av sig självt
3. Ta ur nyckeln


Upprepa för vart och ett av jalousiets lås

När du ska stänga jalousiet: (Gå först igenom checklistan för stängningsmanövrering (s. 3))

5. Kör ner jalousiet hela vägen tills det stannar av sig självt.
6. Stoppa nyckeln i låset, vrid ett helt
7. Regeln åker in av sig själv
8. Ta ur nyckeln ur låset

Upprepa för vart och ett av jalousiets lås

Jalousiet låst, vrid nyckeln ett helt varv för att låsa upp, ta sedan ur nyckeln

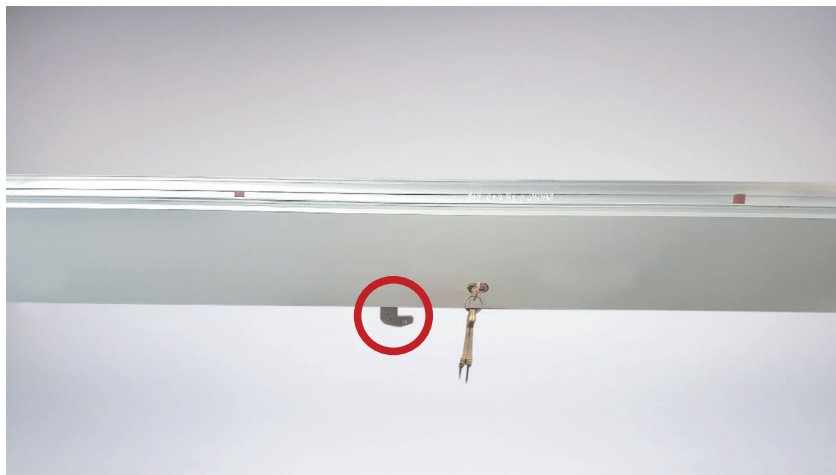

Jalousiet upplåst, vrid nyckeln ett helt varv för att låsa, ta sedan ur nyckeln



Handhavande av manuell nödfunktion

Jalusiet går att handmanövrera med vevhandtag, vid t.ex. strömavbrott. Handmanövrering bör endast ske när det krävs, vid daglig drift ska jalusiet köras med motor, d.v.s. med nyckelbrytare eller annan manöverpanel. Vevhandtaget bör förvaras så att samtliga personer som brukar jalusiet har tillgång till det.

Instruktioner för handmanövrering av jalusi

(Ska jalusiet öppnas gå först igenom checklistan för öppning sid 3, ska jalusiet stängas gå först igenom checklistan för stängning (sid 3)

1. Lokalisera vevögla. Den sticker ut ur jalusiet högst upp på antingen höger eller vänster sida.

2. Ta fram vevhandtaget

3. Haka fast vevhandtaget i ögla


4. Observera att jalusiets gränslägen bara fungerar vid motordrift, ej vid manuell vevning, du måste alltså själv sluta veva när jalusiet är i lämpligt läge, dvs innan det gått för högt upp vid vevning uppåt, eller innan det trycks ner i golvet vid vevning nedåt. Observeras inte detta kan jalusiet skadas och skadan anses då orsakad av handhavandefel.

5. Om vevan är placerad på vänster sida, veva medsols för att rulla neråt, veva motsols för att rulla uppåt.

6. Om vevan är placerad på höger sida, veva medsols för att rulla uppåt, veva motsols för att rulla nedåt.

Vissa större jalusier har ingen ögla och vev utan istället en kedja som hänger ner från antingen övre vänstra eller högra hörnet. Då drar du i kedjan för att rulla jalusiet.

1. Ögla

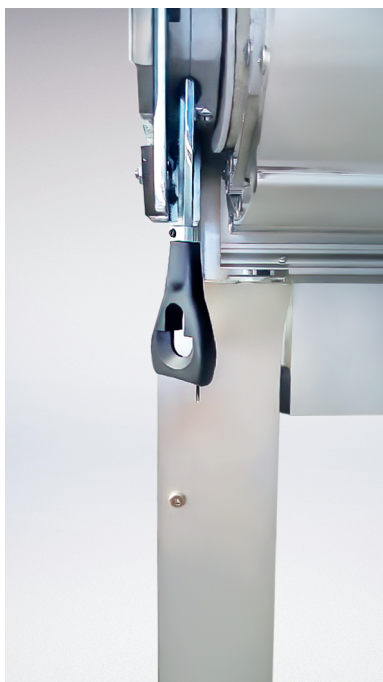

2. Vevhandtag



3. Vevhandtag i ögla




Handhavande av utvändiga rulljalusier

Utöver driftinstruktionerna redan specificerade i denna driftmanual kräver jalusier som sitter utomhus extra uppmärksamhet, särskilt under vinterhalvåret.

Om inte dessa handhavandeinstruktioner följs riskerar jalusiet att gå sönder

Tillse alltid att:

- underlaget under jalusiet är fri från snö och is, särskilt innan stängning
- skenorna är fria från snö och isbildning inuti och utanpå, både vid öppning och stängning
- jalusimattan är snö- och isfri
- ingenting har frusit fast

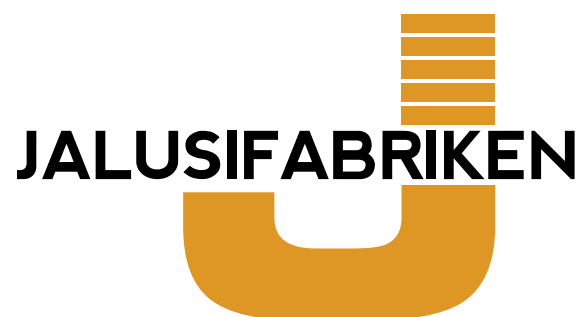

Jalusifabriken skyddar Er egendom mot inbrott och skadegörelse!
jalusifabriken.se | 031 – 45 64 50 | jalusifabriken.se
Tackjärnsgatan 1 | 417 07 Göteborg