


# Veiledning for prosjektør og lydanlegg i 2. etasje

## 1. Lerret til prosjektør

Lerretet foran luken til kjøkkenet styres av en liten boks opp til høyre for luken. Boksen står opp/ned, så for å få lerretet ned må man trykke på den øverste knappen, for å få lerretet opp må man trykke på den nederste knappen

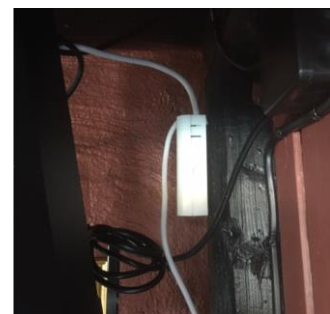

## 2. Bryter til prosjektøren

Prosjektøren er koblet til en egen bryter som står til høyre for luken til kjøkkenet. Denne bryteren må slås på før prosjektøren kan betjenes med fjernkontrollen, ellers vil ikke prosjektøren ha strøm.



## 3. Fjernkontroll til prosjektøren

Prosjektøren kan nå slås på med fjernkontrollen. Det kan ta litt tid før lyset kommer på full styrke. Fjernkontrollen skal vanligvis ligge i en skuff i baren ved siden av mikser til lydanlegg mm.



## 4. Lydanlegg


Strøm til miksebord og til høyttaleranlegget slås på ved en bryter som står innerst i baren i 2. etasje på veggen (sammen med mange andre brytere), bak miksebordet



## 5. Miksebord

Miksebord og dermed høyttalere mm. slås på ved å trykke på knappen bak på miksebordet – øverst til høyre og på baksiden (der hvor det er merket med rødt og rett bak der hvor det står «MAIN OUTS».

Nederst til høyre på miksebordet er volumkontrollen for all lyd, nederst til venstre står volumkontrollen for de tre mikrofonene.

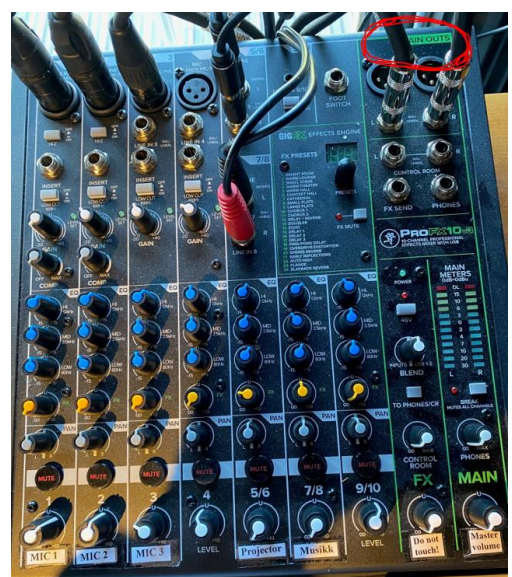

## 6. Tilkobling av mikrofoner

Det kan kobles til 3 mikrofoner:

- En håndholdt mikrofon merket med nr 1
- To "mygger" merket med nr. 2 og 3.

Mikrofonene slås på ved å trykke på venstre knapp (merket med rødt her på mikrofon 1).

Volumet kan stilles på knapp nr. 2 fra venstre (i tillegg til at volumet kan stilles på miksebordet).

Det er også av/på bryter på alle mikrofonene.

Batterier til mikrofonene skal ligge i skuffen i baren.



## 7. Tilkobling av PC e.l.

En PC eller annen enhet kobles til HDMI-kabelen som går ut fra miksebordet. Dersom man vil stå ved siden av lerretet er det en forlenger til HDMI-kabelen med skjøtestykke, og denne ligger i skuffen i baren (ved siden av miksebordet). Lyden er koblet til dersom man har slått på bryterne nevnt i punkt 4 og 5 foran her.

**OBS:** Det anbefales å slå av lyden på PC hvis man ikke trenger denne. I noen tilfeller kan lyd fra PC lage sterke knitrelyder på anlegget.



## 8. Lyd fra annen enhet

Dersom man ønsker å kjøre lyd i anlegget fra en annen enhet som mobiltelefon, iPad e.l., må man trykke på knappen TAPE IN på miksebordet. Da er ikke lenger PC/prosjektør tilkoblet lydanlegget.



## 9. Tilkobling av lydenhet

Dersom man skal koble til en lydenhet som mobiltelefon, iPad e.l., må man bruke ledningen som er koblet inn mot miksebordet. Her skal det normalt være ulike kontakter til ulike mobiltelefoner mv.

