


Party Tent Bouw Instructie


Pak met twee personen de hoekstaanders vast en loop beiden naar achteren zodat het frame zich langzaam uitrekt. Vervolgens pakt u beiden de diagonaalstangen en rekt het frame zo ver mogelijk uit.

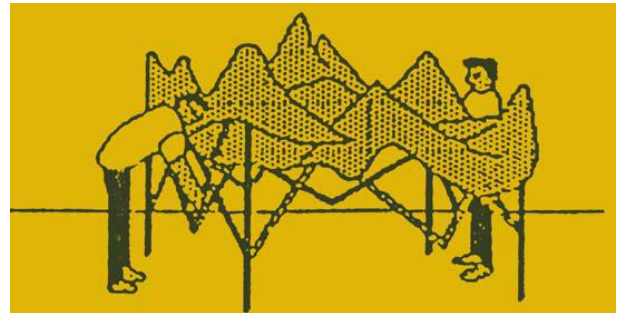

Het is belangrijk dat u het frame zo ver mogelijk uitrekt zodat het opspannen gemakkelijker gaat. Houdt de diagonaalstangen vast en loop zo ver mogelijk naar achteren!



Span het frame op door de huls van het harmonicaframe over de spanknop bovenaan de hoekstaander te trekken. De huls wordt vastgezet op spanknop. Eén hand bovenop het frame om tegendruk te geven tijdens het spannen.

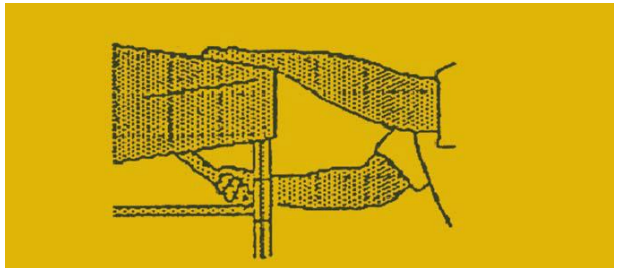

Trek de hoekstaanders omhoog door met uw voet op het voetplaatje van de hoekstaander te gaan staan en de hoekstaander zelf over de onderste spanknop te trekken.



Het afbreken doet u in omgekeerde volgorde!!

Veel plezier!!!