

Vedligehold af altaner blok 1 og 2

Hermed orientering om forhold I skal være opmærksomme på når I bruger og vedligeholder jeres nye altaner.

Rengøring:

Generelt rengøres der med vand og blød børste, der kan anvendes en mild sæbe hvis det er nødvendigt. Brun sæbe eller probat kan anvendes på betongulvet.

Der må ikke bruges saltholdige rengøringsmidler, eller andre former for clorider.

Lakeret stål kan afvaskes med vand og opvaskemiddel. Er der opstået ridser i lakken, kan det repareres med en spraymaling eller en lakstift. Den grønne farve er RAL 6009 og den lyse gule er RAL 1014, bemærk at selv med de korrekte RAL koder vil der kunne være nuanceforskelle på farverne. Stålet er galvaniseret inden det er malet og vil derfor ikke ruste ved småridser.

Behandling af altaner:


Altaner, murværk, betonloft og -gulv, samt altanværn må ikke males. Opfugtning af betonen på altangulve fremmer nedbrydning af betonen, og derfor skal urtepotter, krukke og kasser med planter være løftet over altangulvet og vandes forsigtigt. Af samme grund må altangulve ikke forsynes med nogen form for tæpper, måtter eller andre fugtansamlende materialer og beklædninger. Direkte kontakt med fersk træ og metalgenstande imod betonpladen kan medføre varige mærker og rustpletter.

Der må ikke saltes på altanerne.

Møbler i stål og træ skal have UV stabile gummidutter under benene for ikke at ridse og sætte aftryk.

Montage af markiser:

Markiser kan monteres i undersiden af altanpladerne, dog skal montagen udføres indenfor bygningens facadelinje. Det betyder at der ikke må monteres noget i den udkragede del af altanpladen.

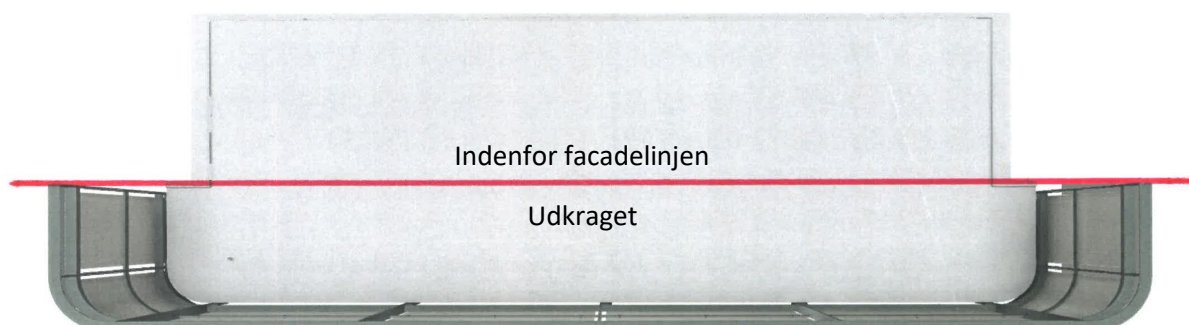

Eventuelle problemer:

Hvis der opstår skader eller problemer på altanen skal du kontakte ejerforeningens bestyrelse.