



PÅ ANDROID:

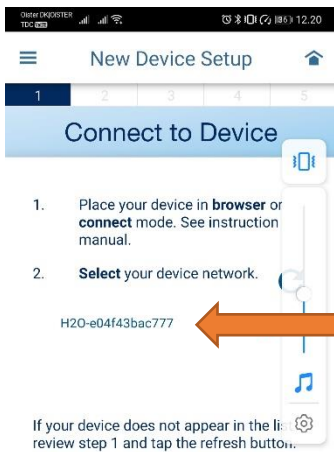


Step 3.

Vælg H20-***** netværket med det samme og skip iPhone linjen.




PÅ IPHONE:

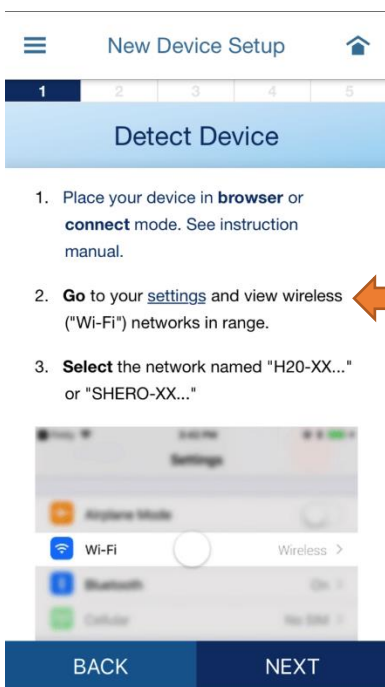

Step 3.

Tryk på linket settings, og skærbilledet skifter til telefonindstillinger. Tryk på "indstillinger" i øverste venstre hjørne.



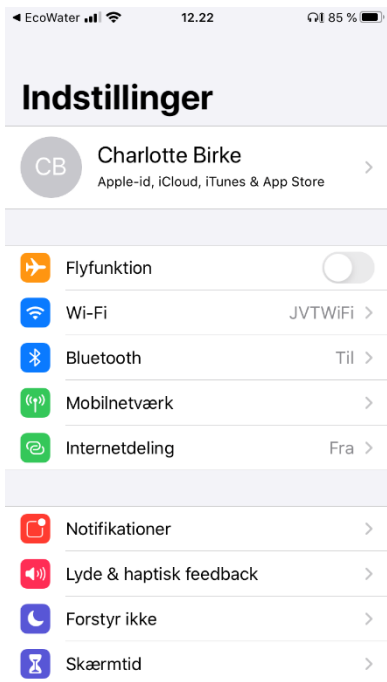


Step 3.
Vælg Wi-Fi indstillinger.

ANDROID OG IPHONE



Step 3.
Vælg H2O-*****
netværket. Du bliver muligvis
spurgt, om du vil fortsætte i
Ecowater app, dette er OK,
derefter skifter skærbilledet
til app'en hvor den vil liste de
netværk, den kan finde.




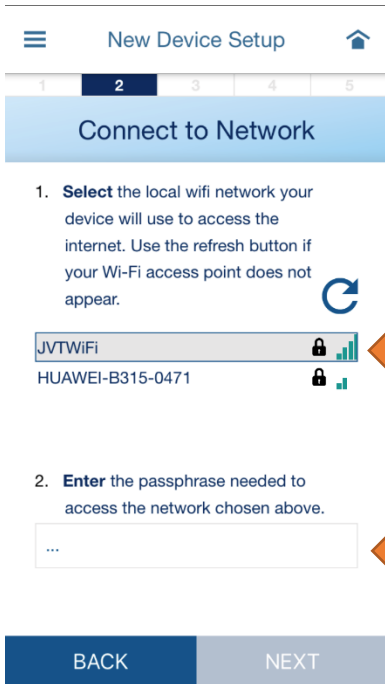

Step 3.

Vælg dit eget hjemmenetværk og log på med koden til dette netværk.

Tryk *next*.

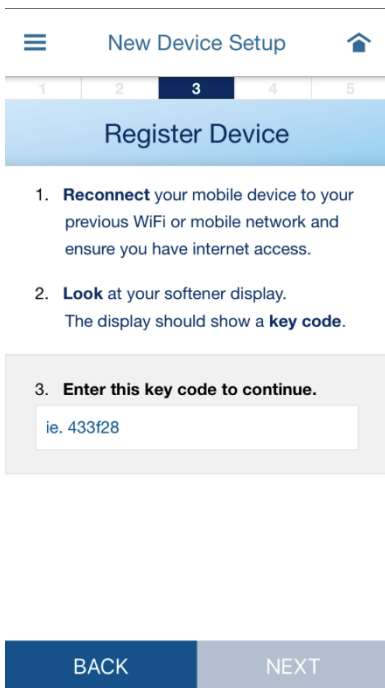

Step 4 og 5.

Anlægget kommer nu frem med en 6-cifret keycode på displayet.

Indtast den 6-cifrede keycode fra anlægget og tryk *next*.

Anlægget er nu koblet på Wi-Fi, og alarmer og indstillinger kan indtastes herefter.

New Device Setup

1 2 3 4 5

Basic System Settings

System Nickname
JVT Ecowater

System Units
Metric Units

Hardness Units
Parts Per Million

Water Hardness (Parts Per Million)
323

Iron Level
0.1

BACK NEXT

Step 6.

Nickname → Benyt din adresse.

System units → Metric.

Hardness units → Antal hårdheder i PPM (1 dH (hårdhed) = 18 PPM).

Water hardness → Træk curseren op på det korrekte antal
(målt dH x 18 = ppm)

Iron level → 0,1

New Device Setup

1 2 3 4 5

Basic System Settings

Iron Level
0.1

Salt Type
NaCl (Sodium Chloride)

Date Format
DD/MM/YY

Time Format
24 Hour

Recharge Time
2:00 am

BACK NEXT

Step 6.

Salt type → NaCl

Date format → DD:MM:YY

Time Format → 24 Hour

Recharge time → 2:00 am

Tryk *next* og udfyld næste side.

New Device Setup

1 2 3 4 5

Setup My Alerts

Turn on alerts to receive either a text, email, or both to alert you when your softener experiences one of these situations.

Email Address

Cell Phone (Required for text alerts)

Low Salt Warning

Low Salt Trip Level (days)

Step 6.

E-mail → Din egen

Telefonnummer → Dit eget

Salt alarm warning → ON, Text

Low salt trip level → evt. 7 dage, Text



New Device Setup

1 2 3 4 5

Setup My Alerts

Flow Monitor

Time (Min.) **Flow Rate (LPM)**

Excessive Water Use

Your system's "Water To Drain" sensor is currently inactive. In order to receive alerts, please enable this advanced feature from your system's control panel.

Water To Drain Alert


Step 6.

Flow monitor → ON, Text, vælg her 35 og 0.4

Dette er svagt vist i skærbilledet, men skal skrives igen for at få det registreret. Husk at det er et punktum og IKKE et komma (0.4)

Excessive water use → ON, Text



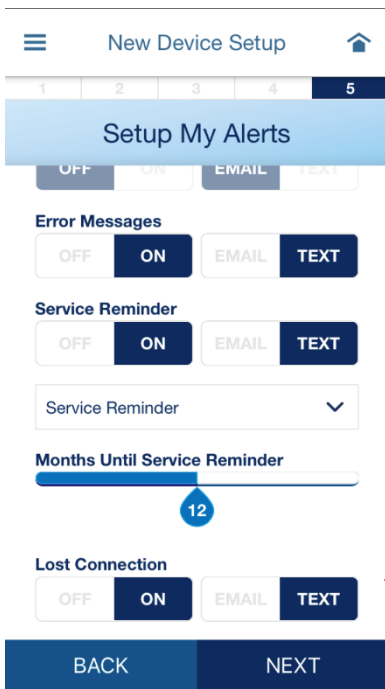

Step 6.

Service → *ON, Text*

- Ret feltet *RO Service* til *Service Reminder* og flyt curseren til 13 måneder.

Lost connection → *ON, Text*

Tryk *next*, og du er færdig

