

Superbruger 1

Opstilling af scanner og arbejdsstation

*Vejledning i opstilling og kabel-
forbindelser mellem
scanner, pc, skærm mm.*


**SKLA dias- og negativscanner
NORITSU LS-1100**

Version 1.1 – 2024-11-25

Opstilling af SKLA negativ scanner inkl. arbejdsstation

Nedenstående skal være i scanner sættet:

Alt er nummereret sådan:

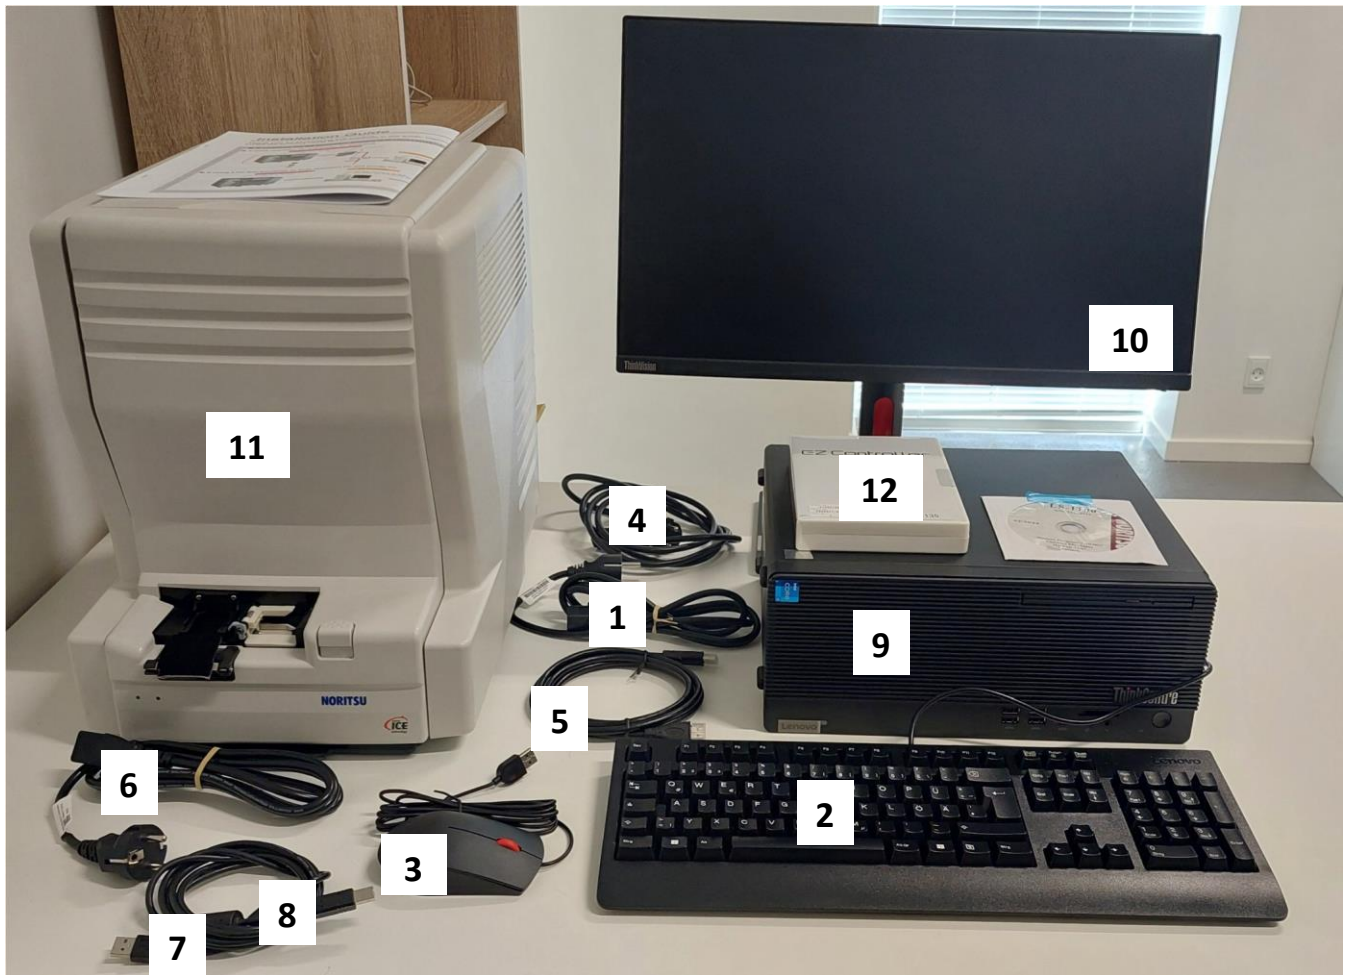


1. 230 V kabel PC
2. Tastatur
3. Mus
4. 230V kabel skærm
5. HDMI
6. 230V kabel scanner
7. USB mellem PC-Scanner
8. USB mellem PC-Scanner
9. PC
10. Skærm
11. Scanner
12. Boks med EZ-Controller USB-pind

Tilslutning af udstyret

Alle stik er nummereret, og de slots der skal bruges, er nummereret tilsvarende (230 V stik er uden nummer).

Sæt alle kabler i som numrene angiver: 1 til 1, 2 til 2, osv. osv.

PC:

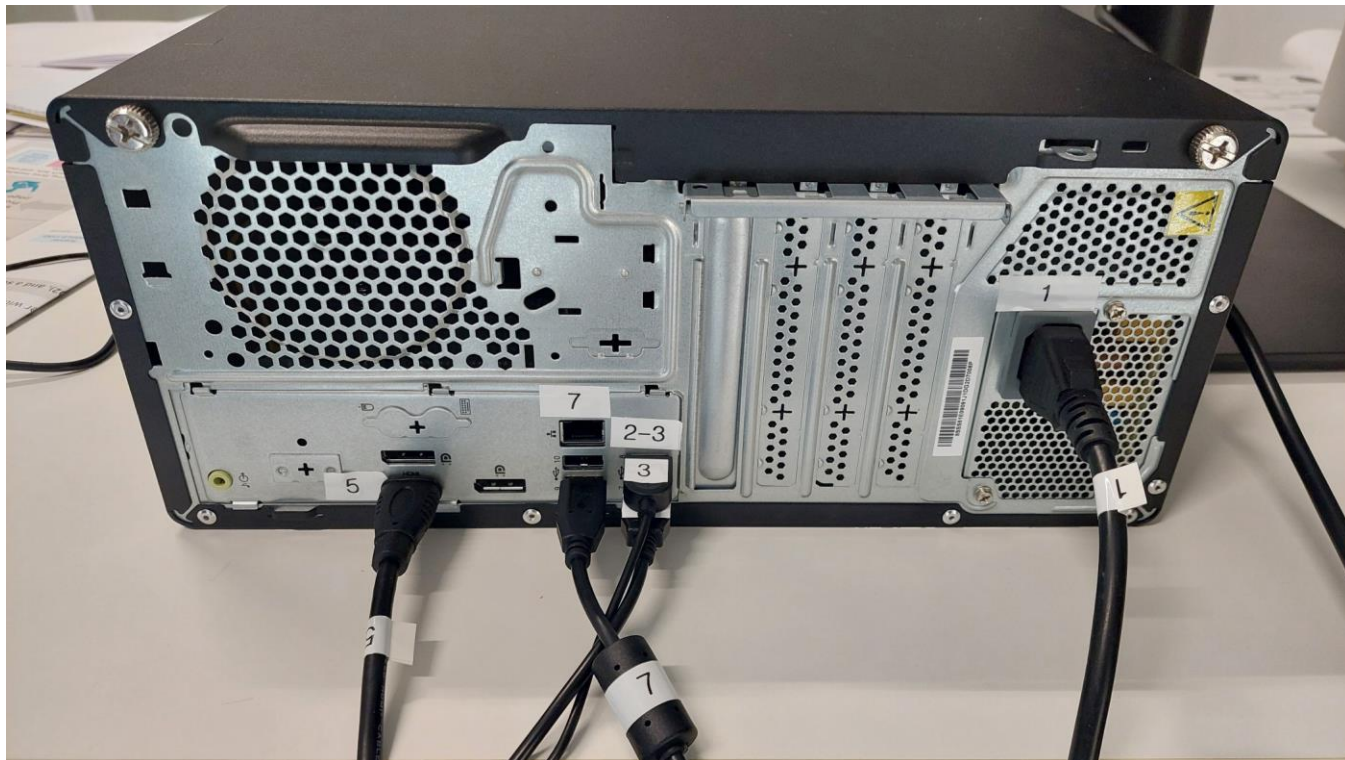

Note: USB-stik sættes i følgende slots:

USB 2 → PC-slot 7

USB 3 → PC-slot 8

USB 7 → PC-slot 9

Skærm:



Scanner:



PC'en skal ikke tilsluttes internettet!

Superbruger sørger af og til for at opdatere Windows. PC kan kun tilsluttes internettet via netkabel.

Det er dermed heller ikke tilladt at overføre data direkte til end netværk – brug altid USB-medie til at gemme scannede data.

EZ-Controller


EZ-Controller ligger i boks nr. 12. Det er USB-pinden der er controlleren.



Indsæt USB med EZ-controller i øverste venstre USB-slot på PC-en:



Til sidst sættes alle 230 V-stik i strømskinnen, der sættes i 230 V stikkontakt.
Tænd for strømmen.

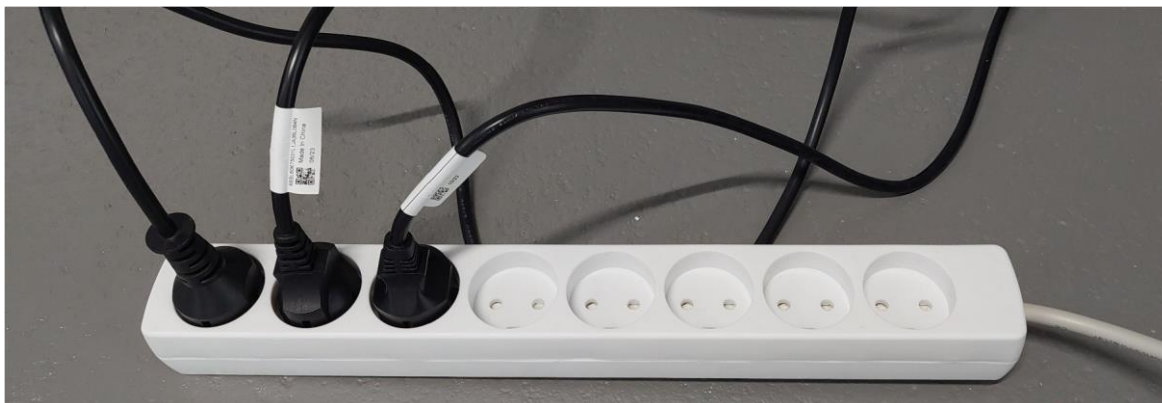

Isætning af film

Her er et par tips til isætning og håndtering af negative film og enkelte negativer/diapositiver.

Isætning af negativstrimmel:

Tryk klappen ned og før filmen ind i de nederste riller. Når første negativ er næsten inde, mærkes modstand og maskinen griber filmen og tækker den hurtigt ind (ved et enkelt negativ eller diapositiv føres negativet ind til samme modstand mærkes):



Strimlen skydes langsomt tilbage igen, rør ikke ved den, da det er nu der scannes i høj opløsning. Strimlen bliver fanget af klappen, og når bevægelsen stopper, kan strimlen let fjernes:




Isætning af filmruller

Tryk klappen ned og før filmen ind i de nederste riller. Når første negativ er næsten inde, mærkes modstand og maskinen griber filmen og tækker den hurtigt ind.



Filmrullen hænger ned foran maskinen og kører hurtigt ind:

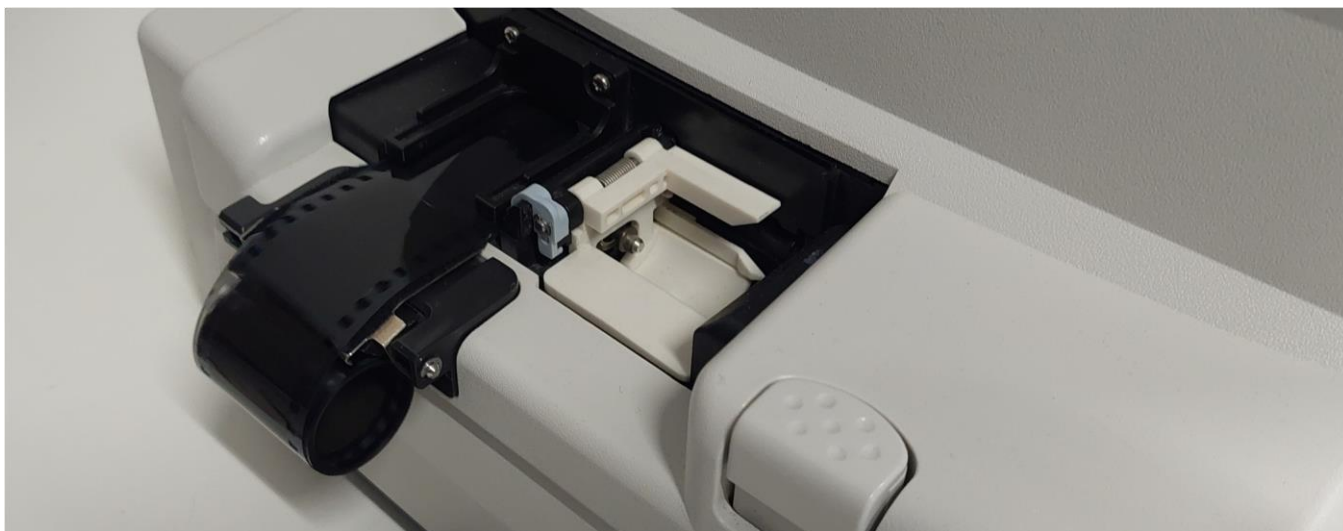

Filmrullen kommer langsomt ud igen, fanges af klappen og rulles automatisk op. Kan fjernes når bevægelse stopper:



Åbning af fronten

Tag fat foroven og forneden som vist herunder, og løft lige opad – frontdækslet løsner sig og kan fjernes.



Fronten er fjernet:



Åbning af sidedæksel

Sidedækslet kan kun åbnes, når frontdækslet er fjernet.


Fjern skruen bag frontdækslet.

Ved at trække til venstre i forreste kant åbnes sidedækslet. Dækslet kan så åbnes ved at dreje til venstre.


Der er nu mulighed for at rense maskinen i tilfælde af fejl og film, der sidder fast.



Fjernelse af film der sidder fast

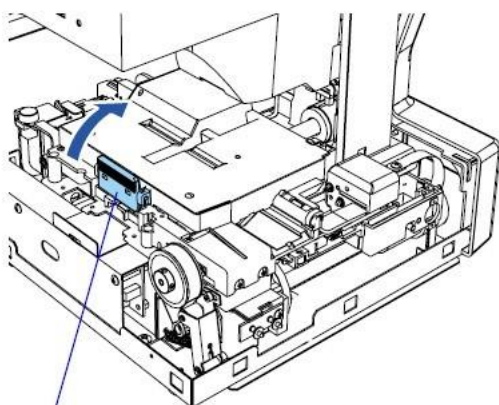

Lock (Pressing it releases the lock.)

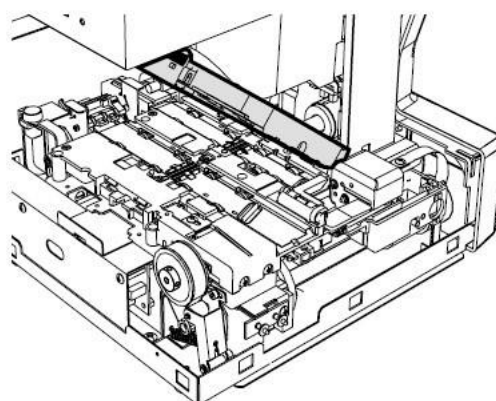

G071848

Se manualen "LS-1100 Brug – Engelsk" side 6-28 og frem. Genvej på skrivebordet.