

Brugervejledning



danMark 2

Noter:

Side 4 i vejledningen (side 6 i dette dokument):

”Hvordan bruges den automatiske nummersender”.

Såfremt der ønskes en pause i nummersendingen, kan den indtastes ved at trykke **K** og derefter # på den ønskede position. Dette vises i displayet som en – (bindestreg).

Bruges f. eks. Hvis danMark 2 er opsat som lokalapparat under en PABC, hvor man skal trykke et bylinieciffer for en bylinie. Nummeret vil vises i displayet som f. eks.: **0-123456**.

Metoden kan også benyttes ved manuelle opkald, således at **genkaldsknappen** programmeres med denne pause.

Når der skal foretages opkald ved hjælp af nummersenderes, trykkes den pågældende nummersendertast og cifre **FØR** pausen sendes. Ved evt. ny klartone trykkes atter på nummersendertasten (den samme) og resten af cifrene sendes.

Der kan indsættes flere pauser i et nummer.

OBS ! Displayet *kan ikke* benyttes til ”Vis nummer” funktion, da apparatet er konstrueret længe før ”Vis nummer” blev muligt ved indførelsen af digitale centraler.

Indholdsfortegnelse

	Side
Opkald	3
Den automatiske nummersender	4
Telefonering med begge hænder fri	5
"Parkering" af den man samtaler med	5
Genopkald.	6
Undgå fejltastning ved opkald til telefonnumre med mange cifre .	7
"Notering" af telefonnummer	7
Ændring af ringningen.	8
Lydfri "ringning"	8
Talestyring	9
Kontrol af telefonens egenskaber	10
Tilbage-programmering af telefonens egenskaber, som de var ved leveringen	11
Betjening af danMark 2, når apparatet er tilsluttet en PABC (privatcentral)	11
Rengøring	12



Installation

Efter tilslutning af danMark 2 til telefonstikket i væggen skal håndsettet holdes afløftet, indtil displayet tændes. Displayet vil tænde efter ca. 30 sekunder.

Derefter kan håndsettet lægges på, og apparatet er klart til brug.

Hvordan foretages opkald

Opkald kan foretages uden at løfte telefonrøret:

- Vip **S** og afvent klartone i højttaleren
- Tast telefonnummer
- Løft telefonrøret, når abonnenten svarer

Er nummeret optaget, vippes **S** tilbage igen.

Når telefonrøret løftes af, frakobles højttaleren automatisk. Hvis den skal tilkobles, må **S** vippes påny, og lydstyrken evt. indstilles med volumenkontrollen.

Hvis De vil gentage opkaldet til samme nummer, behøver De ikke taste nummeret igen.

- Afløft håndsæt, eller vip **S**
- Tryk **O** (Genopkaldsknappen)

Bemærk at displayet skal være slukket efter det foregående opkald, før genopkaldsknappen aktiveres.

Foretrækker De at kalde op på traditionel måde, kan De bruge danMark 2 som enhver anden tastaturtelefon.

De løfter telefonrøret og taster telefonnummeret.



Hvordan bruges den automatiske nummersender



Nummersenderen kan huske 9 telefonnumre (max. 16 cifre), som De selv indkoder med pålagt telefonrør.

- Fjern plastfolien mens De skriver abonnentnavnet på navnelisten
- Hold **P** vedvarende nede
- Tast abonnentnummer og kontroller det på displayet
- Tryk **K**
- Tryk **●** nummersenderknap udfor abonnentnavnet
- Slip **P**

Samme procedure gentages for hvert abonnentnummer.

Opkald til et af disse numre sker ved at trykke på den tilhørende **●** nummersenderknap i stedet for at bruge tastaturet.

Når nyt nummer indkodes i nummersenderen, slettes det gamle automatisk.

Sletning af et nummer uden indkodning af et nyt skal ske med telefonrøret pålagt.

- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **K**
- Tryk **○**
- Tryk **K**
- Tryk **●** nummersenderknap udfor det nummer, der skal slettes
- Slip **P**

Når nummeret er slettet, viser displayet

Man kan kontrollere et abonnentnummer i nummersenderen.

- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **●** nummersenderknap
- Aflæs nummeret på displayet
- Slip **P**

N.B. Hvis displayet blinker således under indkodningen, er der opkald til telefonen. **P** slippes, og opkaldet besvares. Hvis indkodningen af et nummer var påbegyndt, må dette kodes forfra.

Hvordan telefonerer man med begge hænder fri

Anbring telefonrøret foran eller ved siden af telefonen og vip **S**, hvorved højttaleren kobles til.

Hvis højttaleren er skruet for højt op, kan den gå i "hyl". Flyt da telefonrøret eller reguler styrken lidt ned med volumen-kontrollen.



Hvis den, man er i samtale med, skal vente, kan danMark 2 sættes i ventestilling (parkering).

- Vip **S** og hold den, mens telefonrøret lægges på

Abonnenten kan nu ikke høre Dem, men De kan høre forbindelsen i højttaleren.

Samtalen genoptages ved atter at afløfte telefonrøret.



Hvordan udnyttes genopkaldsknappens mange muligheder

Det sidste telefonnummer, De har tastet, huskes normalt af genopkaldsknappen – denne huskefunktion kan dog annulleres


annullering af huskefunktion efter et enkelt opkald

Med telefonrøret afløftet:

- Tryk **K**
- Tryk **0**

eller med telefonrøret pålagt:


- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **K**
- Tryk **0**
- Slip **P**

Ved næste afløftning viser displayet 

annullering af huskefunktion efter alle opkald

- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **1**
- Tryk **K**
- Tryk **2**
- Slip **P**

Det sidst kaldte telefonnummer huskes nu kun, hvis De trykker **K**, før samtalen afsluttes.

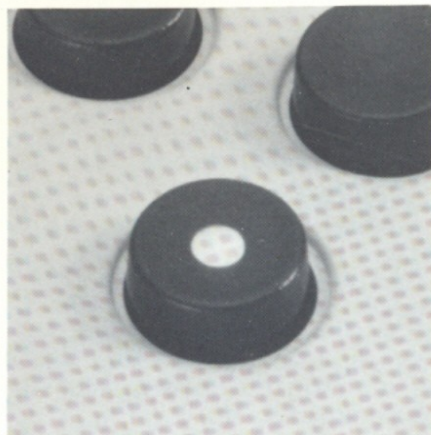

Hvis De ønsker, at telefonen igen automatisk husker sidst kaldte telefonnummer, gør De således:

- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **0**
- Tryk **K**
- Tryk **2**
- Slip **P**

Hvordan undgår man fejltastning ved opkald til telefonnumre med mange cifre

Før opkald kan De med pålagt telefonrør placere nummeret i genopkaldsknappen **P** og kontrollere det på displayet.

- Hold **P** vedvarende nede
- Tast telefonnummer og kontroller det på displayet
- Slip **P**

Ved opkald bruges da genopkaldsknappen **P** i stedet for tastaturet.

Dette nummer slettes naturligvis ved senere opkald til andre telefonnumre.

"Notering" af telefonnummer

Mens De telefonerer, får De undertiden oplyst et telefonnummer.



De kan under samtalen notere dette i genopkaldsknappen **P**.

- Hold **P** vedvarende nede
- Tast telefonnummer
- Slip **P**


Efter samtalen aflæses nummeret på displayet ved at holde **P** nede.

Hvis det noterede nummer ønskes indkodet permanent i en af nummersenderknapperne, gør da således:

- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **K**
- Tryk **●** nummersenderknap
- Slip **P**

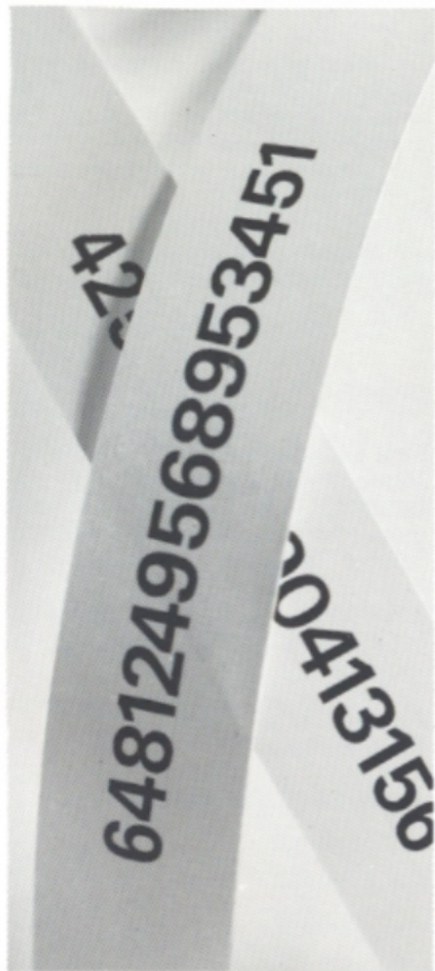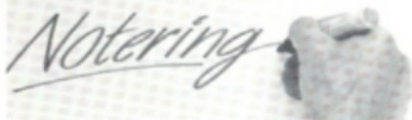

Hvordan ændres ringningen

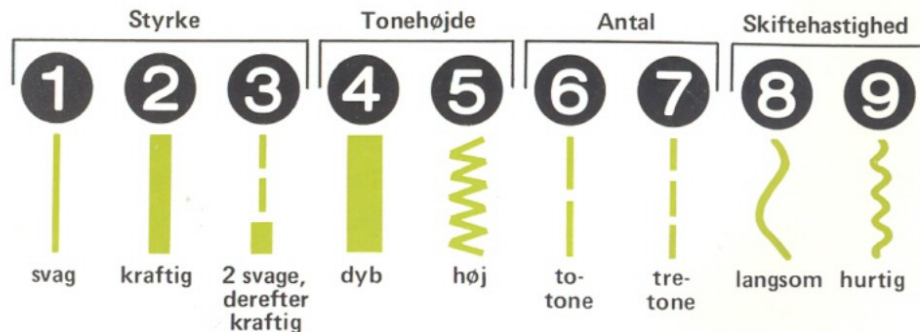

danMark 2 kan programmeres til den ringning, som De finder bedst.

Ringningen er sammensat af et antal toner, og De kan bestemme styrke, tonehøjde, antal og skiftehastighed.

Programmeringen foretages med pålagt telefonrør.

- Hold **P** vedvarende nede
- Vælg en egenskab og tryk den tilhørende tast (se illustration)

- Tryk **K**
- Tryk **1**
- Slip **P**
- Hvis **3** var den valgte egenskab, skal telefonrøret afløftes og pålægges igen

Gentag ovenstående programmering for hver egenskab.

Ringningen kan også ændres ved blot at trykke på en eller flere af tasterne, mens telefonen ringer.

Lydfri "ringning"

Hvis De vil være fri for, at telefonen ringer, kan ringningen frakobles, men i stedet for vil displayet fortælle Dem, at telefonen "ringer" således: 

Telefonen ringer normalt igen, efter at telefonrøret har været afløftet.

Frakobling af ringningen foretages således:

- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **0**
- Tryk **K**
- Tryk **1**
- Slip **P**

Talestyring er en automatisk styrkeregulering, der kan forhindre, at lyden fra højttaleren "tilbagekobles" gennem mikrofonen (telefonen går i "hyl").

Talestyringen kobles automatisk fra, når højttaleren ikke anvendes.

I støjfyldte rum kan det være fordelagtigt at have talestyring koblet til også selvom højttaleren ikke anvendes.

- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **2**
- Tryk **K**
- Tryk **3**
- Slip **P**

Ønskes talestyringen helt koblet fra:

- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **0**
- Tryk **K**
- Tryk **3**
- Slip **P**

Ønskes talestyringen tilbage til leveringstilstanden:


- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **1**
- Tryk **K**
- Tryk **3**
- Slip **P**

Hvordan kontrolleres telefonens egenskaber

- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **K**
- Tryk *****
- Slip **P**

Før **P** slippes, fremkommer et talmønster, hvor hver enkelt ciffer fortæller om en af telefonens egenskaber.

I eksemplet angiver de viste ciffer i displayet telefonens egenskaber, som de er ved leveringen.

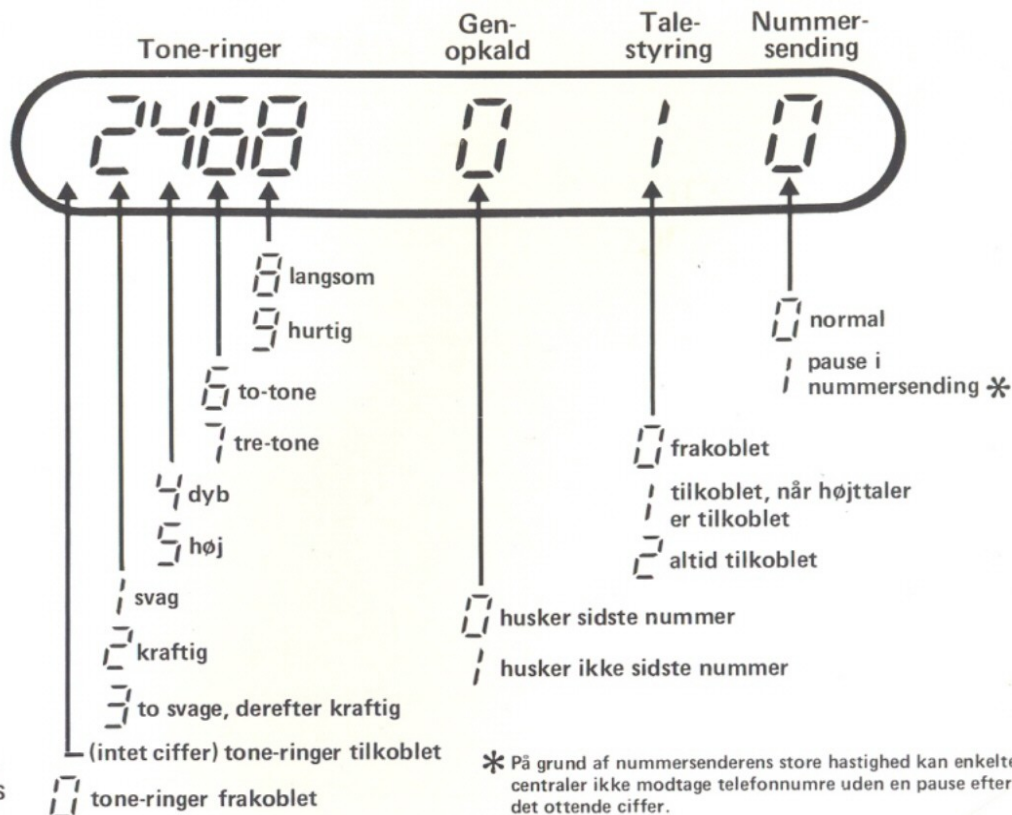

* På grund af nummersenderens store hastighed kan enkelte centraler ikke modtage telefonnumre uden en pause efter det ottende ciffer.

Pausen indlægges automatisk i alle telefonnumre, når følgende programmeringer er foretaget:

Hold **P** vedvarende nede, tryk **1** tryk **K** tryk **4** slip **P**

Ønskes pausen efter det ottende ciffer annulleret igen:

Hold **P** vedvarende nede, tryk **0** tryk **K** tryk **4** slip **P**

Hvordan programmeres telefonen tilbage til ejerskabernes, som de var ved leveringen

- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk **K**
- Tryk **O**
- Slip **P**

Dog berøres telefonnumre i nummersenderen ikke.

Hvordan betjenes Mark 2, når apparatet er tilsluttet en PABC (privatcentral)

Lokalnumre kan indkodes i nummersenderen som beskrevet på side 4.

Betjeningen i det følgende vedrører kun genopkald og nummersender i forbindelse med byopkald.

Genopkald

- Tast **R** eller bylinieciffer
- Afvent klartone
- Tryk **O** genopkaldsknap

Opkald ved brug af nummersender

- Tast **R** eller bylinieciffer
- Afvent klartone
- Tryk **O** nummersenderknap

(Indkodning af abonnentnummer som beskrevet på side 4)

N.B. Hvis bylinien kaldes ved at taste et ciffer, skal nummersenderen programmeres til også at indeholde dette ciffer.

Fjern plastfolien mens De skriver abonnentnavnet på navnelisten

- Hold **P** vedvarende nede
- Tryk bylinieciffer
- Tast abonnentnummer og kontroller det i displayet
- Tryk **K**
- Tryk **O** nummersenderknap udfor abonnentnavnet
- Slip **P**

Rengøring

Til rengøring af telefon, telefonrør og ledninger kan anvendes en klud opvredet i rent vand.

Opløsningsmidler så som sprit, trikllorethylen, acetone og lignede må ikke anvendes.

NB!

Trækkes telefonens stik ud, slettes de indkodede funktioner og telefonnumre i nummersenderen efter ca. 15 minutter.

Efter den tid vil danMark 2's funktioner være som ved leveringen.



CN Telematic