

Lady


BORD ELLER VÆGTELEFON

En kvalitetstelefon med gentagekald


BETJENINGSVEJLEDNING

- 1. Opkald**
Afløft håndsættet
Hør klartone
Tast telefonnummer
- 2. Gentagekald**
Efter en ny klartone kan det sidste tastede telefonnummer gentages blot ved at taste .

VIGTIGT! Der skal være pålagt (afbryder trykket ind) i mindst 2 sekunder før gentagekald kan foretages.

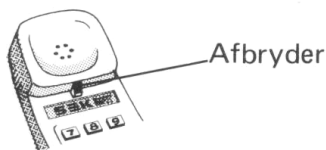

- 3. Taster**
Tasterne  og  anvendes ikke.
- 4. Håndsættet kan placeres på 2 måder:**

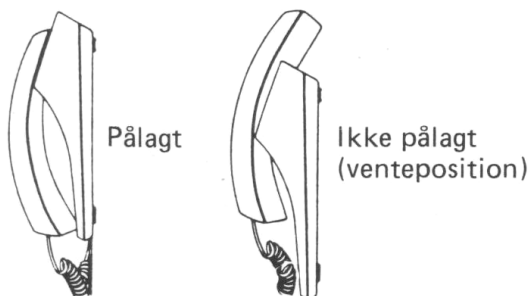

- 5. Placering af telefonen**
Telefonen kan, efter ønske, placeres på bord, eller væg.

Montering af ledning/ophæng,
se bagsiden.

Da skabelonen er indskannet, kan det ikke garanteres, at den er målfast.

A

SKABELON FOR OPHÆNGNING AF TELEFON PÅ VÆG


B

B

1. Skabelonen placeres på det sted, De ønsker telefonen skal hænge.
2. En nål stikkes ind i hullet A.
3. Punkterne for montering af 2 stk. skruer mærkes op i hullerne B.
4. Skruernes indskruningsdybde skal være ca. 7 mm fra væg til skruehoved. Telefonen trykkes ganske let fast på skruerne.

Hænger telefonen ikke lige, kan den rettes op, ved at skrue skruerne ind eller ud.

Ledningen til telefonen monteres som vist herunder:

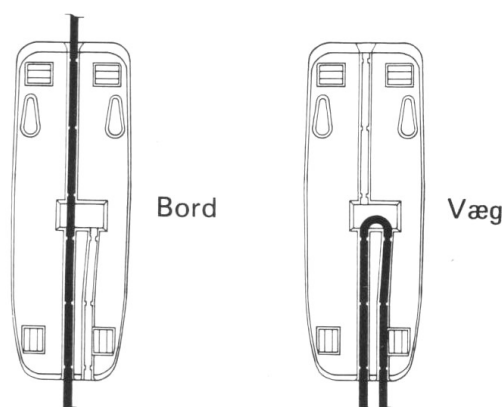

Da skabelonen er indskannet, kan det ikke garanteres, at den er målfast.