

Vejledning Mikrofon system

I Fælleshuset er der installeret et mikrofonsystem til anvendelse ved større møder etc.

Mikrofon forstærker er forbundet til Bose musikanlægget og anvender musikanlæggets højtalere.

Mikrofon sender og mikrofoner er anbragt i en æske på øverste hyld i skab til højre under fjernsyn.

Mikrofonanlægget består af:



1. Mikrofon forstærker
2. Mikrofon sender
3. Håndholdt mikrofon
4. Bøjle mikrofon
5. Knaphuls mikrofon



Forberedelse

Når man ønsker at anvende mikrofon anlægget skal følgende gøres:

1. Tænd for Bose anlæg – tryk på power
2. Vælg AUX ved hjælp af "Source" knappen
3. Juster lydstyrke ved hjælp af "Volume" knapper
4. Tænd for mikrofon forstærker på "On" knap
5. Vælg mikrofon
 - a. Håndholdt mikrofon
 - b. Bøjlemikrofon
 - c. Knaphulsmikrofon
6. Håndholdt mikrofon tændes ved at trykke på "ON" indtil display feltet tændes (der skal ikke anvendes mikrofon sender)
7. Bøjle eller Knaphulsmikrofon tilsluttes mikrofonsenderen med Minijackstikket.

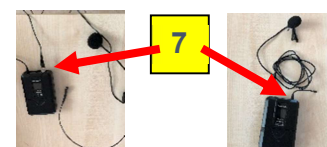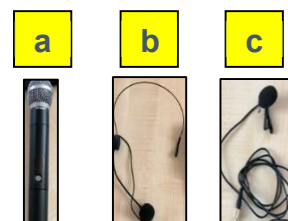

VEND →

8. Tænd mikrofon sender ved at flytte kontakt på toppen til "ON" position



Anvendelse

Håndholdt mikrofon kan anvendes samtidigt med enten Bøjlemikrofon eller Knaphuls mikrofon af hver sin person.

Bøjlemikrofon anbringes på hovedet med mikrofon tæt ved munden.

Knaphulsmikrofon anbringes i kraven så tæt ved munden som muligt.

Lydstyrke på BOSE-musikanlæg sættes på ca. 65-75 ved anvendelse af Håndholdt- og Bøjlemikrofon.

Ved anvendelse af knaphulsmikrofon opnås bedste lyd ved en lydstyrke på 90-100.

Håndholdt mikrofon og Mikrofonsender anvender hver 2 stk. AA batterier, ved manglende/svag kontakt udskiftes batterierne.

Efter anvendelse

Skru ned for lydstyrken til 25-30 på BOSE-musikanlægget efter anvendelse.

Sluk for:

1. Håndholdt mikrofon ved at trykke på "ON" knap i 1-2 sekunder indtil display slukker.
2. Mikrofon sender ved at flytte kontakt til "OFF"-position på toppen (display slukker)
3. Mikrofon forstærker ved at trykke på "ON" knap (display slukker).
4. Bose musikanlæg ved at trykke på "Power" knap

Anbring mikrofon sender og mikrofoner i æsken, sæt æske på plads i skabet.