


Betjeningsvejledning til igangsætning/køb af maskiner i vaskeriet

Vaskerier i FSB Bispeparken
Januar 2017

Vaskemaskiner

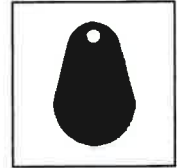

Vælg vaskeprogram og start af vaskemaskine via betalingspanel:

Den ønskede vaskemaskine, vaskeprogram og vaskemidler vælges via let tryk på ikonet på skærmen - følg vejledningen - Der skal vælges, godkendes og afsluttes for hver enkel maskine.

OBS! Det valgte vises med grøn bjælke og flueben ✓

1. Vaskemaskiner

- Læg tøjet i vaskemaskine
- Luk lågen



2. Betalingspanel (start af maskine)

- Indlæs vaskebric i panel - Forbrug vises øverst på skærm
- Vælg vaskemaskine
- Vælg vaskeprogram eks. 40°, 60°, 95° + eventuelt tilvalg (Forvask/Express vask m.v.)
- Tryk godkend (eller annuller)
- Vælg (eller fravælg) vaske- og skyllemidler samt doseringstype
- Tryk godkend (eller annuller), maskinen starter nu automatisk
- Beløb opkræves via huslejen



OBS!

- Hvis De har glemt at lukke lågen på vaskemaskinen, inden De godkendte købet på betalingspanelet, skal De efter lågen er lukket, trykke på startknappen på vaskemaskinen for at starte maskinen
- Såfremt De ønsker at ændre centrifugeringshastigheden, nedsætte vasketemperaturen skal dette foretages på vaskemaskinen efter maskinen er startet ("knap" nr. 7 og 8)
- Hvis De har glemt en "rød sok" efter maskinen er startet, tryk/hold nøgleknap (knap nr. 14) inde, maskinen stopper. Åbn låge, tag tøj ud, luk låge, tryk start igen. Maskinen forsætter

- Vaskerimaskiner
- Betalingsystemer
- Aut. sæbedosering
- Vaskemidler
- Rengøringsmidler
- Erhvervsrensning

Automatisk sæbedosering via betalingspanel:

De ønskede vaske- og skyllemidler og besmudsgrad vælges (eller fravælges) via skærmen på betalingssystemet.

Vælg den ønskede vaskemaskine via let tryk på ikonet på skærmen og følg vejledningen – Der skal vælges, godkendes og afsluttes for hver enkel maskine.

OBS! Det valgte vises med grøn bjælke og flueben ✓

Professionelle Astma- og Allergi venlige Svanemærket vaskemidler - uden parfume og farve

Vaskeriet benytter professionelle Astma- og Allergi venligt Svanemærket flydende vaskemiddel uden parfume og farvestoffer. Godkendt efter Nordiske Miljømærke ordning, Svanen samt deklareret i samarbejde med astma- og allergiforbundet.

| | |
|-------------------------|--|
| Hvid vask: | Til koge- og hvidt tøj, der tåler blegemiddel |
| Color vask: | Til kulørt tøj. Indeholder ikke blegemiddel |
| Uld- og finvask: | Til uld, hånd- og finvask. Tilsat glycerin for at blødgøre tøj fibre, uden enzymer og blegemiddel |
| Ingen sæbe: | Ved brug af egne vaskemidler – OBS! Ved brug af eget vaskemiddel skal benyttes vaskebold |
| Skyllemiddel: | Skyllemiddel tilvælges |



- Vaskerimaskiner
- Betalingsystemer
- Aut. sæbedosering
- Vaskemidler
- Rengøringsmidler
- Erhvervsrengøring

Tørretumbler

1. Betalingspanel (køb af maskine)

- Indlæs **vaskebrik** i panel
- Vælg tørretumbler nr. 1 til 8
- 1 tryk = 10 min., ønskes mere tid, 2 tryk = 20 min., 3 tryk = 30 min. osv. (dog maks. 6 perioder ad gangen = 60 minutter)
- Tryk godkend (eller annuller), maskinen er nu klar til brug
- Beløb opkræves via huslejen

2. Tørretumbler

- Læg tøjet i tørretumbleren
 - Luk lågen
 - Vælg tørreprogram
 - Tryk start
-
- Ønskes der efterfølgende mere tørretid, indlæses vaskebrik på ny og ovenstående gentages.

- Vaskerimaskiner
- Betalingsystemer
- Aut. sæbedosering
- Vaskemidler
- Rengøringsmidler
- Erhvervsrengøring

Strygerulle

1. Betalingspanel (køb af maskine)

Strygerulle 25 (gratis), Vælges på betalingspanelet,
20 minutter pr. tryk..

Dette er af sikkerhedsmæssige årsager samt for at sikre, at strygerullerne ikke står og kører unødigt.

1. Strygerulle:

- Vælg ønsket temperatur

Strygerullen betjenes via fodpedal

Vejledning til reservation af vasketur

- Der kan reserveres vasketur via panel i vaskeri, via web/internet samt via EASYLAUNDRY (gratis) app til SmartPhones.
- Der er 12 vaske ture á 2 timer pr. dag á 1 vaskemaskine, som kan reserveres.
- Der kan reserveres maks. 2 vaskemaskiner pr. gang.
- Tørretumbler kan ikke reserveres, men er forbeholdt dem, der har vasketur.
- Vasketuren skal påbegyndes inden 15 min fra start - ellers mistes vasketuren. Dette for at give mulighed for chancevask.

OBS! Der kan ikke startes et vaskeprogram som går ind i næste vasketur, såfremt den næste tur er reserveret. Dette gælder også før lukketid.

Vaskeriet må benyttes i tidsrummet 06³⁰ – 23⁰⁰

Vasketider:

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 1. tur | 07 ⁰⁰ - 09 ⁰⁰ |
| 2. tur | 09 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ |
| 3. tur | 11 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰ |
| 4. tur | 13 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ |
| 5. tur | 15 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ |
| 6. tur | 17 ⁰⁰ - 19 ⁰⁰ |
| 7. tur | 19 ⁰⁰ - 21 ⁰⁰ |
| 8. tur | 21 ⁰⁰ - 23 ⁰⁰ |

OBS! Man har 15 minutter efter endt vask til at starte den næste vask, efter 15 minutter kan alle benytte vaskemaskinen.

Vaskemaskiner:

Vaskemaskiner reserveres hver for sig.

Tørretumbler:

Tørretumbler og strygerulle kan/skal ikke reserveres, men er forbeholdt dem der har vasketuren.

For reservation af vasketur via panel i vaskeri:

1. Indlæs **vaskebrik** i panel.
2. Tryk på reservationsikonet nederst til venstre på skærmen (dagen i dag kommer frem).
3. Tryk på kalenderikonet i midten foroven (og kalenderen kommer frem), tryk på den ønskede dato eller gå til næste måned med piltasten ved siden af kalenderikonet.
4. Tryk på ønsket vasketur/tid.
5. Tryk på godkend (eller annuller).



Den reservede vasketur ligger nu under ikonet "mine reservationer", hvor den kan ses, hvis man har glemt, hvornår man har reserveret tid. Her kan man også annullere den reservede vasketur. Dette gøres ved at markere (trykke på) vasketuren og tryk annuller.

For reservation af vasketur via internet:

OBS! For at kunne reservere via internettet skal du først aktivere din vaskebrik på panelet i vaskeriet og vælg "MIN KONTO" (ikon øverst til venstre på skærmen). Derefter kan du reservere via internettet.

1. Gå ind på www.saniva.dk
2. Vælg VASKETUR (knap/faneblad).
3. Side kommer frem med valg af vaskeri.
4. Vælg vaskeri (**FSB – Bispeparken**) og vælg derefter login i brugermenuen til venstre.
5. Skriv brugernavn: Lejemåls nr. og password: Første gang du logger ind er dit password = 1234. Efterfølgende bliver du bedt om at skifte til egen valgte kode.
6. Derefter er du "logget in" (husk at logge af, når du er færdig).
7. I brugermenuen (for oven) vælg reservation, mine køb, priser og status (er vaskeriet ledigt lige nu), åbningstider og spærre egen vaskebrik m.v.
8. Vælg Reservation og du kommer ind på panelet hvor du vælger reservation (dagen i dag kommer frem). Tryk på kalender ikoner (denne mdr./næste mdr. og kalenderen kommer frem), tryk på den ønskede dato eller blad til næste måned på pil tasten ved siden af kalender ikonet.
9. Tryk på ønsket vasketur/tid, tryk på reserver (eller annuller). Vasketuren er nu reserveret i systemet

Den reservede vasketur ligger nu under ikonet "mine reservationer", hvor den kan ses, Hvis man har "glemt" hvornår man har reserveret tid, eller ønsker at annullerer den reservede vasketur, dette gøres ved at vælge "Søg reservationer" (skriv brugernavn). Den reservede tur kommer frem, tryk slet.

- Vaskerimaskiner
- Betalingsystemer
- Aut. sæbedosering
- Vaskemidler
- Rengøringsmidler
- Erhvervsrengøring

EasyLaundry mobil app til Smartphones – Reservation af vasketur via "gratis" app:

Med vores mobil App til Android, Windows og iPhone er reservation af vasketur kun 2 klik væk! Brugere kan bestille vasketur, hold øje med dit forbrug eller se om vaskeriet er ledig m.m.



Følgende gøres:

EasyLaundry app'en kan hentes på Google Play, Windows Store og App Store - den er gratis.

Der er link til app'en på vaskeriets egen forside på www.saniva.dk / vasketur.

Det smarte ved app'en er at den automatisk logger brugeren på hver gang den åbnes. Derved ligger en reservation af vasketur mv. kun et par klik væk.


Når EasyLaundry benyttes førstegang skal der udfyldes et APP id, samt det brugernavn og password man benytter til det alm. Internet login.

APP ID kan ses under "Min konto" når man logget ind på via den alm. Pc Internet brugerflade.

Vær opmærksom på at hvis password ændres på et tidspunkt, så skal det naturligvis efterfølgende også ændres i app'en. Man kan, ligesom på den almindelige og mobil brugerfladerne vælge imellem dansk og engelsk sprog.

Klik på "OK" knappen når id og brugernavn/password er udfyldt, så vises menuen. I menuen findes der de fleste funktioner der er i den alm. brugerflade.

Setup

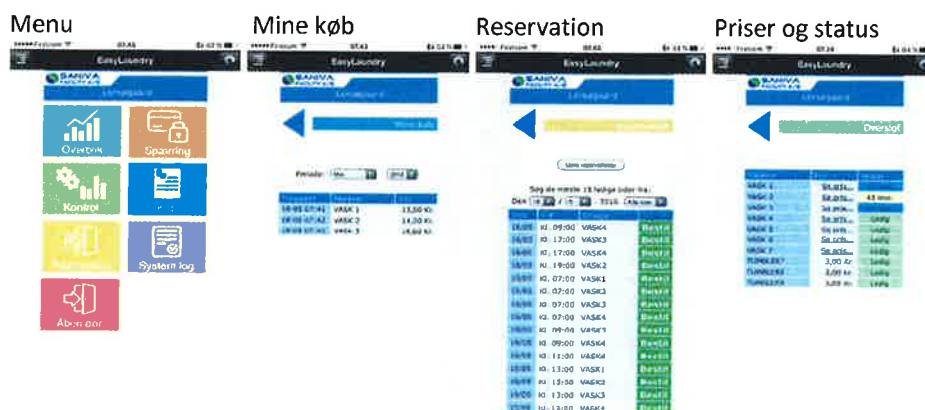

NB! Registrering via smartphone eller tablets skal der på saniva.dk vælges "normal" visning i stedet for "mobil" visning, ellers kan registrering kun ske via "alm." internet brugerflade.

- Vaskerimaskiner
- Betalingsystemer
- Aut. sæbedosering
- Vaskemidler
- Rengøringsmidler
- Erhvervsrengøring

Vigtige informationer:

- **Vask i gang senest 15 minutter efter vasketur start:**

Vaskemaskinerne/turen skal være igangsat senest 15 minutter efter vasketidens begyndelse ellers bortfalder reservationen automatisk i systemet og vasketuren er derved annulleret og en anden bruger kan overtage turen.

OBS! Der kan ikke startes et vaskeprogram som går ind i næste vasketur, såfremt den næste tur er reserveret. Dette gælder også før lukketid.

- **Adgang til vaskeri:**

Adgang til vaskeriet fra kl. 06.30 til kl. 23.00. I perioden udenfor vil der ikke være adgang.

- **Åbningstider - Betalingspanel:**

Vaskemaskiner – Der kan kun vælges et program som kan nå at blive færdig inden lukketid
Tørretumbler kan igangsættes senest kl. 22.00

- **Fejlmelding via panel:**

1. Tryk på Fejlmelding ikonet øverst til venstre på skærmen.
2. Vælg maskintype som ønskes at fejlmelde.
3. Vælg fejl type og maskine nr.
4. Indlæs vasketag i panel.

- **Priser:**

| | |
|---------------|--|
| Vaskemaskiner | kr. 15,00/18,00 inkl. Vaske – og Skyllmidler |
| Tørretumbler | kr. 2,00 pr. 10 minutter |
| Strygerulle | kr. 0,00 pr. periode (gratis) |

Vejledning til oprettelse af sms besked via internettet

Oprettelse af sms beskeder til mobil telefon:

1. Gå ind på www.saniva.dk
2. Vælg VASKETUR (faneblad eller link midt på siden).
3. Side kommer frem med valg af vaskeri.
4. Vælg vaskeri (FSB/Bispeparken) og vælg derefter login i brugermenuen foroven.
5. Skriv brugernavn: Lejemåls nr. (står på vaskekort) og Password: Første gang du logger ind er password = 1234. Efterfølgende bliver du bedt om at skifte til egen valgte kode.
6. Derefter er du "logget in" (husk at logge af når du er færdig).
7. Herefter kan du i MIN BRUGERKONTO indtaste mobil tlf. nr. til sms tjeneste og vælge om der ønskes besked ved endt vask og/eller besked om vasketur ½ time før tur start.
8. Tryk opdater (eller fortryd).
9. Husk at logge-af inden siden forlades.