

Avkalking av din marine AC systemet er enklere enn du tenk med våre PUMPMASTER 115v! Settet vårt inkluderer:

- tommer, tetningsfri magnetisk to-lager pumpe system
- Konstruert med slitesterkt materiale; inkluderer strømledning og robust 8-gallon plastbase
- Sentrifugalpumpedesign utstyrt med en helt lukket Ikke-ventilert (TENV) permanent magnetisk motor som produserer en maksimal strømningshastighet på 4,5 gpm



- Bla gjennom dette og våre andre produkter på vår hjemmeside ved å klikke her!



An ISO 9001 Certified Company

1241 Shoreline Drive
Aurora, Illinois 60504

Tel: 630.820.8888
800.451.6291


Fax: 630.820.8886

www.RydlymeMarine.com

Foretrukket rengjøringsmetode for marine klimaanlegg (AC) systemer:

Kontakt en RYDLYME Marine forhandler for anbefalt mengde og varighet.

1. Forbered airconditionanlegget ditt:
 - a. Undersøk hele systemet som skal rengjøres ved å finne sjøvannsinntaket, og hvor utslipp av gråvann går.
 - b. Lukk sjøvannsventilen og fjern slangen (det er her du vil fylle RYDLYME Marine-løsningen inn i systemet).
 - c. Fjern filteret/silen fra sjøvannsfileret og rengjør det separat eller skift det ut ved behov.
 - d. Fjern impeller fra sjøvannspumpen, eller omgå sjøvannspumpen helt.
 - e. Fjern slangen som fører til utslipp av gråvann (det er her RYDLYME Marine-løsningen vil gå ut av systemet).
2. Sett opp et sirkulerende pumpesystem i et godt ventilert område:
 - a. Koble en slange fra sirkulerende bølge/kar til inntak på egnet sirkulasjonspumpe.
 - b. Koble en slange fra sirkulasjonspumpe til slangen som tidligere var koblet fra sjøvannsinntakventilen (1b).
 - c. Koble en slange fra den tidligere frakoblede slangen (1e) som fører fra utslipp av gråvann. Kjør denne slangen tilbake til sirkulerende bølge/kar.
 - d. Kontroller at alle slanger og koblinger er ordentlig festet.
3. Legg til anbefalt mengde RYDLYME Marine til sirkulerende bølge/kar og bland 1:1 med rent vann. Pumpen må kanskje slå på for å fylle større systemer.
4. Sirkuler og overvåk for lekkasjer i anbefalt varighet.
5. Tøm RYDLYME Marine-oppløsningen og skyll systemet med rent vann.
6. Demonter sirkulasjonssystemet:
 - a. Koble slangen til sjøvannsinntakventilen igjen.
 - b. Inspiser og monter silen på nytt i sjøvannsfileret hvis det er aktuelt.
 - c. Monter impeller tilbake i sjøvannspumpen hvis den var fjernet.
 - d. Koble slangen til gråvannsutslipp igjen.
 - e. Oppbevar det sirkulerende systemet for fremtidig bruk.
 - f. Åpne sjøvannsinntakventilen og inspiser for lekkasjer.
7. Når du er sikker på at det ikke er noen lekkasjer, kan du slå på systemet og nyte!

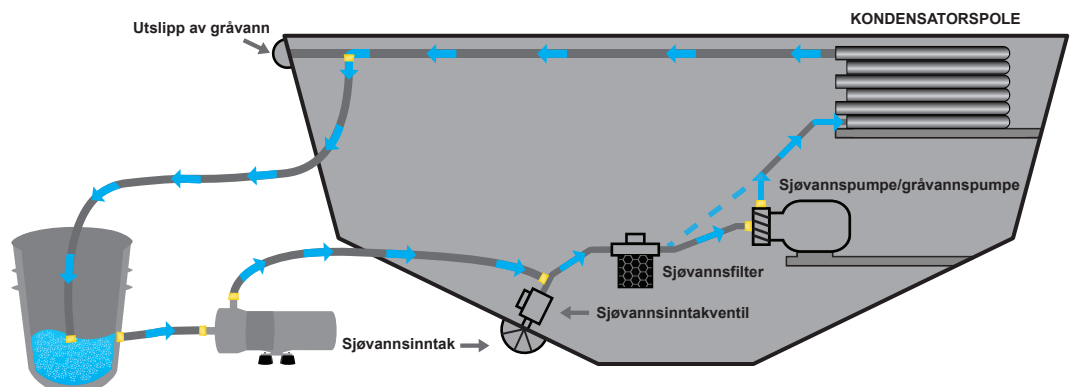

*Som referanse kan faktiske systemer variere.
Ta kontakt med oss for ytterligere teknisk assistanse.*