


Automatsäkring

Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt. I händelse av att automatsäkringens har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

Knappar

för att stega tiden framåt eller bakåt

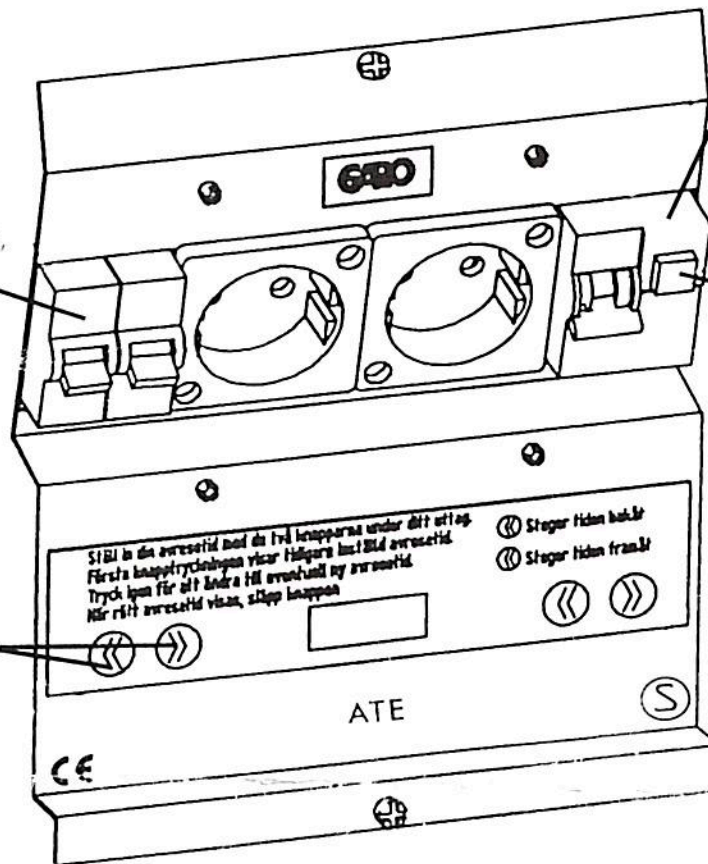

Jordfelsbrytare

Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt

Testknapp

Denna skall Du trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

OBS

ATE kan även vara utrustad med två styck personskyddsautomater. Om dessa är tillslagna skall vipparmarna peka uppåt. Se även funktion "testknapp"

Inställning av klockan

Så här gör Du:

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

Avresetiden

Så här gör Du:

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.