

Microvågsugn

5 års garanti

Din microvågsugn kommer från IKEA. Garantitiden för den är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Rengöring

Att rengöra microvågsugnen invändigt blir lättare om du fyller en djuptallrik med vatten och lite diskmedel, eventuellt några citronskivor så blir det en härlig doft. Låt blandningen koka i micron ca 30 sekunder. Ta ut tallriken. Nu lossnar fett och matrester mycket lättare - rengör insidan med fuktad trasa.

Om något fel uppstår

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan".

Ange serienummer och servicenummer som finns påklustrat på vitvaran.



Exempelbild

Spishäll och ugn

Din spishäll och ugn kommer från IKEA. Garantitiden för dessa är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat. Till ugnen tillhör en plåt. Plåtar går inte att köpa på varuhusen utan vill du komplettera med en till, beställer du den via IKEA:s kundservice på telefon: 0775-700500.

Spishäll med induktion

Spishällen är en induktionshäll vilket innebär att induktionshällen inte blir varm i sig utan det är endast kastrullen eller stekpannan som värms upp. Verkningsgraden blir högre än på en vanlig spishäll.

Viktigt

För att induktionshällen ska fungera måste kokkärlen vara av järn. Även vissa typer av rostfritt stål fungerar. Det går inte att använda kokkärl av glas eller aluminium. Ett enkelt sätt att testa om ett kokkärl fungerar är att se om en kylskåpsmagnet fäster på det.

Rengöring av häll

Det finns speciella rengöringsmedel som är anpassat för hällen. De anpassade medlen lägger en skinande och smutsavvisande hinna över hällen så det blir enklare att hålla den ren. Om du är noga med att rengöra hällen efter varje gång du lagat mat så bränns inte maten fast. Om något kokat över är det viktigt att du tar bort det. Lättast är att använda en speciell skrapa som är anpassad för glaskeramikhällar. Använd inte hällen som avlastningsyta då det blir repor i hällen.

Rengöring av ugn

Ta alltid bort fläckar på en gång. Använd vatten och lite diskmedel när du gör rent den. Torka av med en mjuk duk.

Om något fel uppstår

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan".

Ange serienummer och servicenummer som finns påklustrat på vitvaran.



Exempelbild

Kylskåp och frys

Ditt kylskåp och frys kommer från IKEA. Garantitiden för dessa är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Rengöring av kylskåp

Vid rengöring invändigt används lite diskmedel och en mjuk trasa. Det är också viktigt att man rengör baksidan av kylskåpet och runt kompressorn emellanåt. En dammig baksida gör att det är risk för brand.

Rengöring och avfrostning av frys

Ditt frysskåp har automatisk avfrostning. Precis som för kylskåpet är det viktigt att man rengör baksidan och runt kompressorn emellanåt för att bland annat undvika risk för brand.

Kylskåpet och frysen står på så kallade läckageskydd för att eventuell kondens och vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. Torka av dessa vid behov.

Om något fel uppstår

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan". Ange serienummer och servicenummer som finns påklustrat på vitvaran.



Exempelbild

Servicenummer

Varför behöver vi ett service- och serienummer?

För att serviceverkstaden ska kunna veta vilken sändning av artikeln har, kan de förbereda sitt besök med rätt reservdelar om de får servicenumret redan vid felanmälan.

Har serviceverkstaden numret kan de förbeställa reservdelar och lösa problemet på plats redan vid första besöket, annars kan serviceverkstaden behöva göra flera besök för att avhjälpa felet.

Ett tips är att ta en bild på etiketten och skicka in den tillsammans med din felanmälan så får du med alla uppgifter som behövs.

Här hittar du servicenumret på våra vitvaror:

Diskmaskiner



På insidan av luckans högra kant framifrån sett.

Mikrovågsugnar



På vänster sida i framkant. Numret sitter innanför luckan.

Ugnar



På höger sida i framkant. Numret sitter innanför luckan.

IKANO

Bostad
Hällar



På undersidan av hällen. Titta underifrån genom skåpet.

Kyl/frysar



På insidan av gavlarna inne i skåpen.

IKANO

Bostad
Kombi tvättmaskiner



Mikrovågsugn

5 års garanti

Din mikrovågsugn kommer från IKEA. Garantitiden för den är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Rengöring

Att rengöra mikrovågsugnen invändigt blir lättare om du fyller en djuptallrik med vatten och lite diskmedel, eventuellt några citronskivor så blir det en härlig doft. Låt blandningen koka i mikron ca 30 sekunder. Ta ut tallriken. Nu lossnar fett och matrester mycket lättare - rengör insidan med fuktad trasa.

Om något fel uppstår

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan".

Ange serienummer och servicenummer som finns påklustrat på vitvaran.



Exempelbild

Spishäll och ugn

Din spishäll och ugn kommer från IKEA. Garantitiden för dessa är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat. Till ugnen tillhör en plåt. Plåtar går inte att köpa på varuhusen utan vill du komplettera med en till, beställer du den via IKEA:s kundservice på telefon: 0775-700500.

Spishäll med induktion

Spishällen är en induktionshäll vilket innebär att induktionshällen inte blir varm i sig utan det är endast kastrullen eller stekpannan som värms upp. Verkningsgraden blir högre än på en vanlig spishäll.

Viktigt

För att induktionshällen ska fungera måste kokkärlen vara magnetiska. Även vissa typer av rostfritt stål fungerar. Det går inte att använda kokkärl av glas eller aluminium. Ett enkelt sätt att testa om ett kokkärl fungerar är att se om en kylskåpsmagnet fäster på det.

Rengöring av häll

Det finns speciella rengöringsmedel som är anpassat för hällen. De anpassade medlen lägger en skinande och smutsavvisande hinna över hällen så det blir enklare att hålla den ren. Om du är noga med att rengöra hällen efter varje gång du lagat mat så bränns inte maten fast. Om något kokat över är det viktigt att du tar bort det. Lättast är att använda en speciell skrapa som är anpassad för glaskeramikhällar. Använd inte hällen som avlastningsyta då det blir repor i hällen.

Rengöring av ugn

Ta alltid bort fläckar på en gång. Använd vatten och lite diskmedel när du gör rent den. Torka av med en mjuk duk.

Om något fel uppstår

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan".

Ange serienummer och servicenummer som finns påklustrat på vitvaran.



Exempelbild

Diskmaskin

5 års garanti

Din diskmaskin kommer från IKEA. Garantitiden för den är fem år.

Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Diskmaskinen står på ett så kallat läckageskydd för att eventuell kondens och vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. Torka av läckageskyddet vid behov. Läckageskyddet är utformat så om ett läckage skulle uppstå rinner vattnet ut på golvet framför maskinen så att man direkt kan upptäcka att något har hänt.

När du inte använder diskmaskinen ska avstängningsventilen för diskmaskinen vara avstängd. Avstängningsventilen sitter framtill på diskbänksblandaren.

Om något fel uppstår

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan".

Ange serienummer och servicenummer som finns påklippt på vitvaran.



IKANO
Bostad

Exempelbild

Kylskåp och frys

Ditt kylskåp och frys kommer från IKEA. Garantitiden för dessa är fem år. Utförliga skötselanvisningar finns i IKEA:s bruksanvisning som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.

Rengöring av kylskåp

Vid rengöring invändigt används lite diskmedel och en mjuk trasa. Det är också viktigt att man rengör baksidan av kylskåpet och runt kompressorn emellanåt. En dammig baksida gör att det är risk för brand.

Rengöring och avfrostning av frys

Ditt frysskåp har automatisk avfrostning. Precis som för kylskåpet är det viktigt att man rengör baksidan och runt kompressorn emellanåt för att bland annat undvika risk för brand. Även om frysen har automatisk avfrostning kan is bildas i frysen efter en längre tids användning. Det är därför rekommenderat att man ca en gång om året tömmer och stänger av frysen, låter all is smälta och torkar tort.

Kylskåpet och frysen står på så kallade läckageskydd för att eventuell kondens och vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. Torka av dessa vid behov.

Om något fel uppstår

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan".

Ange serienummer och servicenummer som finns påklistrat på vitvaran.



Exempelbild

Tvättmaskin och torktumlare

Din tvättmaskin och torktumlare kommer från Siemens. Den har två års garanti.

Om du har en kombinerad tvättmaskin/torktumlare så kommer den från IKEA och har fem års garanti.

Utförliga skötselanvisningar finns i bruksanvisningen som ligger i ett skåp i köket vid inflyttning. Sätt gärna in bruksanvisningen här så har du allt samlat.


Rengöring tvättmaskin

Efter att använt din tvättmaskin ett tag kan det samlas smuts och bakterier som inte är så lätt att se med blotta ögat. Det finns olika rengöringsmedel att köpa men ett tips är att lägga 2 -3 matskedar citronsyra i tvättmaskinens doseringsfack och köra en tom maskin på 90 grader. Det gör effektivt maskinen ren. Tvättmedelsfacket tar man försiktigt loss och rengör från tvätt- och sköljmedelsrester.

Om något fel uppstår

Kontaktuppgifter hittar du under fliken 14 "Felanmälan".

Ange E-Nr som finns påklustrat på vitvaran.

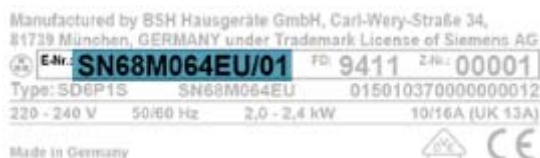

På en kombimaskin från IKEA finns etiketten med service/serienummer på en etikett i lucköppningen.