Sådan skruer du manuelt stemplet op i en Pacojet.

***** VIGTIGT *****

Husk at tage stikket ud af kontakten først.

Med en stjerneskruetrækker, fjern de 6 skruer i låget. Fjern nu den øverste plade.

Med en stjerneskruetrækker, fjern nu de 6 skruer i toppen.

Løft nu forsigtigt bagfra den sorte plastplade så fronten, den del med displayet.

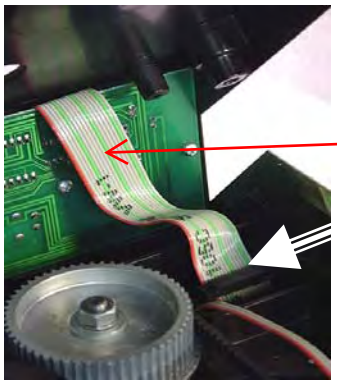

Tage nu, forsigtigt, det sorte stik op (markeret med hvid pil). Læg den sorte plast del tilside.

Kontakt service på 31 10 13 22 / mail: service@sylvestogco.dk

Rev Dato: 0223

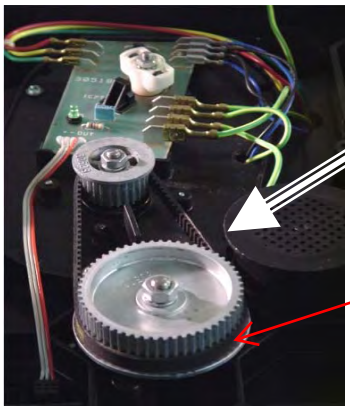

Fjern bæltet vist med hvid pil.

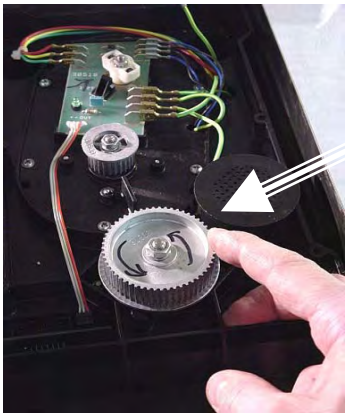

Med din finger drej nu hjulet, vist med pil, MOD uret. Det kan være at det kører stramt men der burde hurtigt løsne sig. Når stemplet er kommet helt op kan man ikke dreje hjulet mere. Tag nu bærget ud og kør derefter hjulet 2 omdrejninger med uret. VIGTIGT hvis man ikke kan bevæge hjulet med en finger. Kontakt da frinox service team.

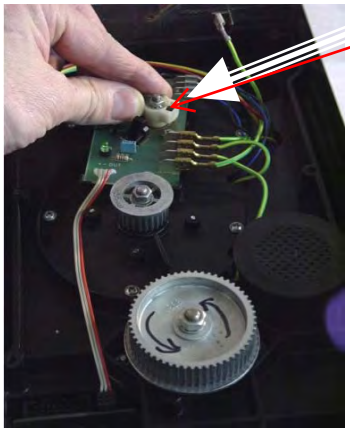

Hvis, når du drejer på det store hjule, den lille hvide speed pulser skulle dreje. Hold da med den ene hånd fast på denne til den ikke drejer mere.

Når du har fået stemplet op. Saml da toppen igen. Husk at være forsigtig med det brede kabel fra displayet til maskinen.
Når maskienen er samlet igen tag da bægerholderen uden bæger, kniv og sprayguard og sæt i maskinen og kør en test.

VIGTIGT: Hvis kniven har været monteret forkert kan den magnetiske kniv holder være beskadiget. Test uden strøm om kniven sidder ordentligt fast på maskinen før du kører med maskinen igen.