


Ljudpaket Large / XL

Paketet innehåller:

- 2 x Topphögtalare
- 2 x SUB (Baslåda)
- 2 x Stativ mellan bas/topp (rör)
- 1 x "Aux-kabel" (RCA – 3,5mm)
- 2 x 2-3m XLR
- 1 x 15m XLR
- 4 x strömkabel / Apparatkabe

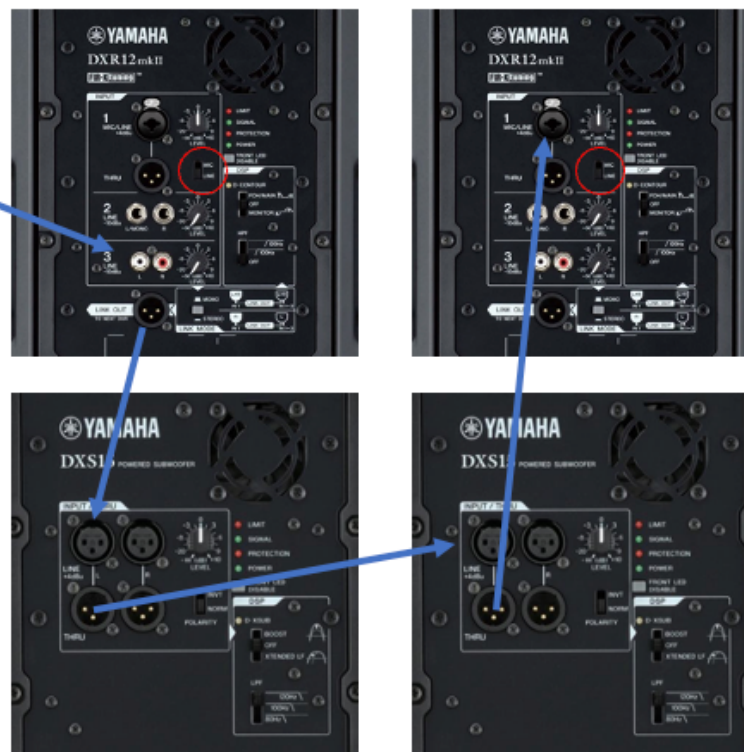

Monteringsanvisningar:

- Placera baslådorna på lämpliga platser i lokalen, montera topp-högtalarna ovanpå baslådorna enl. bild ovan.
- Koppla dator/mobil/surfplatta till **3 LINE** på topphögtalaren som sitter monterad ovanpå ena baslådan.
- Koppla en kort XLR-kabel från **LINK OUT** på topphögtalare 1 till **INPUT LINE L** på baslådan.
- Koppla en 15m XLR-kabel från **THRU/OUTPUT L** på baslåda 1 till **INPUT LINE L** på baslåda 2.
- Koppla en kort XLR-kabel från **THRU/OUTPUT L** på baslåda 2 till **1 MIC/LINE** på topphögtalare 2.
- Koppla ström till samtliga högtalare.
- **Huvudvolym** ställs på topphögtalare 1, ratten till höger om där din ljudkälla är inkopplad. Volym på övriga högtalare bör vara ställda med markeringen rakt upp, Värde 0, för att få samma volym i hela systemet.
- Säkerställ att switchen står på **LINE** och **INTE** Mic på topphögtalarna
- **OBS!** Om någon av de röda dioderna på högtalarnas baksidor blinkar/lyser rött spelar du för högt & riskerar förstöra utrustningen.

Vid nedriggning skall samtliga kablar rullas ihop/tejpas med eltejp. All utrustning skall återställas till samma skick som när du tog emot den. Ifall detta inte sker debiteras ni kostnaden för tiden det tar oss att återställa utrustningen. Min 1 h.