

# Komo

MØLLER. VALSER. MIXER.



## BRUGSVEJLEDNING FOR KVÆRNE OG VALSER



*traditionel*

*solid*

*bæredygtig*



## GENNEM MERE END 30 ÅR

Vi vil gerne takke dig for at have valgt at købe et produkt fra vores virksomhed. Du vil få glæde af produktet i meget lang tid, fordi det er håndlavet af de bedste materialer og skabt med kærlighed for detaljerne. Læs venligst disse instruktioner grundigt igennem før du tager produktet i brug. Her vil du finde alle informationer, som giver dig korrekt og sikker brug.

Vi ønsker at du får glæde af at tilberede dine gode måltider

Marcel og Peter Koidl

## INDEKS

### 4 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR KOMO ENHEDER

### INSTRUKTIONER

- 6 GENERELT OM VALSER
  - 7 FLOCINO
  - 8 FLICFLOC
  - 9 ELEKTRISK VALSE
  - 10 GENERELT OM KORNBVÆRNE
  - 11 MANUEL KORNBVÆRN
  - 12 ELEKTRISK KORNBVÆRN
  - 14 KOMBINEREDE ENHEDER
  - 15 SIGTE
  - 17 UDSKIFTELIGE MØLLESTEN
- 
- 18 FEJLFINDING
  - 19 PRØV DETTE
  - 20 MERE INFORMATION
  - 23 GARANTIBETINGELSER



## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR KOMO ENHEDER



**1. Læs venligst brugsvejledningerne grundigt og følg de anviste notater.**



**2.** Tilslut kun elektriske enheder til en korrekt fungerende stikkontakt. Kontroller at oplysningerne på enhedens typeplade er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Brug ikke fordelerstik eller forlængerledninger.



**3.** Brug kun enheden hvis alle enhedens dele er i orden.



**4.** Brug kun rensede kerner / frø. Urensede kerner / frø indeholder ofte små sten og urenheder, som kan skade enheden.



**5.** Din KoMo enhed består hovedsageligt af træ. Når der sker ændringer i temperatur og luftfugtighed i rummet, vil der kunne opstå små revner i træet. Dette vil ikke have indflydelse på enhedens funktion. For at beskytte enhedens træ, sørg for at enheden ikke er placeret i nærheden af en radiator, ovn eller komfur og undgå at enheden står i direkte sollys.



**6.** Vores enheder er skabt til brug i almindelige husholdninger, dvs. i mængder, som ikke er tiltænkt kommercielt brug. Undtagelsen herfra er vores professionelle enheder.



**7.** Enhederne må kun bruges af voksne, som er fysisk og mentalt egnede til at håndtere enhederne og som har læst brugsanvisningen fuldt ud.



**8.** Sluk for enheden når den ikke længere er i brug.



**9.** Inden enhedens dele skilles ad, skal strømstikket til enheden være taget ud af stikkontakten. Advarsel: Risiko for skade fra bevægelige dele!



**10.** Enheden skal være placeret på et stabilt underlag ved brug, f.eks. et køkkenbord. Dette vil sikre at åbningerne i bunden vil være frie til at kunne ventilere motoren under brug.



**11.** Brug ikke enheden udendørs, i fugtige rum eller i nærheden af vandbeholdere. Enheden må ikke blive våd.



**12.** Sørg for at opsamle det formalede eller valsede materiale i en passende stor beholder, så mel eller valsede gryn ikke tilstopper tuden.



**13.** Inden enheden bruges, kontroller at enheden kan formale eller valse det ønskede materiale – se oversigten på [www.komo.bio](http://www.komo.bio).



**14.** Eftersom enheden er skruet sammen og derfor kun kan skilles ad med passende værktøj, er der kun vores kundeservice som må åbne enheden. Hvis dette forhold ikke overholdes, bortfalder garantien. Der skal ikke bruges værktøj i forbindelse med rengøring. Dette gælder dog ikke ved udskiftning af møllestenene i forbindelse med rengøring og vedligehold. Se instruktionerne i denne manual for vejledning til dette.



**15.** Træk ikke i enhedens kabel for at tage stikket ud af stikkontakten, men træk i stedet ved at tage fat i stikket. Placer ikke kablet over skarpe genstande.



**16.** Hvis kablet til enheden bliver beskadiget, skal kablet udskiftes af producenten, kundeservice eller en anden kvalificeret person.



**17.** Hold enheden væk fra væsker, varme, åben ild og fugtige rum.



**18.** Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, som måtte være sket som følge af forkert brug af enheden.



**19.** Lad aldrig apparatet stå uden opsyn under drift.

## GENEREL BRUGSVEJLEDNING TIL VALSER

### Hvilke materialer kan vales?

Havre, rug, hvede, boghvede, hirse, byg, spelt, ris, sesamfrø, hørfrø, birkes foruden krydderier som kommen, peber og fennikel. Dette er kun en lille liste over mulige valg - listen udvides løbende og seneste udgave kan altid findes på [www.komo.bio](http://www.komo.bio).

### Flager



• Materialet skal være rent/renset, ellers kan urenheder skade enheden under brug, f.eks. småsten.



• Friskvalsede olieholdige gryn som havregryn skal indtages indenfor kort tid, eftersom næringsværdien hurtigt forringes og smagen kan blive bitter.



• Vi anbefaler afskallet havre ved valsning til havregryn.



• Tørre kornarter som hvede anbefales fugtet i en sigte for derefter at tørre i nogle timer inden de vales – ellers vil kernerne blot blive knust i valsen og kernerne vil desuden være nemmere at fordøje efter opblødningen.



## BRUGSVEJLEDNING FLOCINO

### Montering


1. Fikser valsen til en bordplade eller lignede ved hjælp af de 2 medfølgende bordskruer.
2. Monter håndtaget ved at dreje det med uret.
3. Placer tragten i valsehusets hul og læg låget på.



### Instruktioner

1. Placer en skål under valsehuset.
2. Hæld kerner (f.eks. afskallet havre) i tragten.
3. Drej håndtaget med uret.
4. Hvis du ønsker det, kan du justere valsegraden på justeringsskruen, placeret på valsehuset. Justeringen gøres nemmest uden kerner i valsen eller skruen kan justeres samtidig med at håndtaget drejes.


### Rengøring

1. Afmonter valsen fra bordpladen (valgfrit).
2. Afmonter plastkappen på undersiden af valsehuset ved at trække plastkappen til siden og løfte den af.  Advarsel: Stik ikke fingeren ned i tragthullet mens håndtaget drejes – der er risiko for at klemme fingeren!
3. Rens valserne med en børste eller klud samtidig med at håndtaget drejes.

### Afmontering

1. Afmonter plastkappen på undersiden af valsehuset ved at trække plastkappen til siden og løfte den af.
2. Placer kilen, som følger med til valsen, mellem valserne nedefra, samtidig med at der drejes på håndtaget mod uret.
3. Når kilen har sat sig fast, fortsæt med at dreje håndtaget mod uret indtil håndtaget er løst.

### Vedligehold

 Valsen er fremstillet af massivt bøgetræ, plast uden BPA og behandlet med vegetabilsk olie. Vedligehold kan gøres med en tør eller let fugtig klud. Hvis der kommer tegn på slid efter noget tid, kan træet slibes med meget fint sandpapir og derefter smøres med vegetabilsk olie.



## BRUGSVEJLEDNING FLICFLOC

### Montering

1. Fikser valse til en bordplade eller lignende ved hjælp af den medfølgende bordskrue.
2. Monter håndtaget ved at dreje det med uret.
3. Placer stålpladen i slidserne i træet så FlicFloc teksten kan ses udefra.

### Instruktioner

1. Placer glasset, som medfølger, i hullet under valserne.
  2. Hæld kerner (f.eks. afskallet havre) i tragten.
  3. Drej håndtaget med uret.
- Valsen er konstrueret så den både kan valse korn og olieholdige frø.

### Rengøring

1. Træk stålpladen med FlicFloc teksten op.
- Advarsel: Stik ikke fingeren ned mellem valserne mens håndtaget drejes – der er risiko for at klemme fingeren!
2. Rens valserne med en børste eller klud samtidig med at håndtaget drejes.



### Afmontering

1. Placer kilen, som følger med til valse, mellem valserne nedefra, samtidig med at der drejes på håndtaget mod uret.
2. Når kilen har sat sig fast, fortsæt med at dreje håndtaget mod uret, indtil håndtaget er løst.

### Vedligehold

- i** Valsens træ består af krydsfineret bøgetræ, smurt med vegetabilsk olie. Vedligehold gøres med en tør eller let fugtig klud.
- Hvis der kommer tegn på slid efter noget tid, kan træet smøres med vegetabilsk olie.

## BRUGSVEJLEDNING ELEKTRISK VALSE

### Instruktioner



1. Sæt stikket i stikkontakten.
- Advarsel: Stik ikke fingeren ned i hullet til valse – der er risiko for at klemme fingeren!
2. Placer en skål under enheden.
  3. Hæld kerner (f.eks. afskallet havre) i tragten.
  4. Tænd for valseenheden,



- TIP: Det er muligt at justere valsegraden ved at dreje på justeringsknappen. For at gøre dette, fjern frontstykket og tøm valse inden justering.
5. Sluk for valseenheden.

### Rengøring

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern frontstykket.
3. Træk valseenheden ud.
4. Rens valseenheden med en klud eller børste under rindende vand og sørg for at valseenheden tørrer inden den sættes tilbage i position.



5. Når valseenheden sættes tilbage i position, sørg for at koblingen er i passende stilling.



### Vedligehold

- i** Enhedens hus består af massivt bøgetræ og er smurt med vegetabilsk olie. Vedligehold gøres med en tør eller let fugtig klud.
- Hvis der kommer tegn på slid efter noget tid, kan træet slibes med meget fint sandpapir og derefter smøres træet med vegetabilsk olie.

## GENEREL BRUGSVEJLEDNING TIL KORNVÆRNE

### Hvilke materialer kan formales?

Hvede, rug, byg, boghvede, hirse, ris, majs, kaffe foruden krydderier som kommen, peber, koriander, anis og fennikel. Dette er kun en lille liste over mulige valg - listen udvides fortsat og den seneste udgave kan altid findes på [www.komo.bio](http://www.komo.bio).



### Kerner



• Materialet skal være rent/rentset, ellers kan urenheder skade enheden under brug, f.eks. småsten.

• Formal dit mel én gang – det er ikke muligt at opnå finere formaling ved at formale flere gange – melet vil i stedet brænde fast på møllestenene.

• Sørg for at materialet opbevares tørt. Er materialet ikke tilstrækkelig tørt, placer dette i en bomuldspose ved siden af en varmekilde gennem et stykke tid eller læg materialet i en bradepande i ovnen ved 50°C i en halv time.



**TIP:** Test om materialet er tørt ved at presse fladen af en ske mod materialet på en bordplade. Hvis materialet knuses, er det tilstrækkelig tørt. Hvis materialet i stedet blot trykkes fladt, som havregryn, er materialet for fugtigt.

• For at undgå møl og andre insekter i perioder, hvor enheden ikke bruges, placer en tepose med te eller laurbærblade i enhedens tud eller indeni selve møllekammeret.

• Under formaling af særlig hårde kerner som ris og majs, hæld materialet i tragten mens enheden er tændt og undgå at slukke for enheden før al materialet er formatet.

• Jo mere tørt materialet er, des finere kan materialet formales og des koldere bliver melet.

## BRUGSVEJLEDNING MANUEL KORNVÆRN



### Montering

1. Fikser kværnen til en bordplade eller lignede ved hjælp af de 2 medfølgende bordskruer.
2. Monter håndtaget ved at dreje det med uret.
3. Placer tragten i kværnhusets hul og læg låget på.

### Instruktioner

1. Placer opsamlingsbeholderen under møllekammeret.
2. Fyld materiale i tragten.
3. Drej håndtaget med uret.
4. Finheden kan justeres ved hjælp af justeringsskruen på siden af møllehuset. For at gøre dette, drej samtidig på håndtaget eller tøm møllehuset for materiale forinden.

### Rengøring

Det er ikke nødvendigt at rengøre mølledelene adskilt, hvis møllen bruges efter hensigten. Skulle møllestenene blive fedtede på grund af fugtigt eller olieholdigt materiale, gør da følgende:

1. Løsn justeringsskruen til mellem/grov finhed.
2. Drej på håndtaget indtil møllehuset er tomt.
3. Læg 2 håndfulde fuldkornsris i tragten og formal dette i mellem/grov indstilling.


### Afmontering

Normalt vil det ikke være nødvendigt at skille møllen ad. Skulle det alligevel blive nødvendigt, gør da følgende:

1. Lad møllen sidde monteret på bordpladen.
2. Løft tragten af.
3. Juster finheden til grov.
4. Drej de 2 monteringskruer ud ved hjælp af en umbraco-nøgle.
5. Træk siden med justeringsknappen væk fra møllen.
6. Fjern forsigtigt plexiglas røret.
7. Du kan rense møllestenene med en hård børste. Brug aldrig en fugtig eller våd børste eller klud.
8. Saml delene i modsat rækkefølge.
9. Stram de 2 skruer ensartet og ikke for stramt.



3. Juster finheden til grov

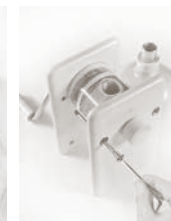

4. Skru skruerne ud



5. Træk delene fra hinanden

### Vedligehold




Den manuelle mølle er lavet af massiv ahorn, som er lakeret. Vedligehold gøres ved aftørring med en tør eller let fugtig klud.

# GENEREL BRUGSVEJLEDNING TIL KORNBVÆRNE

## Indvendigt kik

- 1 Nedre møllesten
- 2 Huller til fjedre
- 3 Møllekammer
- 4 Øvre møllesten

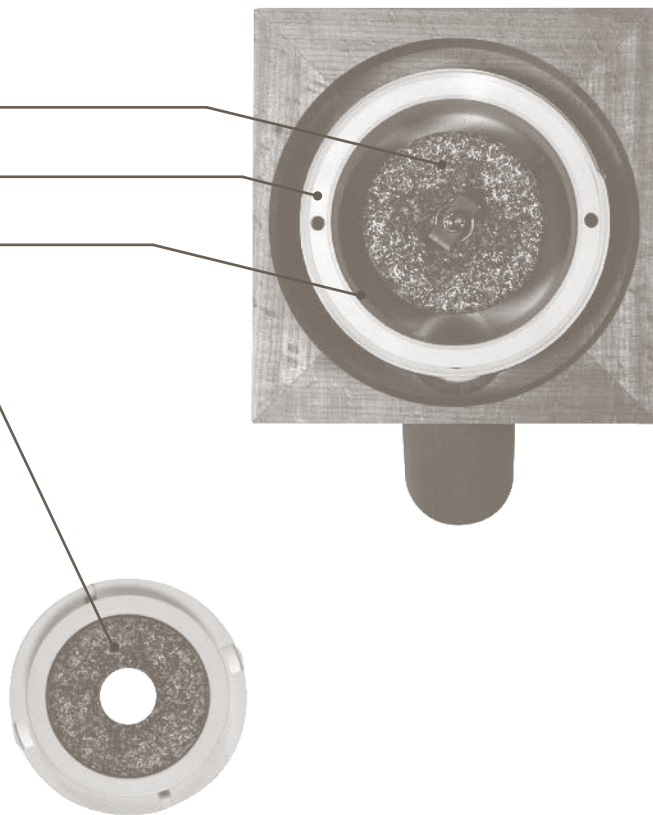

## Instruktioner

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Placer en beholder under enhedens tud.
3. Tænd for enheden.
4. Juster finheden ved at dreje tragten.




- TIP: Fineste indstilling opnås ved at dreje tragten, uden kerner, i retning Fine mens kværnen kører, indtil du kan høre at møllestenene gnider mod hinanden. Drej så tragten i retning Grob, indtil den skurende lyd forsvinder.
5. Fyld kerner i tragten og læg låget på.
  6. Finheden kan justeres ved at dreje tragten mens kværnen kører, med eller uden kerner.
  7. Sluk for enheden når alle kerner er formalet.

## Rengøring

Det er ikke nødvendigt at rengøre mølledelene adskilt, hvis møllen bruges efter hensigten. Skulle møllestenene blive fedtede på grund af fugtig eller olieholdigt materiale, gør da følgende:

1. Juster finheden til grov formaling ved at dreje tragten mod Grob.
2. Læg 2 håndfulde fuldkornsrís i tragten og formal dette i grov indstilling.
3. Gentag forløbet, hvis påkrævet.
4. Hvis kværnen ikke skal bruges i en periode, anbefales den rengjort som beskrevet. Hold desuden en støvsuger ved kværnens tud og ved hullet i tragten for at fjerne melrester.

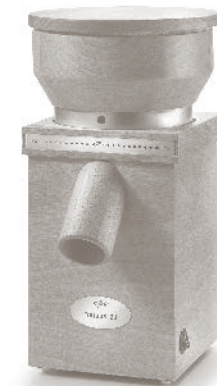

## Afmontering

Normalt vil det ikke være nødvendigt at adskille møllen. Skulle det alligevel blive nødvendigt, gør da følgende:



1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Drej tragten mod uret, i retning Grob, indtil du kan løfte tragten af.
3. Fjern den øvre møllesten.
4. Rens møllekammeret med en klud, en vatpind eller med en børste og rens møllestenene med en hård børste. Brug ikke vand eller en fugtig klud eller børste.

## Vedligehold



Enheden's hus er af massiv bøg eller krydsfineret bøgetræ og smurt med vegetabilsk olie. Vedligehold gøres med en tør eller let fugtet klud. Hvis der kommer tegn på slid efter noget tid, kan du smøre træet med vegetabilsk olie.

## BRUGSVEJLEDNING KOMBINEREDE ENHEDER

Vores kombinerede enheder er en sammenbygning af vores kornkværne og valser. Beskrivelsen af hver af delene finder du i afsnittene:


- **FidiFloc:** Elektrisk kornkværn, FlicFloc, se desuden noter herunder
- **Duett:** Elektrisk kornkværn, Elektrisk valse

### FidiFloc:

#### Afmontering af valse




1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Drej tragten mod uret, i retning Grob, indtil du kan løfte tragten af.
3. Træk dækslet over valsen mod højre og løft det af.

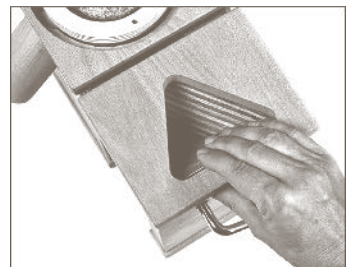

3. Tag dækslet af



4., 5. Afmonter håndtaget, Løsn skruen

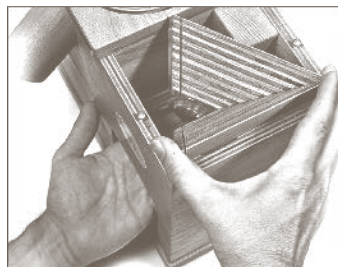

6. Løft valsen ud

4. Afmonter håndtaget ved at sætte den medfølgende kile ind i valsen og dreje håndtaget baglæns.
5. Løsn den hvide skrue ved at dreje skruen mod uret med fingrene.
6. Valseenheden kan nu løftes ud af huset.



## BRUGSVEJLEDNING SIGTE

### Instruktioner

Alle typer mel - hvede, rug, ris, majs osv. - kan sigtes. Dog kan du ikke sigte f.eks. oliekerne eller nødder fordi sigten ellers vil blive fedtet til.

### Montering af sigten på kornkværnen:



1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Drej tragten mod uret, i retning Grob, indtil du kan løfte tragten af.
3. Fjern den øvre møllesten.
4. Læg den hvide plastik-ring hvor den øvre møllesten var placeret, se illustrationen.



5. Placer plexiglas røret på den nedre del af sigten. Bemærk de 2 metalkugler i sigtebunden - de skal placeres ved de 2 fordybninger i kanten af plexiglasset - tryk plexiglasset ned i sigtebunden og drej glasset indtil metalkuglerne passer.



6. Drej sigten på kornkværnen's gevind, hvor tragten før sad.
7. Tænd for kornkværnen.
8. Drej sigten på kornkværnen indtil børsterne i sigten begynder at dreje.
9. Drej sigten endnu en kvart omgang med uret.
10. Sluk for kornkværnen.
11. Hæld melet op i sigten.
12. Læg låget på.
13. Placer en skål under kornkværnen's tud.
14. Tænd for kornkværnen.
15. Slut for kornkværnen så snart melet er sigtet.
16. Afmonter sigten ved at dreje den mod uret.

**TIP:** Tag altid fat om sigten bund når sigten skal drejes - drej ikke på plexiglasset til dette.



### Udskiftning af sigtenettet

1. Afmonter sigten fra kornkværnen ved at dreje den mod uret.
2. Løft plexiglas røret af sigtebunden ved at dreje og løfte røret.
3. Løsn børsteholderen - bemærk - skal drejes modsat normalretning - drejes med uret, samtidig med at gummikoblingen under bundstykket holdes fast med en hånd.
4. Udskift sigtenettet - sørg for at den flade side af plastik ringen vender opad - se illustration 4.
5. Spænd børsteholderen (husk modsat normalretning).
6. Placer plexiglas røret på den nedre del af sigten. Sørg for at de 2 metalkugler i sigtebunden passer med fordybningerne i plexiglasset - se illustration 6.




2. Fjern røret



Sigte top




Sigte bund

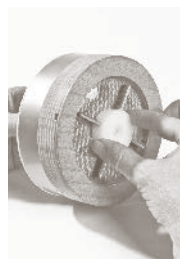

3. Løsn børsteholderen



4. Fjern børsteholderen

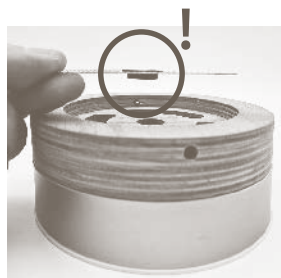

4. Isæt sigten som vist



5. Skru børsteholderen på igen



6. Metalkugle og fordybning

## BRUGERVEJLEDNING UDSKIFTELIG MØLLESTEN

### Instruktioner



1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Drej tragten mod uret, i retning Grob, indtil du kan løfte tragten af.
3. Fjern den øvre møllesten.
4. Hold fast om den nedre møllesten og skru bolten af med en umbraco-nøgle - bemærk - skal drejes modsat normalretning - drejes med uret. Fjern også metalstykket og skiven.
5. Møllestenen løftes af akslen med et jævnt træk i begge sider af stenen - brug en ledning trukket ned under møllestenen. Sørg for ikke at beskadige børsten under møllestenen.
6. Rens møllekommeret og tuden med den medfølgende børste.
7. Indsæt eventuelt en af de medfølgende silikonehylstre - start med tuden.
8. Monter den nedre udskiftnings-møllesten med skive, metalstykke og skrue, og stram den mod uret med hånden.
9. Monter den øvre udskiftnings-møllesten.
10. Monter tragten.
11. Udfør en justering af finhedsindstillingen som beskrevet under brugervejledningen af kornkværnen - indstillingen kan variere lidt i forhold til det originale.
12. Juster den ønskede finhedsindstilling.
13. Se „Generel brugsvejledning Elektrisk kornkværn“ for detaljer i forbindelse med justering af finheden.



6.



7.



8.



## FEJLFINDING

### **Motoren brummer men møllen kører ikke.**

Drej tragten mod grovere indstilling, indtil møllen starter. Indstil derefter til en finere indstilling.

### **Møllen stopper under brug.**

Ved længere tids formaling bliver møllen varm og stopper automatisk pga. overophedning. Sluk for kontakten, tag stikket ud af stikkontakten og lad kornkværnen køle af i mindst dobbelt så lang tid som møllen har været tændt inden den stoppede.

### **Kværnen er tilstoppet.**

Drej indstillingen til Grov, indtil møllen starter. Indstil derefter den ønskede grad af finhed. Hvis problemet fortsætter, henvises til kapitlet "Rengøring" i betjeningsvejledningen til den tilsvarende mølle.

### **Lyden fra møllestenene aftager - møllestenene er tilstoppede.**

Dette kan ske, hvis du kværner fugtige eller olieholdige kerner. For fejlfinding henvises til kapitlet "Rengøring" i betjeningsvejledningen til din kornkværn.

### **Drejeknappen til FlocMans finhedsgrad kan ikke længere drejes.**

Efter en længere periode uden brug eller justering skal du dreje knappen mere kraftigt med en klud og løsne den.

### **Møllen stopper, når den kører med meget fin justering. Der produceres ikke mel fra møllen.**

Juster til en grovere finhedsgrad og genstart.

### **Kværnstenene er snavsede.**

Overhold bemærkningerne i kapitlet "Rengøring" i betjeningsvejledningen til din kornkværn, eller se videomaterielet på vores hjemmeside.

### **Den elektriske valse kan ikke justeres fint nok.**

Hvis finjusteringen ikke er tilstrækkelig til at give den ønskede flagefinhed, skal du skrue den hvide justeringsknop helt af, indtil den kan fjernes. Fjern den lille skive mellem den hvide justeringsknop og valseenheden. Skru derefter justeringsknappen på igen. Nu kan valseenhedens ruller justeres tættere og dermed også flagetykkelsen.

### **Dit spørgsmål er ikke nævnt.**

Tøv ikke med at kontakte os; find venligst telefonnummer og e-mail-adresser på sidste side i denne vejledning. Se også afsnittet "FAQ" under [www.komo.bio](http://www.komo.bio).



## PRØV DETTE

### **Nemt og hurtigt fuldkornsbrød**

Opskrift til et brød:

1 pakke tørgær  
1/2 tsk honning  
5 dl lunkent vand  
350 g spelt  
150 g rug  
2 tsk havsalt  
2 spsk cidereddike  
75 g blandede frø (solsikke, sesam, hør, birkes, græskar)  
Stødt koriander, kommen og fennikel (1/4 tsk af hver)

Bland tørgær og honning i halvdelen af det lunkne vand og lad det hvile i ca. 10 minutter. Kværn spelt og rug fint med din kornkværn. Melet blandes med salt, frøene og krydderierne i en skål. Tilsæt gærblandingen, det resterende vand og cidereddiken og rør det hele til en klæbrig dej. Fyld straks dejen i en smurt bageform, drys med sesam. Har du tid, så lad dejen hæve 15-30 minutter. Sæt brødet i en kold ovn og bag det ved 200°C (varmluft 180°C) i cirka 75 minutter. Tag brødet ud af formen og lad det køle af på en rist.

Tilberedelsestid: ca. 20 minutters forberedelse og ca. 75 minutters bagetid.



Tip: Da dejen ikke behøver at hæve, er tilberedningstiden ret kort. Derfor er opskriften også velegnet til børn og voksne, der ikke har meget tid. Resultatet er et duftende brød, der smager lækkert, når det smøres.

## PRØV DETTE

### KoMo morgenmadsmüsli

Per person:

- 1 moden banan
- 3/4 kop havre
- 1 spsk sesam
- Mælk, frugtsaft eller yoghurt
- 1 lille æble (også friske bær eller andre friske frugter)
- 3-4 valnødder

Mos bananen med en gaffel i en dyb tallerken. Vals havre og sesam med din valse og bland det med bananmosen. Tilsæt mælk/frugtsaft/yoghurt. Skær æblet i små tern og tilsæt æblestykkerne sammen med groft hakkede valnødder. Tilsæt andre frugter eller bær, hvis du ønsker det.



# Komo

UDDRAG AF VORES PRODUKTER



FDIBUS 21



MAGIC



KOMOMIO



PK1



JUMBO



DUETT 100



FIDIFLOC



FLICFLOC



FLOCINO



FLOCMAN



KOMOMIX+



3 KAMMER  
KORNMAGASIN




1 KAMMER  
KORNMAGASIN



TILBEHØR





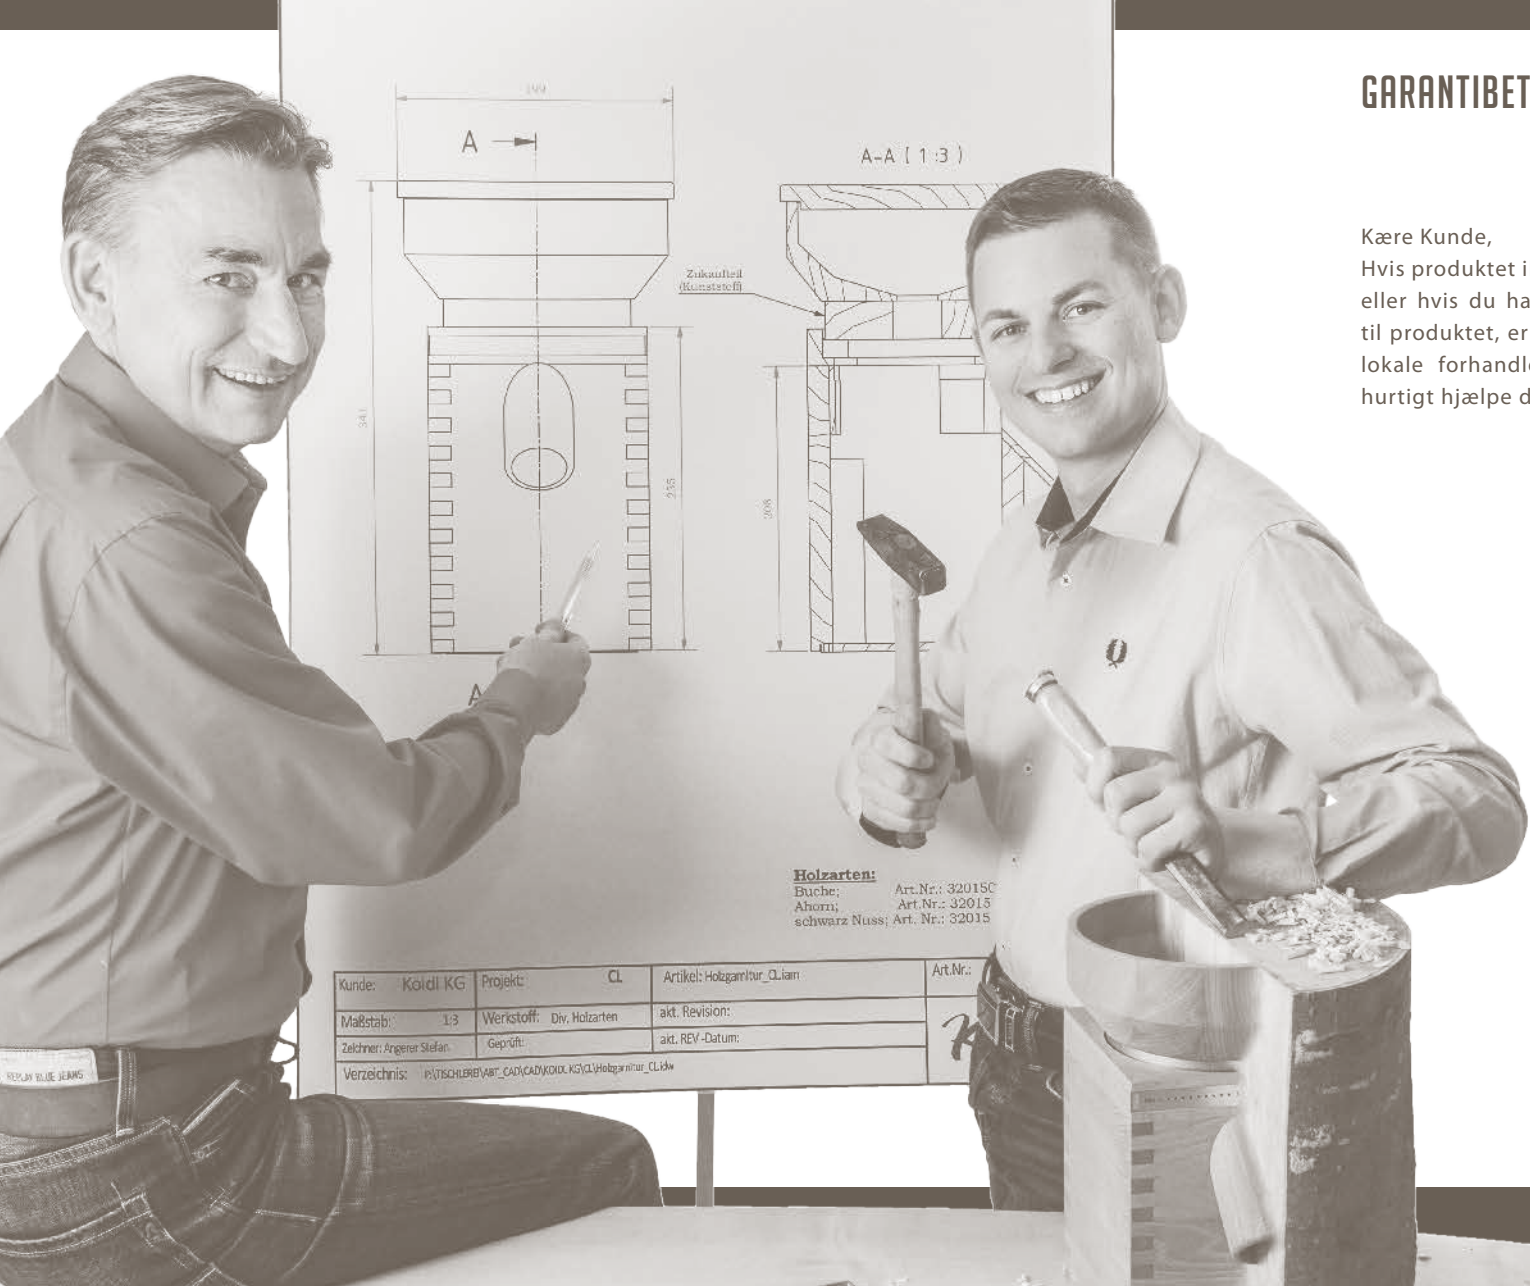

## GARANTIBETINGELSER

Kære Kunde,  
Hvis produktet ikke lever op til dine forventninger, eller hvis du har problemer med eller spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte din lokale forhandler. Vores lokale forhandlere kan hurtigt hjælpe dig over telefonen eller via e-mail.

### Bemærk venligst følgende:



Du kan kun gøre brug af garantien, hvis du kan fremvise en original kvittering. Garantien gælder udelukkende materialefejl eller produktfejl, og ikke skader på produktet, som er sket efter ibrugtagningen af produktet. Små sprækker i træet, som ikke har indflydelse på anvendelsen af produktet, betragtes ikke som materialefejl.

Garantien frafalder i tilfælde af ukorrekt anvendelse eller brug af værktøj som ikke er nævnt i brugsvejledningen.

Garantiperioden ændres ikke i forbindelse med reparationer udført under garantiperioden.

Se venligst de aktuelle garantiperioder for de forskellige produkter i vores brochurer eller på vores hjemmeside: [www.komo.bio](http://www.komo.bio).



Vi kan til alle tider udføre vedligehold af dine produkter, også efter garantiens udløb - Kontakt endelig din lokale forhandler hvis der skulle opstå behov for dette.

**Holzarten:**  
Buche; Art.Nr.: 32015C  
Ahorn; Art.Nr.: 32015  
schwarz Nuss; Art. Nr.: 32015

Kunde: Koldi KG	Projekt: CL	Artikel: Holzgaritur_QLiam	Art.Nr.:
Maßstab: 1:3	Werkstoff: Div. Holzarten	akt. Revision:	
Zeichner: Angerer Stefan	Geprüft:	akt. REV-Datum:	
Verzeichnis: I:\TSCHLEBER\ARB_CAD\CAD\KOLDI KG\CL\Holzgaritur_CL.kdw			



# VI ER HER FOR DIG

## KoMo Danmark

Hjemmeriet

Nyvangsvej 93, 4100 Ringsted

Tlf/SMS: (+45)23244800

Email: Hjemmeriet@Hjemmeriet.com

Web: www.hjemmeriet.com

## KoMo Østrig

KoMo GmbH & Co. KG

Penningdörfl 6, 6361 Hopfgarten

Tlf: +435332 2016

Email: komo@komo.bio

Web: www.komo.bio

[www.komo.bio](http://www.komo.bio)

© KoMo GmbH & Co. KG, Maj 2021



For mere information om vores produkter, leverandører og opskrifter besøg: **[www.komo.bio](http://www.komo.bio)**

Alle vores videoer, herunder instruktioner om, hvordan man gør brug vores møller og valser kan findes på: **YouTube** komogmbh

Du finder os også på  Instagram og  Facebook - søg efter komo.bio

**If this is not your language, please have a look at our homepage ([www.komo.bio/downloads](http://www.komo.bio/downloads)).**

**Komo**  
MÖLLER. VALSER. MIXER.



Leverandørens stempel



*traditionel*

*solid*

*bæredygtig*