


PROFESSIONAL HUNTER 155

155 MHz Jaktradio

Bruks- anvisning

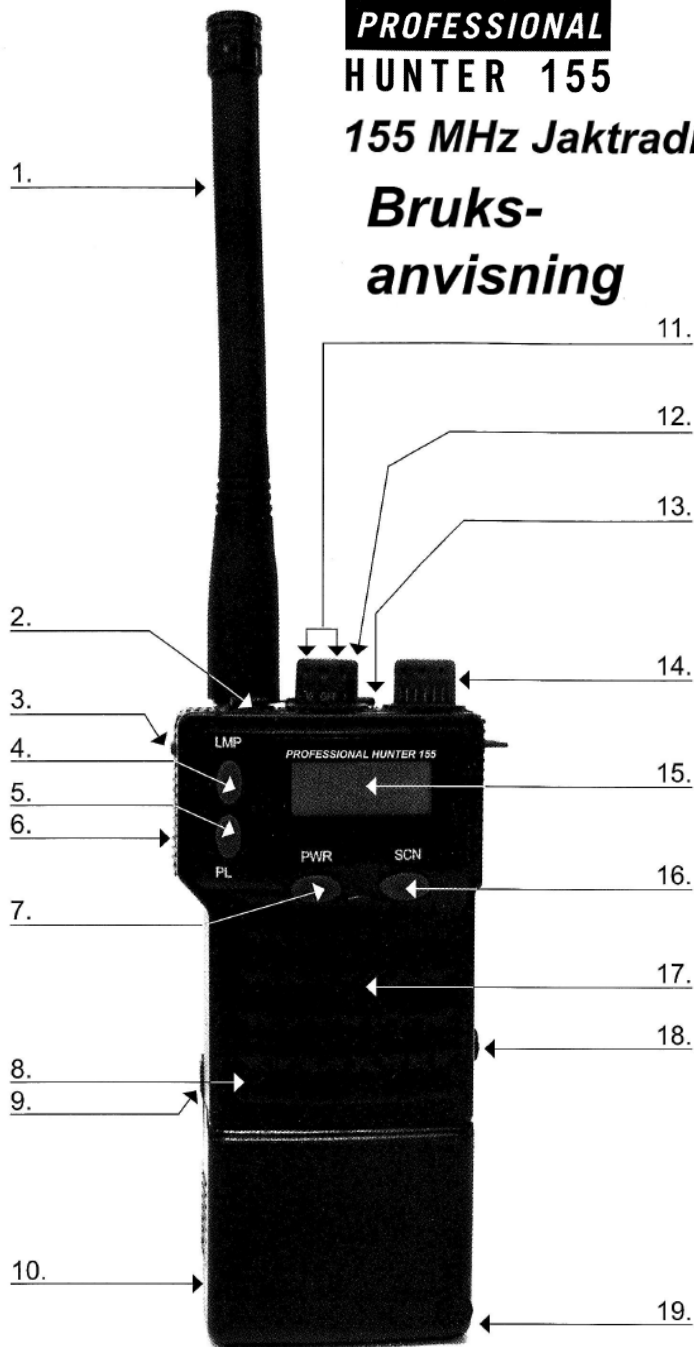

1. Antenn – Antennkontakt

Antennen skruvas fast på kontakten medsols (endast så hårt att den sitter stadigt). Antennkontakten är av TNC-modell och kan även användas för anslutning av yttre antenn. Radions slutsteg kan skadas om radion används utan antenn eller med felaktig antenn.

2. Brusspär

Automatisk. Automatiken kan stängas av om "PL" hålls intryckt vid tillslag av radion. Vrid medurs till bruset upphör. Om brusspärren stängs för mycket minskar räckvidden för radion.

3. Funktionstangenten (FUNC)

Se inställningar och funktioner nedan

4. LMP – Belysning i fönstret (15)

För att tända belysningen i fönstret tryck in funktionstangenten (3) och därefter LMP (lampa) (4).

5. PL – Pilottonsväljare

För att välja pilotton tryck in funktionstangenten (3) och därefter PL (5). I fönstret (15) kommer nu vald pilotton att visas. För "öppen trafik" utan PL-ton, ställ in 00,0.

6. Sändartangent

Trycks in vid sändning. Radion växlar till mottagning då tangenten släpps ut.

7. PWR

Med denna tangent ändras sändarens uteffekt. Se sändaruteffekt nedan.

8. Mikrofön

Vid sändning tala med normal röstnivå och håll radion ca 10 cm från munnen.

9. Batterilås

Skjut låsspärren uppåt och batteriet åt sidan.

10. Batteri/torrbrukerikassett

11. Högtalar-/mikrofonuttag
Uttag för anslutning av yttre tillbehör såsom öronmussla, monofon eller headset. Den inbyggda högtalaren kopplas bort vid anslutning av yttre tillbehör.

12. Till/Från – Volymkontroll

Strömbrytare och volymkontroll.

13. Sändningsindikator

Lyser rött vid sändning, sändaren startas genom att trycka in sändartangenten (6).

14. Kanalväljare

För att ändra kanal. Tryck först in funktionstangenten (3) och håll den intryckt samtidigt som du vrider på kanalväljaren.

K1 = 155,425 MHz* K5 = 155.500 MHz*
K2 = 155,475 MHz* K6 = 155.525 MHz*

* Kanal med valbar pilotton

K3 = 155,425 MHz K7 = 155.500 MHz
K4 = 155,475 MHz K8 = 155.525 MHz

Pejlfrekvenserna endast för mottagning

Kanal 12 = 152,0125 MHz

Kanal 13 = 152,0375 MHz

Kanal 14 = 152,0625 MHz

Kanal 15 = 152,0875 MHz

Kanal 16 = 152,1125 MHz

15. Display/Fönster

Fönster som indikerar inställd kanal, mottagningssignal, pilotton samt uteffektläge.

16. Scanning (SCN)

Scanning (kanalpassning) startas/stängs av genom att hålla in funktionstangenten (3) och därefter trycka in "SCN"-tangenten (16).

17. Högtalare

Volymen regleras med volymkontrollen (12).

18. Spänningskontakt (Obs! ej för laddning)

Drift av radion från yttre spänningskälla.

Obs! Endast 9-12 Volt DC.

19. Laddkontakt

På laddningsbart batteri.

Inställningar och funktioner

För att förhindra att radions inställningar av misstag ändras är radion konstruerad så att funktionstangenten (3) måste tryckas in för att du ska kunna ändra vissa inställningar. Under respektive funktion står det angivet om funktionstangenten måste tryckas in eller ej.

Pilotton

Kanal 1, 2, 5 och 6 är förprogrammerade med pilotton vid sändning och mottagning. Det gör att du kan prata inom en grupp utan att höra andra. Det finns 38 pilottoner att välja mellan, från 67,0 Hz till 250,3 Hz. (För öppen trafik utan PL-ton, ställ in 00,0.) För att ändra pilotton gör på följande sätt:

Tryck in funktionstangenten (3) och därefter PL (5). Välj önskad ton med kanalväljaren (14). Vald ton sparas i minnet med ett tryck på sändartangenten (6).

Sändaruteffekt

Sändareffekten kan väljas i tre nivåer: hög effekt H = 5 W, medeleffekt M = 2,5 W, låg effekt L = 0,5 W (låg effektval ökar radions driftstid). För att ändra sändareffekt gör på följande sätt:

Tryck in funktionstangenten (3) och därefter PWR (7). Varje gång PWR trycks in ändras effektnivån, vilket visas i fönstret med H, M eller L.

Scanning/kanalpassning

Radion kan avlyssna/passa på alla de programmerade kanalerna. När samtal finns på någon kanal stoppar passningen på den kanalen och trafiken kan avlyssnas. När samtalet är avslutat startar passningen igen automatiskt.

PROFESSIONAL HUNTER 155



Bruks- anvisning

Laddning
Med radion levereras ett laddningsbart NiMH batteri och en laddare avsedd för 230 volt nätanslutning. Batteriet ska endast laddas i torr miljö (inomhus). Använd endast originalladdaren för att inte skada batteriet. Första gången du laddar batteriet bör du dubbla laddtiden. Batteriets livslängd minskar om batteriet överladdas eller om det får ligga helt urladdat under en längre tid. Det är därför lämpligt att ladda batteriet minst en gång i kvartalet även om radion inte används.
Laddningstid med litet batteri (600 mAh) cirka 9 timmar. Laddningstid med stort batteri 1.000 mAh cirka 14 timmar.

Torr batterikassett

En batterikassett för 8 torr batterier (modell AA/R6) levereras med som tillbehör. Den är lämplig att använda som ett reservbatteri om det laddningsbara batteriet tagit slut eller är oladdat. Batterikassetten är endast avsedd för alkaliska batterier.

Batterispar

Batterispar är en funktion som innebär att när inget samtal pågår stängs mottagaren av automatiskt viss del av tiden. Aktiverat batterispar minskar batteriförbrukningen med upp till 60% i mottagningsläge. **Batterisparfunktionen aktiveras resp. avaktiveras genom att radions slås på med Till/Från – Volymkontrollen (12) samtidigt som LMP-tangenten (4) hålls intryckt. Aktiverad sparfunktion visas i fönstret med ett "S" (Save).**

Garanti och service

Garanti gäller 1 år räknat från inköpsdatum och måste kunna styrkas med exempelvis kassakvitto. Garanti gäller för felaktigheter som uppstått vid normalt bruk, men gäller ej för skador som orsakats genom överkan eller oaktksamhet. Vid garanti eller service ring: Hylte Lantmän (se nedan) för information om närmaste serviceplats.

Snabbguide

Sändaruteffekt Tryck "FUNC" och därefter "PWR" för att stegvis ändra uteffektläget mellan H/M/L.
Kanalval Tryck "FUNC" och vrid på kanalväljaren till önskad kanal.
PL-tonsväl Tryck "FUNC" och därefter "PL"-tangent.
Scanning Tryck "FUNC" och därefter "SCN"-tangenten för att starta eller stoppa kanalpassningen.
Brusspär Tryck "PL" samtidigt som radion slås till för att koppla bort den automatiska brusspärren.
Displaybelysning Tryck "FUNC" och därefter "LMP".
Batterispar Tryck "LMP" samtidigt som radion slås till för att koppla in/ur batterisparfunktionen.
Tangentpip Tryck "PWR" samtidigt som radion slås till för att koppla in/ur tangentbordspipet.

Pilottonstabell

Nr	Frekv.
1	67,0
2	71,9
3	74,4
4	77,0
5	79,7
6	82,5
7	85,4
8	88,5
9	91,5
10	94,8
11	97,4
12	100,0
13	103,5

Nr	Frekv.
14	107,2
15	110,9
16	114,8
17	118,8
18	123,0
19	127,3
20	131,8
21	136,5
22	141,3
23	146,2
24	151,4
25	156,7
26	162,2

Nr	Frekv.
27	167,9
28	173,8
29	179,9
30	186,2
31	192,8
32	203,5
33	210,7
34	218,1
35	225,7
36	233,6
37	241,8
38	250,3

En produkt från:

Hylte Lantmän
Hantverksgatan 15
314 34 HYLTEBRUK
Tel: 0345-400 00 Fax: 0345-402 00
info@hylte-lantman.com

CE 0413 ⓘ

155 MHz Jaktradio