

Grundpakke indeholder:

- A. 1st Centralenhed (Climax 1735)
- B. 1st Betjeningspanel (Keypad)
- C. 1st Dørkontakt (Door/Window)
- D. 1st Rumsensor (Motion sensor)
- E. 1st Fjernbetjening (Key Chain)

1 Alarm plastskilt

3 Alarmklistermærken

Medfølger i pakken: Monteringsmateriale, internetkabel og strømforsyning



www.lockon.dk – alarm via nettet

Tillykke med dit nye alarmsystem



Lockon SAFE Quick Guide

LOCKON.DK 
alarm via nettet

Kære kunde,

Tak fordi du valgte Lockon for at sikre og beskytte dit hjem. Her er nogle enkle instruktioner til at komme i gang hurtigt og nemt:

1.



Gå in på <https://controlpanel.lockon.dk> og registrere et sikkerheds konti

2.



Tilslut centralenheden (A) til din router med det gule kabel.

3.



Tilslut strøm. Sæt batteriknappen på *on* og sæt stikkontakten i. Vent et par minutter til dioden blinker grønt.


4.



Aktiver rumsensor (D), dørkontakt (C) og betjeningspanel (B) ved at trække plasticstrimlen ud. Isæt batteri i fjernbetjeningen (E). Nu registrerer centralenheden (A) udstyret automatisk.

OBS. Har du udstyr udover grundpakken, bør du kun aktivere en sensor/kontakt ad gangen for at lette navngivningen. Tryk på *Learn* knappen på centralenheden (A) for at registrere ekstraudstyret.

5.

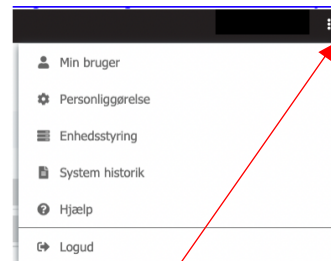

Gå til indstillinger, tre prikker ved brugernavnet på højre side.

6.



Gå videre til Brugere og Pakkeaktivering. Indtastede de 16 tegn som findes på den hvide etikette, LOCKON-SAFE-BOX, på centralenheden.

På www.lockon.dk/Brugervejledning finder du alle vores manualer.

Kontakt vores support på Telefon: **43 43 60 10** Mandag 10.00 – 14.00, Onsdag 13.00 – 16.00, Fredag fra 10.00 - 13.00, E-mail: info@lockon.dk www.lockon.dk .