

Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost

Beschrijving

2-DRAADS handenvrije audio binnenpost voor muurmontage of als tafelmiddel. Deze binnenpost is voorzien van 2 fysieke toetsen voor de hoofdfuncties (een oproep beantwoorden en beëindigen) en 3 aanraaktoetsen voor de bediening van de hoofdfuncties – deurslot openen, traphalverlichting bedienen en buitenpost activeren/scrollen – hij is ook voorzien van 4 andere configureerbare aanraaktoetsen voor verschillende functies – bv. intercom, activering extra deurslot, algemene activeringen. Het apparaat is aan de zijkant uitgerust met een navigatietoets voor het regelen van het beltoonvolume en een led die aangeeft dat de bel uitgesloten is. De binnenpost kan op de muur worden gemonteerd via de (meegeleverde) muurbeugel of kan gebruikt worden als tafelmiddel met de apart te bestellen tafelseun. Het apparaat is ook voorzien van de functie Professionele studio (kantoor) en moet fysiek geconfigureerd worden.


Accessoires

344692 Tafelseun

Technische gegevens


Voeding:	18 – 27 Vdc
Stand-byverbruik:	8,5 mA
Max. absorptie:	max. 55 mA
Maximale kabeldoorsnede per klem:	2 x 1 mm ²
Bedrijfstemperatuur:	5 – 40 °C

Afmetingen

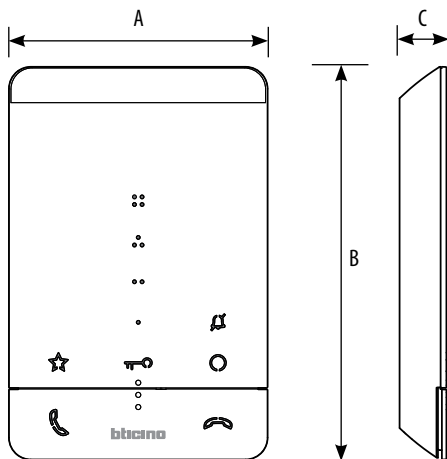


A	B	C
102 mm	155 mm	19 mm

Vooraanzicht

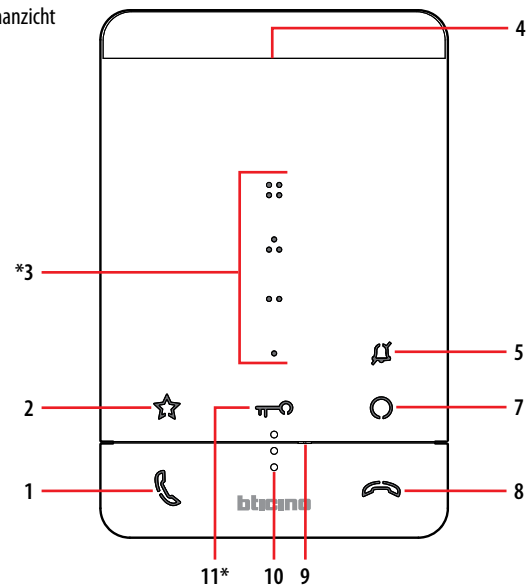

Zijaanzicht

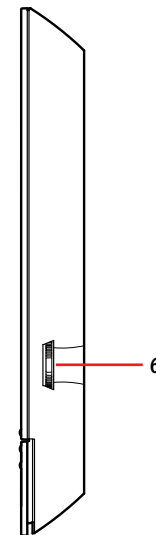

Legende

Wanneer ze worden ingedrukt, lichten de toetsen op en weerklinkt er een 'piep'-geluid (dat kan uitgeschakeld worden volgens de procedure).


- Toets voor activeren communicatie
Groene led knippert: inkomende oproep
- Aanraaktoets traphalverlichting
- Programmeerbare aanraaktoetsen *
- Luidspreker
- Led die aangeeft dat de bel gedesactiveerd is
Rode led knippert: bel gedesactiveerd
- Navigatietoets voor regelingen en programmeringen
- Aanraaktoets voor activering buitenpost/scrollen
- Toets voor deactiveren van communicatie
Rode led knippert: oproep is bezig
- Microfoon
- Tastgeleiders voor slechtzienden
- Aanraaktoets deurslot openen *

Witte led knippert: functie Professionele studio (kantoor) actief

* Als de leds wit knipperen wanneer op de toets wordt gedrukt, is de functie 'veilig slot' actief en is de toets gedeactiveerd.

Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost

Achteraanzicht

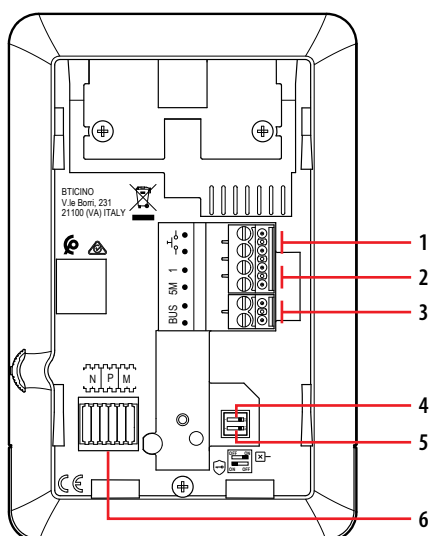


Legende

1. Aansluitklemmen voor de verbinding van een verdiepingsoproep $\rightarrow \text{I} \text{---} \text{I}$
2. Aansluitklemmen extra bel (1 - 5M).
De verbinding moet een punt-tot-puntverbinding zijn op de klemmen van de extra bel
3. Aansluitklemmen voor de verbinding met de SCS 2-DRAADS BUS
4. Microschakelaar lijnafsluiting AAN / UIT.
AAN =
5. Microschakelaar AAN / UIT voor de functie 'veilig slot'
AAN =
Activeer de functie zonder het apparaat te voeden
6. Configuratorsluiting

Configuratie

Het apparaat moet alleen fysiek geconfigureerd worden.

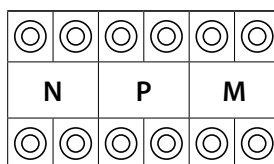

N - binnenpostnummer

De configuratoren die geplaatst worden op de N-connectoren van het apparaat wijzen binnen het systeem een adres toe aan elke handset. De binnenposten moeten progressief geconfigureerd worden. De binnenposten moeten progressief geconfigureerd worden. De parallel aangesloten binnenposten (max. 3 zijn toegelaten in appartementen zonder item 346850) moeten geconfigureerd worden met behulp van diezelfde configurator N. Parallel met de primaire binnenpost kunnen extra audio- en video binnenposten geïnstalleerd worden.

P – koppeling van buitenpost




De configuratoren die geplaatst worden op de P-connectoren van het apparaat verwijzen naar de gekoppelde buitenpost, de eerste buitenpost die zichzelf inschakelt wanneer de drukknop voor het eerst wordt ingedrukt, en waarvan de deurvergrendeling geactiveerd is wanneer op de drukknop van het deurslot wordt gedrukt terwijl de hoorn zich in de ruststand bevindt.

M – bedrijfsmodus

De configuratoren die geplaatst worden op de M-connector van het apparaat kennen de werkingsmodi toe aan de 4 programmeerbare toetsen (•, ••, •••, ••••) zoals hieronder wordt aangegeven.

Ze kunnen ook gebruikt worden voor speciale functies.

Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost

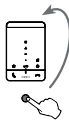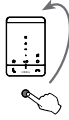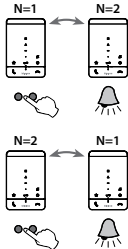MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 00		<ul style="list-style-type: none"> ● Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets met hetzelfde adres. 	
	● ●	Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 20		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 40		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 80		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 01		<ul style="list-style-type: none"> ● Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets met hetzelfde adres. 	
	● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ●	Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
M = 21		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 41		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 81		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost

MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 02		<ul style="list-style-type: none"> ● Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1) 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● ● Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2) 	
M = 22		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 42		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 82		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	




Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost

MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 03			
	●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ● ● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
M = 23		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 43		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 83		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	





Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost

MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 04	●	Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	● ●	Intercom binnenin het appartement, in systemen met appartement-interface 346850, of intercom voor appartementen in systemen zonder appartement-interface	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 24		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 44		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 84		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 05	●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+3), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+3 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+3)	
	● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+4), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+4 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+4)	
M = 25		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 45		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 85		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost

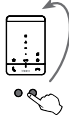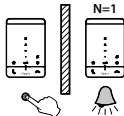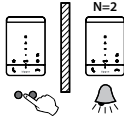MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 06		<p>'Intercom voorprogrammeren'-functie met intercommunicerende oproep naar de Handset geconfigureerd met N=1. Vanaf de handsets van het systeem kan een intercomoproep verzonden worden naar de handset met configuratie N=1. De binnenpost met configuratie N=1 kan intercom-oproepen ontvangen maar kan ze niet versturen.</p>	
	● ●	Interne intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets met hetzelfde adres.	
	● ● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 26		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 46		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 86		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 10	●	Algemene intercom. Deze stuurt de oproep door naar alle handsets van het systeem.	
	● ●	Directe activering van de buitenpost (geconfigureerd met P+1) zonder oproep of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=9)	
	● ● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 30		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 50		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 90		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	
M = 12	●	Intercom tussen appartementen in Xin-systemen met appartement-interface 346850	
	● ●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	
	● ● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+1), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+1 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+1)	
	● ● ● ●	Direct openen deurslot buitenpost (geconfigureerd met P+2), zonder oproep, of activering van de actuator 346210 (geconfigureerd met P+2 en MOD=5), of activering van deurslotactuatoren 346230 - 346260 (geconfigureerd met P+2)	
M = 32		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 52		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 92		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost

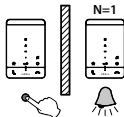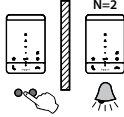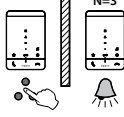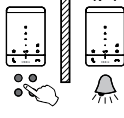MODUS	TOETS	FUNCTIE	OPMERKINGEN
M = 13	●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	
	● ●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	
	● ● ●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	
	● ● ● ●	Intercom tussen appartementen in systemen met appartement-interface 346850	
M = 33		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio	
M = 53		Bovenstaande toetsfuncties + Pager	
M = 93		Bovenstaande toetsfuncties + Professionele studio + Pager	

Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost

Instellingen apparaat

Volumeregeling beltoon



Het laagste niveau betekent dat de beltoon is uitgesloten.
De bijbehorende LED knippert rood


Opmerking: voor de regeling van het geluidsvolume wordt de beltoon van de buitenpost S=0 steeds opnieuw afgespeeld

Volumeregeling luidspreker




Een beltoon koppelen aan een gebeurtenis

Selectie van de beltoon vanaf de PRIMAIRE BUITENPOST (S=0)

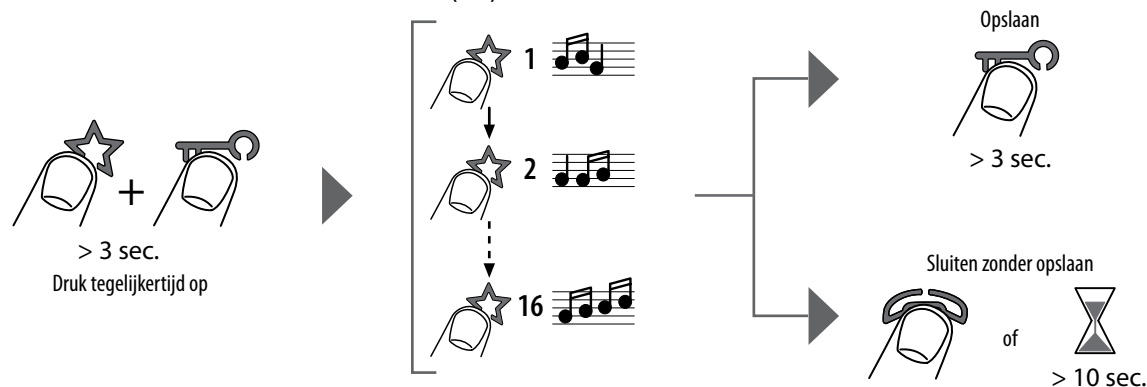


Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost


Selectie van de beltoon vanaf de TWEDE BUITENPOST (S=1)

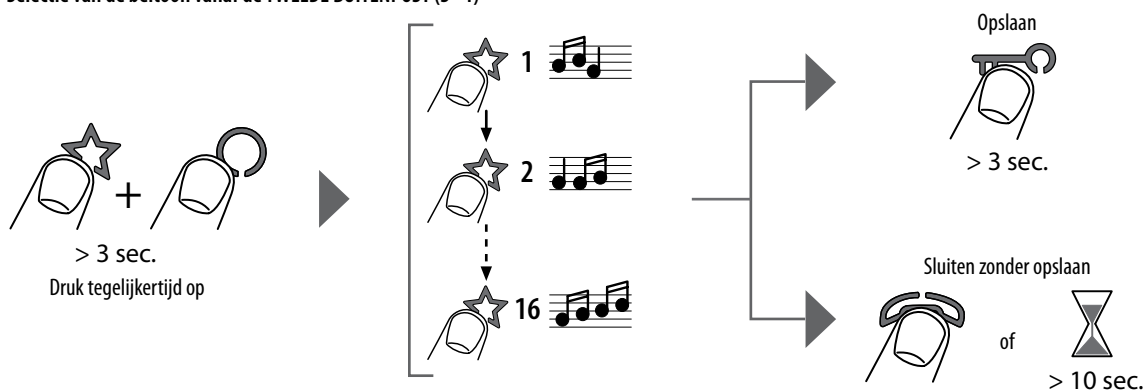


Selectie beltoon INTERCOMOPROEP

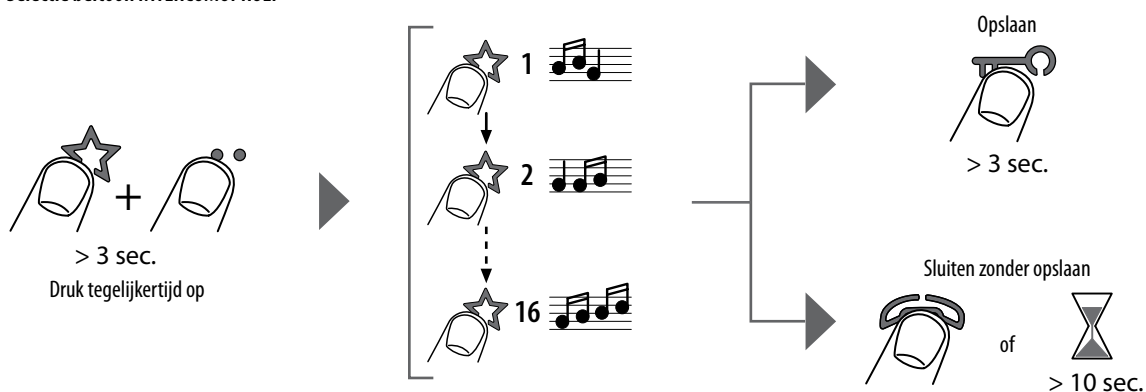

Selectie beltoon EXTERNE INTERCOMOPROEP (enkel interface 346850)

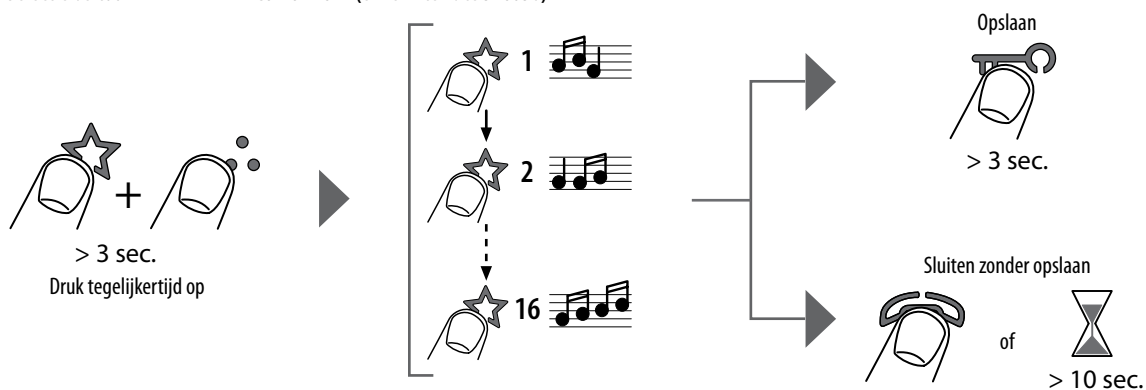

Selectie beltoon ETAGE-OPROEP

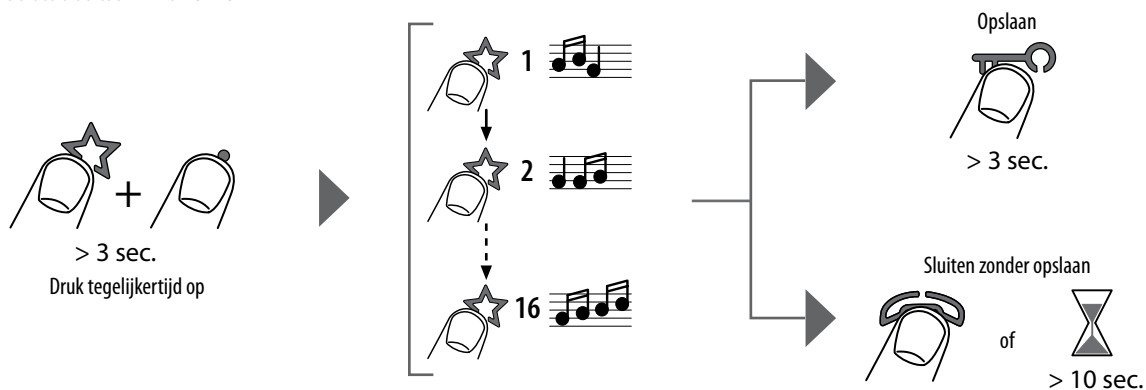

Opmerking: de beltonen die worden afgespeeld voor oproepen vanaf buitenposten geconfigureerd met S=2 & S=3, zijn standaard ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd.

Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost

Geluid toetsen inschakelen/uitschakelen

Wanneer de toetsen in de standaardconfiguratie worden ingedrukt, is er een PIEP-geluid hoorbaar. Deze functie kan als volgt worden in-/uitgeschakeld.

Het geluid van de toetsen UITSCHAKELEN

Vanuit stand-by



Houd de rechter Verbindingstoets ingedrukt en druk tegelijk op de toets van de traphalverlichting.

Het geluid van de toetsen INSCHAKELEN

Vanuit stand-by



Houd de rechter Verbindingstoets ingedrukt en druk tegelijk op de toets van de traphalverlichting.

KANTOOR-functie

Wanneer een oproep wordt ontvangen van de binnenpost, activeert deze functie automatisch het daaraan gekoppelde deurslot zonder op de bedieningsknop van het deurslot te moeten drukken. Om deze functie in te schakelen, moet Classe100 geconfigureerd zijn zoals afgebeeld in het hoofdstuk 'Configuratie / Speciale functies'.

De functie moet bovendien als volgt worden geactiveerd.

De functie inschakelen

Vanuit stand-by



Houd de rechter Verbindingstoets ingedrukt en druk vervolgens op de toets van de traphalverlichting.

De led van het deurslot knippert wit

De functie uitschakelen

Vanuit stand-by



Houd de rechter Verbindingstoets ingedrukt en druk vervolgens op de toets van de traphalverlichting.

De led van het deurslot is UIT

Opmerking: Deze functie kan niet samen met de functie 'Veilig slot' en 'Deurstatus' worden geactiveerd.

DEURSTATUS-functie

Deze functie geeft de status van het Deurslot aan. Indien het slot open is, knippert de 'Led Deurslot', en indien gesloten, blijft de led uit.

Waarschuwing: de functie kan alleen geactiveerd worden indien vereist door het systeem - bijkomende apparaten zijn vereist.

Opmerking: Deze functie kan niet samen met de functie Professionele studio (kantoor) worden geactiveerd.

Classe 100 A16E handenvrije audio binnenpost

Pager-functie


Deze functie kan gebruikt worden om spraakberichten te sturen met behulp van de microfoon van de Classe 100 via de luidsprekers van het geluidssysteem. Om deze functie in te schakelen, moet Classe100 geconfigureerd zijn zoals afgebeeld in het hoofdstuk 'Configuratie / Speciale functies'.

Gebruik functie

Vanuit stand-by



Druk op de linker
Verbindingstoets



Spreek het bericht in




Druk op de rechter
Verbindingstoets om af te sluiten

'VEILIG SLOT'-functie

Indien actief voorkomt deze functie dat het deurslot via de buitenpost wordt geopend wanneer de binnenpost in stand-by is. Daarom is het openen van het deurslot alleen toegestaan wanneer er een spraakverbinding is tussen de buitenpost en de binnenpost.

De functie inschakelen

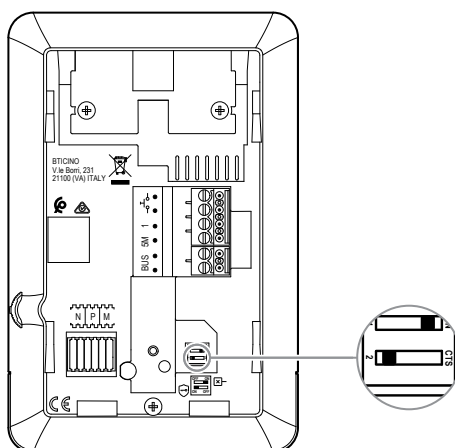

Zet de bijbehorende microscharrelaar op ON

Opmerking: wanneer de functie actief is, zijn in al de configuraties waarvoor de activering van een deurslot nodig is, alle toetsen gedeactiveerd. Wanneer deze worden ingedrukt, knippert de witte led.

Opmerking: deze functie kan niet samen met de functie Professionele studio (kantoor) worden geactiveerd.