



Brukermanual - Mazzetti Pro Massasjestol

Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker massasjestolen

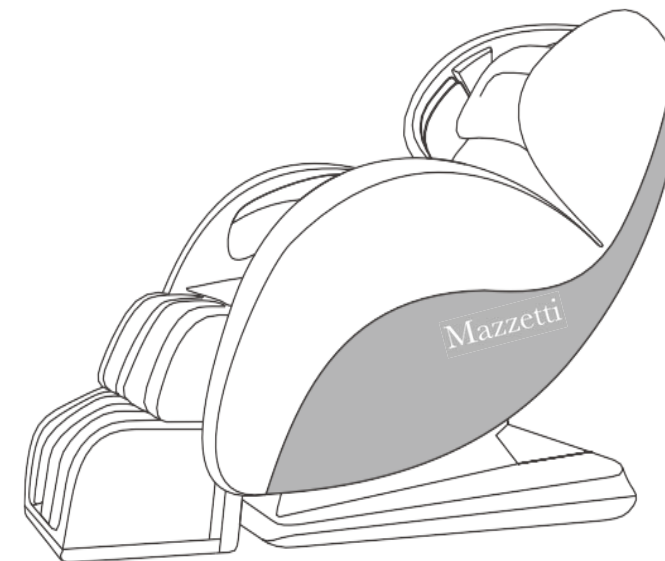

INSTALLASJON

Når du mottar massasjestolen, kreves det en enkel installasjon:

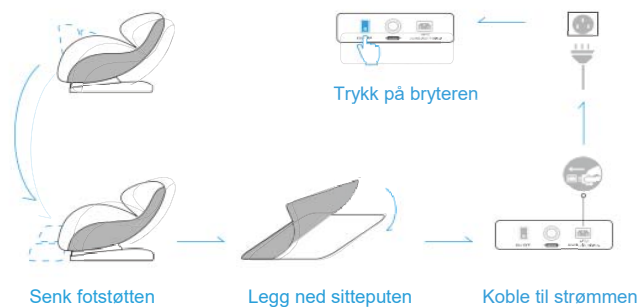

BRUKSANVISNING



Strømtilkobling

Når strømmen slås på, tilbakestilles massasjestolen automatisk.

Når tilbakestillingen er fullført, trykker du på strømknappen til fjernkontrollen.




MERK

Sørg for at fotstøtten er senket før du kobler til strømledningen.

INNHold

Produkter og tilbehør.....	1
Navn og funksjon av hver komponent.....	2-3
Forberedelse før bruk.....	4-5
Koble til Wi-Fi.....	6
Oppdatering av programmet.....	6
Last ned apper.....	6
Anbefalte behandlingstidspunkter.....	7
Betjeningsveiledning for massasjestol.....	8-11
Sikkerhetstiltak.....	12-14
Feilsøking.....	14 - 15
Vedlikehold av syntetisk lær.....	16
Spesifikasjoner.....	17

PRODUKT OG TILBEHØR

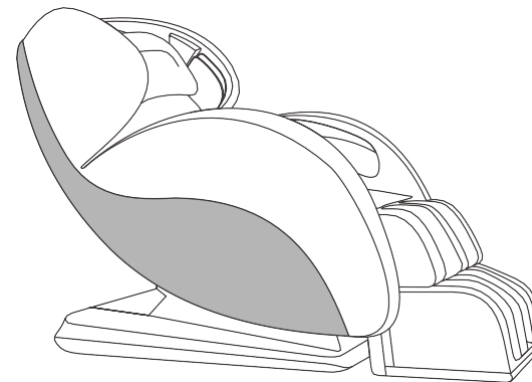

Massasjestol: 1 stk

Massasjestolen inkluderer et LCD-panel, nakkestøttepute, sittepute og fotstøtte.



Strømledning: 1 stk

1.8m lang, plugg.



Lær: 1 stk

Sample av lær




Sikringer: 2 stk



Brukermanual: 1 stk

NAVN OG FUNKSJON AV HVER KOMPONENT


EKSTERN STRUKTUR

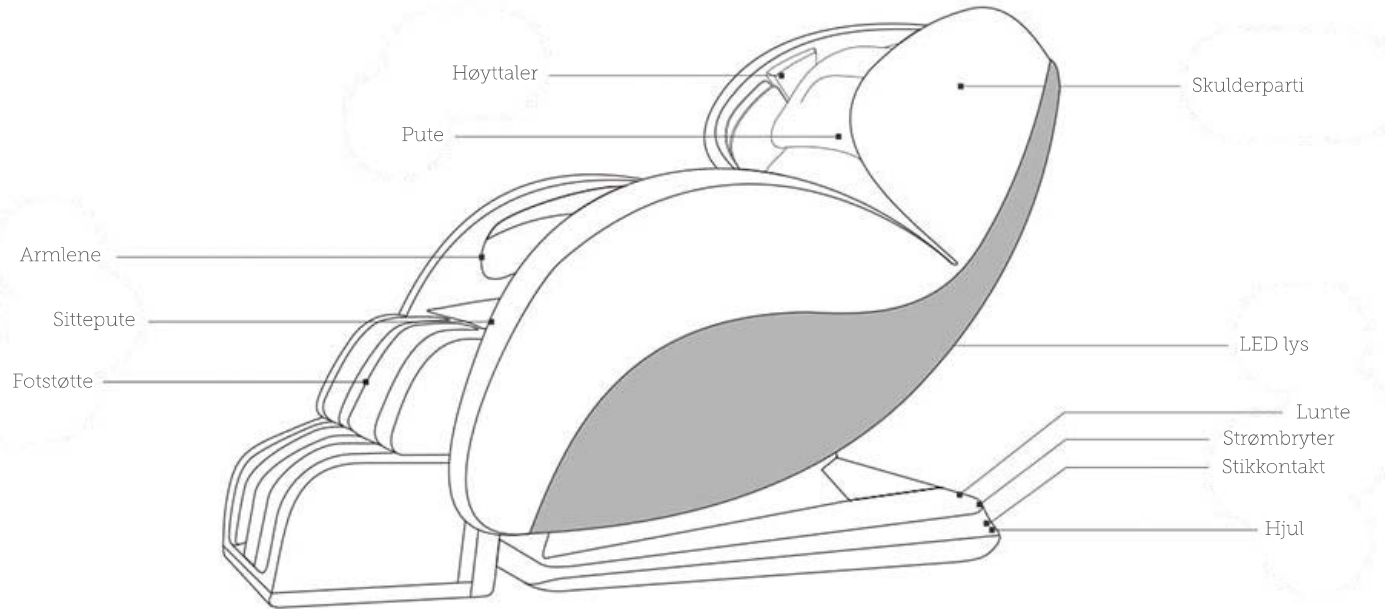

2

NAVN OG FUNKSJON AV HVER KOMPONENT

INTERN STRUKTUR

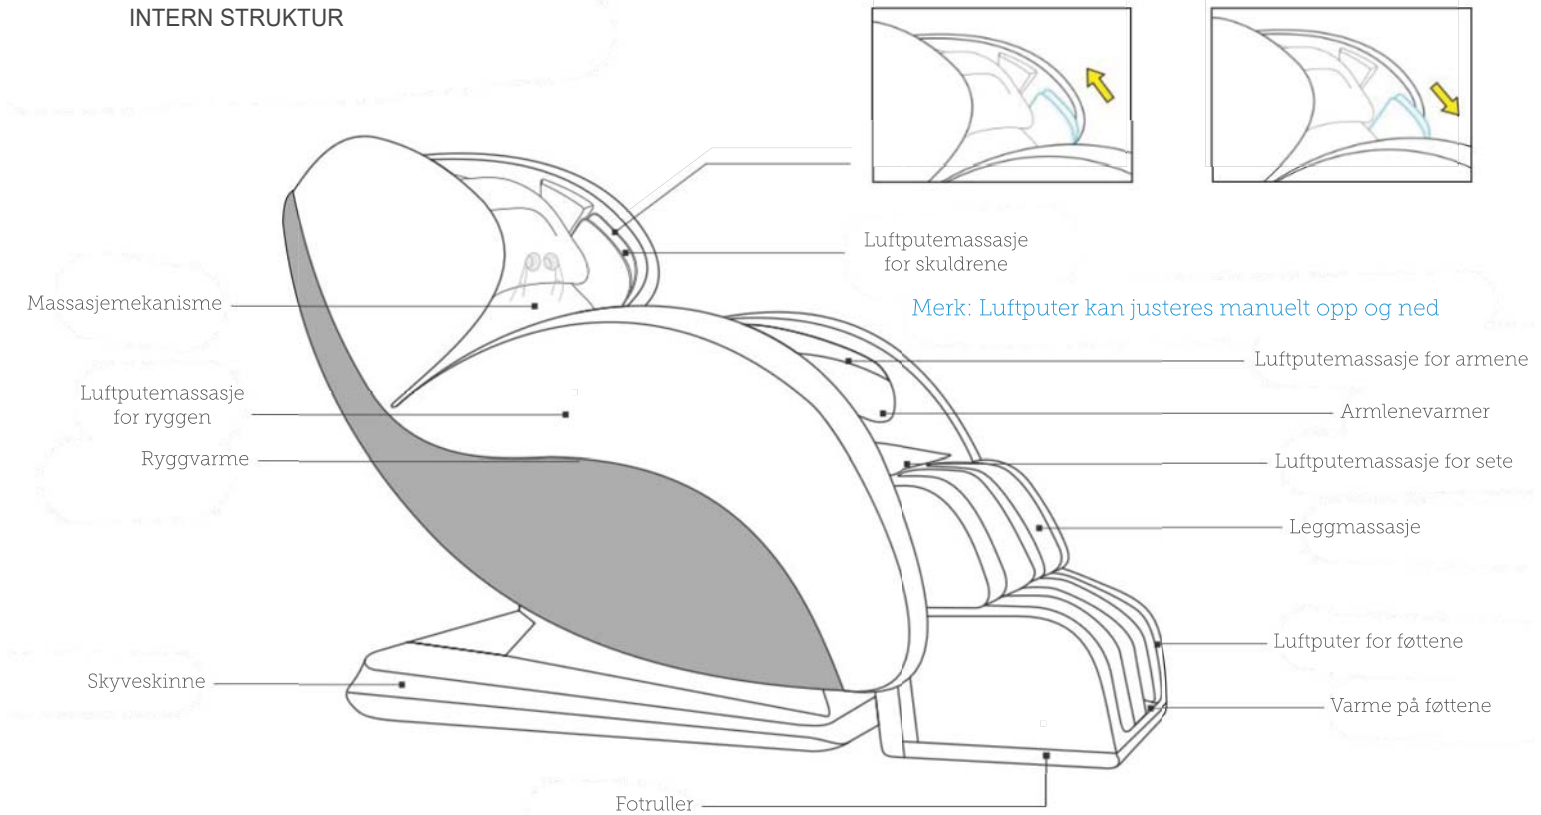

3


| FORBEREDELSE FØR BRUK

INSTALLASJONSPOSISJON

Sikkerhetsavstand

Forsikre deg om at det er nok plass til installasjonen.
Rygg: minimum 6 cm fra veggen eller andre hindringer.

Foran: minimum 45 cm fra eventuelle hindringer.
For å forhindre signalforstyrrelser må du holde massasjestolen minst 1 m unna TV, radio og andre video- og lydenheter.

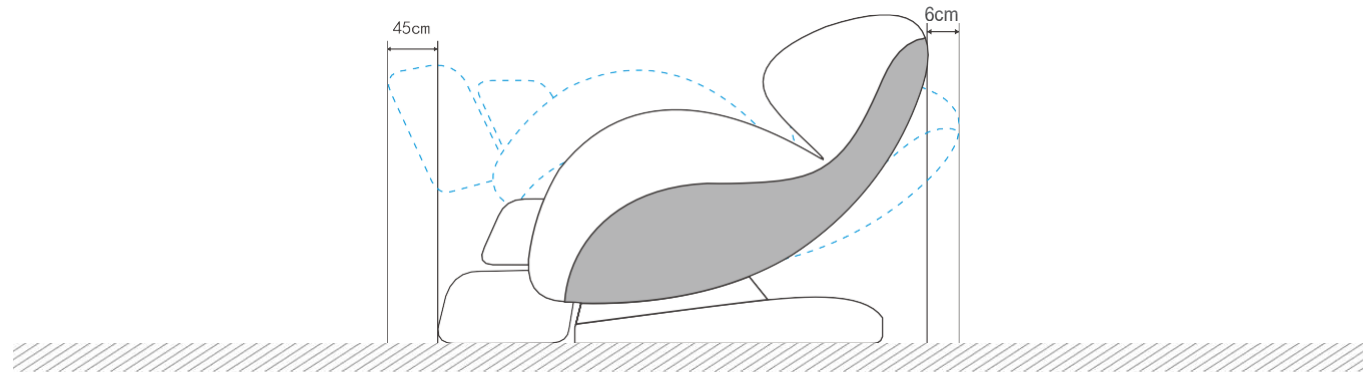

FORSIKTIG

Før du bruker stolen, må du passe på at ikke barn, kjæledyr eller andre gjenstander kan forstyrre bevegelsen til stolen.

Legg gjerne et teppe under massasjestolen, for å forhindre uforutsigbare merker på gulvet.

OMGIVELSER

Hold massasjestolen unna fuktige omgivelser (for eksempel: bad) for å unngå elektrisk støt.

Hold massasjestolen unna områder med høy temperatur eller sterkt sollys.



| FORBEREDELSE FØR BRUK

JORDING INSTRUKSJONER: Dette produktet må være jordet. Hvis det skulle oppstå feil eller kortslutning, gir jording en vei med minst motstand for elektrisk strøm for å redusere risikoen for elektrisk støt. Dette produktet er utstyrt med en ledning som har en jordingsleder og en jordingsplugg. Stikkontakten må plugges inn på et passende utløp, som er skikkelig innstøpt og jordet i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. FARE - Feil tilkobling av jordingslederen kan føre til elektrisk støt. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er i tvil om produktet er riktig jordet. Ikke modifierer pluggen som fulgte med produktet - hvis den ikke passer til stikkontakten; få et riktig uttak installert av en kvalifisert elektriker.

| OPPBEVARING OG VEDLIKEHOLD

ETTER BRUK AV STOLEN

- Slå av stolen og trekk ut strømledningen
- Koble fra kontrolleren og oppbevar den på et trygt sted


LAGRINGSMETODER

- Hold massasjestolen fri for støv
- Dekk til stolen for å forhindre at støv samler seg
- Oppbevares ikke i et rom som er varmt, fuktig eller utsatt for direkte sollys
- Oppbevares ikke i et rom som er utsatt for overdreven kulde

VEDLIKEHOLD

- Dra ut stikkontakten før du rengjør stolen for å forhindre støt
- Rengjør overflaten med en klut og bruk nøytralt / mildt vaskemiddel
- Støv kan rengjøres med en fuktig klut
- Ikke spray sprøytemiddel på stolen
- Ikke bruk en fuktig klut på de elektroniske komponentene som kan forårsake støt og skade
- Trekkene (nakkestøtte, sittepute, fotpute) kan fjernes for rengjøring

| KOBLE TIL Wi-Fi



STRØMTILKOBLING

Koble strømledningen til kontakten og slå på bryteren.



START FJERNKONTROLLEN

Trykk på av / på knappen.



KOBLE TIL Wi-Fi

Velg innstillinger ➡ Velg innstillinger for Wi-Fi ➡ Innstillinger bekreftet

| LAST NED APPER



01 Koble til Wi-Fi



Google Play

02 Gå til APP-store og velg deretter din favoritt app.

Merk:
Vi anbefaler og ikke laste ned for mange apper da dette kan svekke ytelsen og hastigheten på operativsystemet.

| OPPDATERING AV PROGRAMMET



OPPDATER PROGRAMMET

Når det er en oppdatert versjon av programvaren, vil systemet automatisk varsle deg.

Koble til Wi-Fi, velg innstillinger, ➡ trykk på systemet og bekreft oppdateringen.

Merk: Systemet vil bli oppdatert automatisk

| ANBEFALTE BEHANDLINGSTIDSPUNKTER

Bruk massasjestol: før du legger deg



Bruk massasjestolen : etter å ha gjort husarbeid




Bruk massasjestol: etter trening



Bruk massasjestol: i mens du pleier deg selv




BETJENINGSVEILEDNING FOR MASSASJESTOL

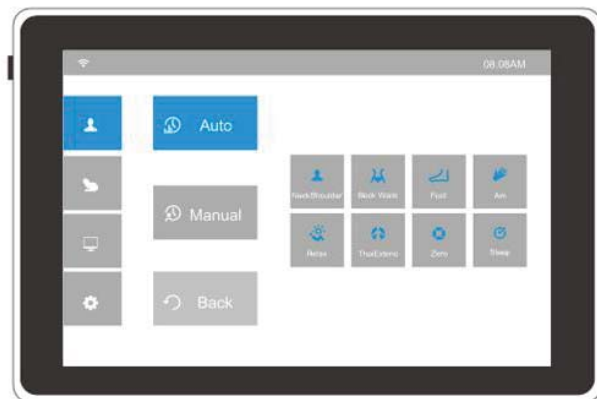

VELG MASSASJEPROGRAM

01 Automatiske programmer

Velg ønsket program

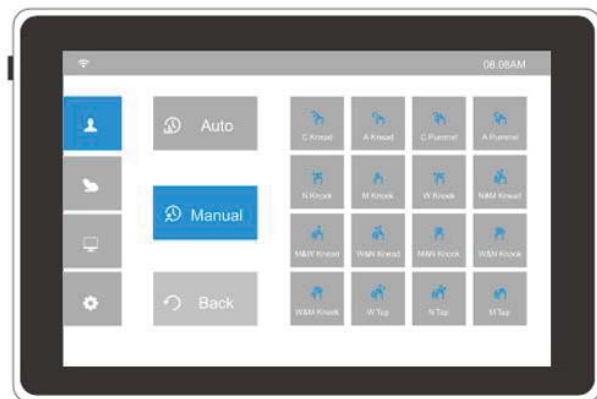


02 Manuelle programmer

16 manuelle programmer,
massasjeprogrammer, breddejustering

Merk:
Dobbelklikk på skjermen for å forhindre uønsket berøring.


BETJENINGSVEILEDNING FOR MASSASJESTOL

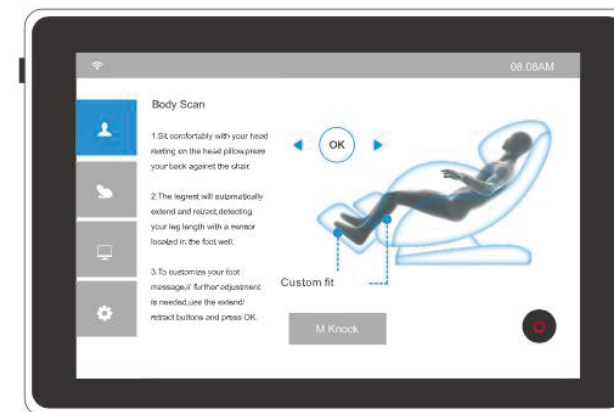

INTELLIGENT SKANNING

03 Kroppsskanning

1. Sett deg komfortabelt med hode hvilt på hodeputen og press ryggen mot stolen.
2. Benstøtten utvides automatisk og trekkes tilbake. Den oppdager benlengden med hjelp av en sensor plassert i fotstøtten.
3. Du kan tilpasse fotmassasjen din, hvis du trenger ytterligere justering. Bruk utvidelsesknappene og trykk «OK».

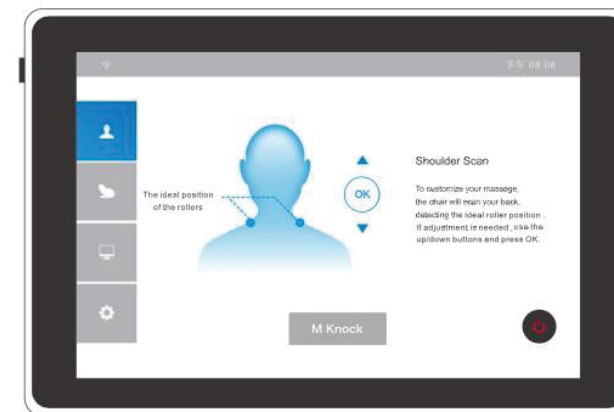

04 Skulderskanning

For å tilpasse massasjen, vil stolen skanne ryggen din og gi den mest optimale behandlingen.

05 Skulderskanning

Juster skulderputene manuelt i henhold til høyden din.

| BETJENINGSVEILEDNING FOR MASSASJESTOL



JUSTERINGER

06 Start varmfunksjon


Hvis justering er nødvendig, bruk varme- og rulletastene på / av.



07 Juster luftputene

Trykk på "▲", "▼" for å justere luftputeintensiteten.


| BETJENINGSVEILEDNING FOR MASSASJESTOL

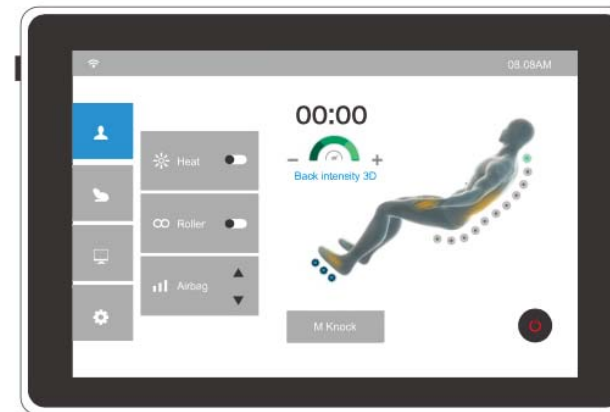

JUSTERINGER

08 Ryggintensitet

Trykk på "–", "+" og juster ryggintensiteten ved å flytte massasjemekanismen nærmere eller lenger fra ryggen.

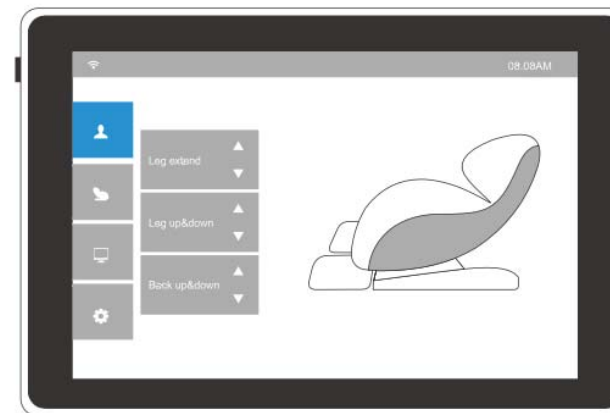

09 Posisjonsjustering

Trykk på "▲", "▼" og juster posisjonen til fotstøtten og ryggen.

Merk

Når fotstøtten er i hevet posisjon, kan du strekke den ut eller trekke den tilbake

I SIKKERHETSTILTAK

- Les sikkerhetstiltakene nøye før du bruke stolen for å sikre riktig bruk.

MEDISINSKE ADVARSLER

Anbefales ikke for følgende personer.

- Pasienter med alvorlig hyperostose
- Pasienter med hoven klump eller blodpropp
- Pasienter med alvorlige hjertesykdommer
- Gravide kvinner
- Personer som drikker store mengder alkohol
- Personer med diabetes
- Personer som lider av høy feber
- Pasienter med ondartede svulster
- Personer med forvrengte ledd
- Personer med alvorlig hudsykdommer
- Personer med ryggskader
- Det kan være lurt å snakke med fastlegen først og være forsiktig når du bruker massasjestol
- Det er viktig med oppsyn av voksne hvis stolen blir brukt av barn

ADVARSLER

- Bruk dette apparatet kun til den tiltenkte bruken som er beskrevet i denne brukermanualen. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Buk aldri dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel.
- Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.



FORSIKTIG

I SIKKERHETSTILTAK

- Vennligst tøm lommene og fjern smykker før du bruker massasjestolen
- Denne massasjestolen må kun kobles til stikkontakter som er jordet. Se instruksjoner for jording.
- Ikke fjern ryggputen og ikke lek med rullemekanismen.
- Ikke fjern sitteputen og ikke lek med aktuatorer.
- Hold ledningen unna områder hvor folk går.
- Trekk alltid ledningen ut av stikkontakten etter bruk.
- Maksimal brukervekt er 150 kilo.
- En hver annen bruk som ikke er anbefalt av produsenten, kan forårsake elektrisk støt eller skade.
- Ikke rør ledningene som er koblet til hovedboksen.
- Ikke forsøk å reparere eller justere mekaniske funksjoner på denne enheten. Hvis du gjør det, blir garantien ugyldig.
- Ikke legg hendene eller hodet under stolen.
- Når du går inn i eller ut av massasjestolen, må du forsikre deg om at fotstøtten er i den laveste stillingen.



FORSIKTIG

FORBUDT

- Ikke la barn leke i nærheten av stolen, spesielt ikke under drift.
- Ikke la personer med nedsatt bevegelsesevne eller talehemmede være alene i stolen.
- Ikke plasser eller lagre denne maskinen i nærheten av fuktige steder.
- Ikke stå, eller oppbevar tunge gjenstander på stolen.
- Ikke bruk den i støvete, fettete eller fuktig omgivelser.
- Ikke plasser stolen i nærheten av ovner eller varme generelt.
- Bruk egnede klær, ikke bruk stolen med bar hud.
- Ikke plasser stolen direkte i solen,



FORBUDT

SIKKERHETSTILTAK



FORBUDT

- Ikke bruk stolen utendørs.
- Ikke bruk stolen mens du røyker.
- Ikke sett deg på ryggputer, armlener eller benstøtte.
- Ikke bruk massasjestolen når kroppen din er våt eller fuktig, da det kan føre til elektrisk støt.
- Stolen skal kun brukes av 1 person om gangen.



TA UT STØPSELET

- Trekk ut støpselet før vedlikehold.
- Ikke sett inn eller trekk ut støpselet med fuktige hender, for å unngå elektrisk støt.
- Når massasjestolen ikke er i bruk, må du slå av strømmen og ta ut kontakten. Når strømmen er av, må du koble fra strømmen umiddelbart og trekke ut støpselet fra kontakten.

FEILSØKING

Sjekk om følgende oppstår under daglig bruk:
Svidd lukt.
Når du rører ledningen, så er strømmen på, mens andre ganger av.
Strømledningen er varm.
Annet unormalt fenomen.



FORSIKTIG

Hvis noen av problemene ovenfor oppstår, så må du slå av strømmen og kontakte kundeservice: Kontakt@mazzetti.no.

FEILSØKING

Problemer	Mulig årsak	Feilsøkingsmetode
Høres ut som summende lyder	Lyder fra luftpumpe, motor eller andre mekaniske porter	Normal
Slutter plutselig å fungere	1. Dårlig strømforbindelse 2. Automatisk avslåing etter programmet er ferdig	1. Trekk ut strømledningen og sett den tilbake I stolen 2. Normal
Fungerer ikke etter oppstart	1. Strømbryteren er ikke slått på 2. Dårlig forbindelse mellom støpsel og stikkontakt 3. Fjernkontrollen er ikke slått på 4. Ødelagt strømledningsplugg 5. Dårlig sikring	1 . Slå på strømbryteren 2. Tilkoble strømledningen igjen 3. Trykk på strømbryteren på fjernkontrollen 4. Kontakt profesjonelle teknikere 5. Sett sikringen på plass igjen
Høyden på rullene endres	Rullene endrer posisjon	Normal
Unormale lyder	Kanskje fra overarbeidet massasjestol	1. Reduser bruken 2. Kontakt kundeservice.
Kan ikke lene stolen tilbake	Hindring – vær sikker på at stolen får nok plass til å strekke seg helt ut	Stopp massasjen og flytt det som står i veien
Kan ikke gjenopprette posisjon til standard	Problemer med elektrisk bevegelsestang, eller støpsel som er dårlig tilkoblet	Kontakt kundeservice



VIKTIG

Hvis problemet ikke skyldes overnevnte årsaker, må du slå av strømforsyningen og kontakte kundeservice.
Merk : Ikke demonter produktet selv. Hvis dette blir gjort, mister du hele garantien og vi står ikke lenger ansvarlig for å erstatte produktet ved eventuelle feil.

| VEDLIKEHOLD AV SYNTETISK LÆR

Funksjoner	- Slitesterkt, tynt og elastisk, mykt og glatt, pustende og vanntett.
	- Ved lav temperatur har den fortsatt god strekkfasthet og styrke.
	- Mer slitesterk, utseende og funksjoner som er nært naturlig skinn, lett å vaske og lett å sy.
Vedlikehold	- Høy rivestyrke og robusthet
	- Mer miljøvennlig
Vedlikehold	- Oppbevares på et sted med god luftsirkulasjon
	- Må ikke utsettes for direkte sollys
	- Hvis stolen blir våt, må du umiddelbart fjerne fuktigheten fra overflaten med et håndkle.
Vedlikehold	- Rengjør kun med fuktig klut og mildt vaskemiddel

| SPESIFIKASJONER

Navn	Mazzetti Pro Massasjestol	Effekt	300W
Størrelse	1365 X 850 X 1275mm	Volt	110—120v 60Hz 220—240v 50/60HZ
Farger	Svart, Beige	Maksimal vekt	150Kg
G. W	130Kg	N. W	113Kg