


ERGOLINE PRESTIGE SERIE

DISPLAY BUITENZIJDDE

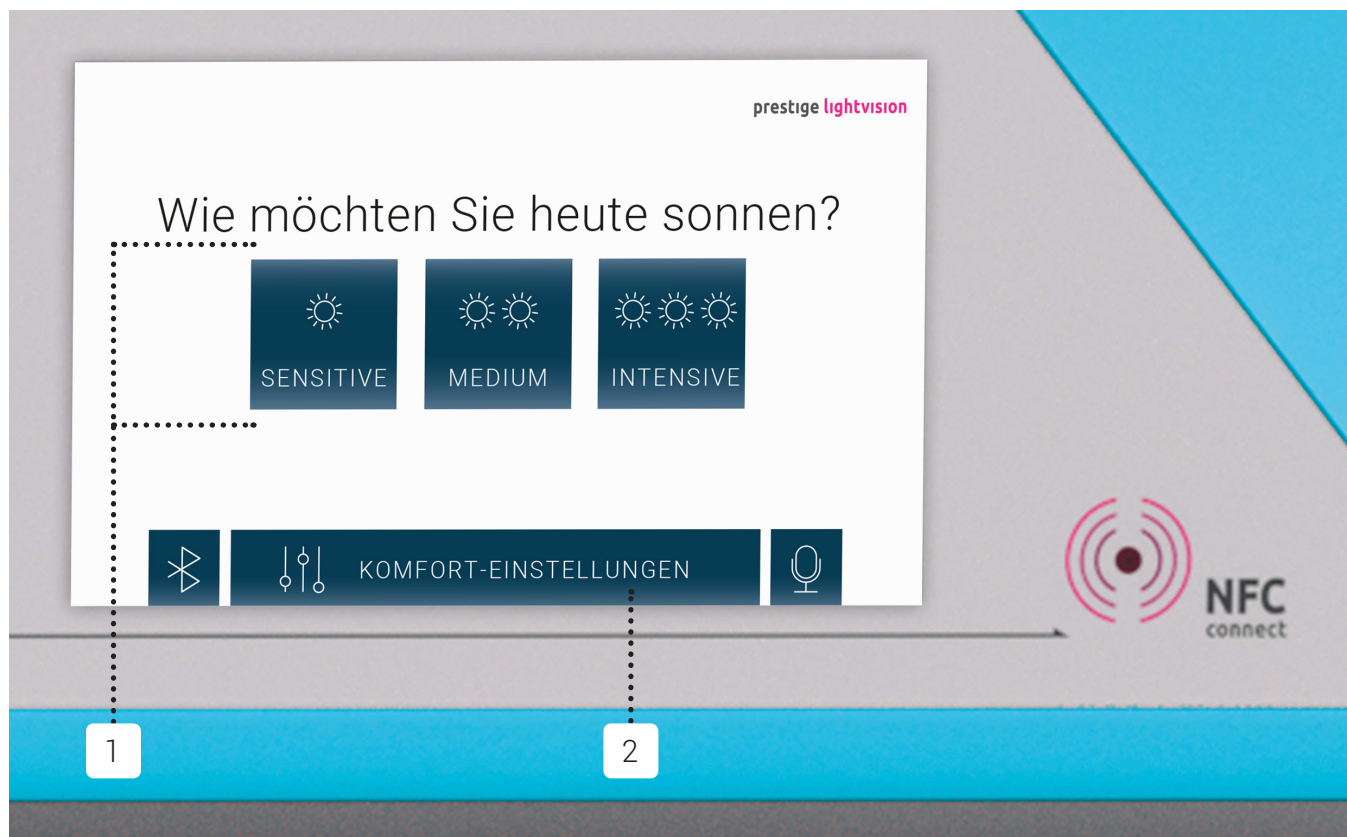

Op de optionele buitendisplay kunt u uw individuele UV-intensiteit selecteren en comfortfuncties instellen voordat u gaat bruinen. Als er een video op het scherm wordt afgespeeld, kunt u die stoppen door het het scherm aan te raken.

1 GEWENSTE BRUINING KIEZEN

- SENSITIVE:** Lichte bruining
- MEDIUM:** Medium bruining
- INTENSIVE:** Intensieve bruining

Het geselecteerde programma wordt in kleur gemarkeerd. Tijdens het zonnen kunt u de gekozen intensiteit op elk moment wijzigen.


2 COMFORTINSTELLINGEN

Met één klik activeert u de Bluetooth®-verbinding

Tip voor Bluetooth®: Sluit uw smartphone aan om uw eigen muziek over te zetten met Bluetooth®. Als dit niet werkt, kunt u alle bestaande verbindingen in de smartphone wissen en de koppeling opnieuw starten.

Door het display aan te raken kunt u uw Prestige zoals gewoonlijk bedienen door tijdens het zonnen bijv. de ventilatie hoger of de Voice Guide uit te zetten.

Het volgende venster wordt geopend voor verdere comfortinstellingen:

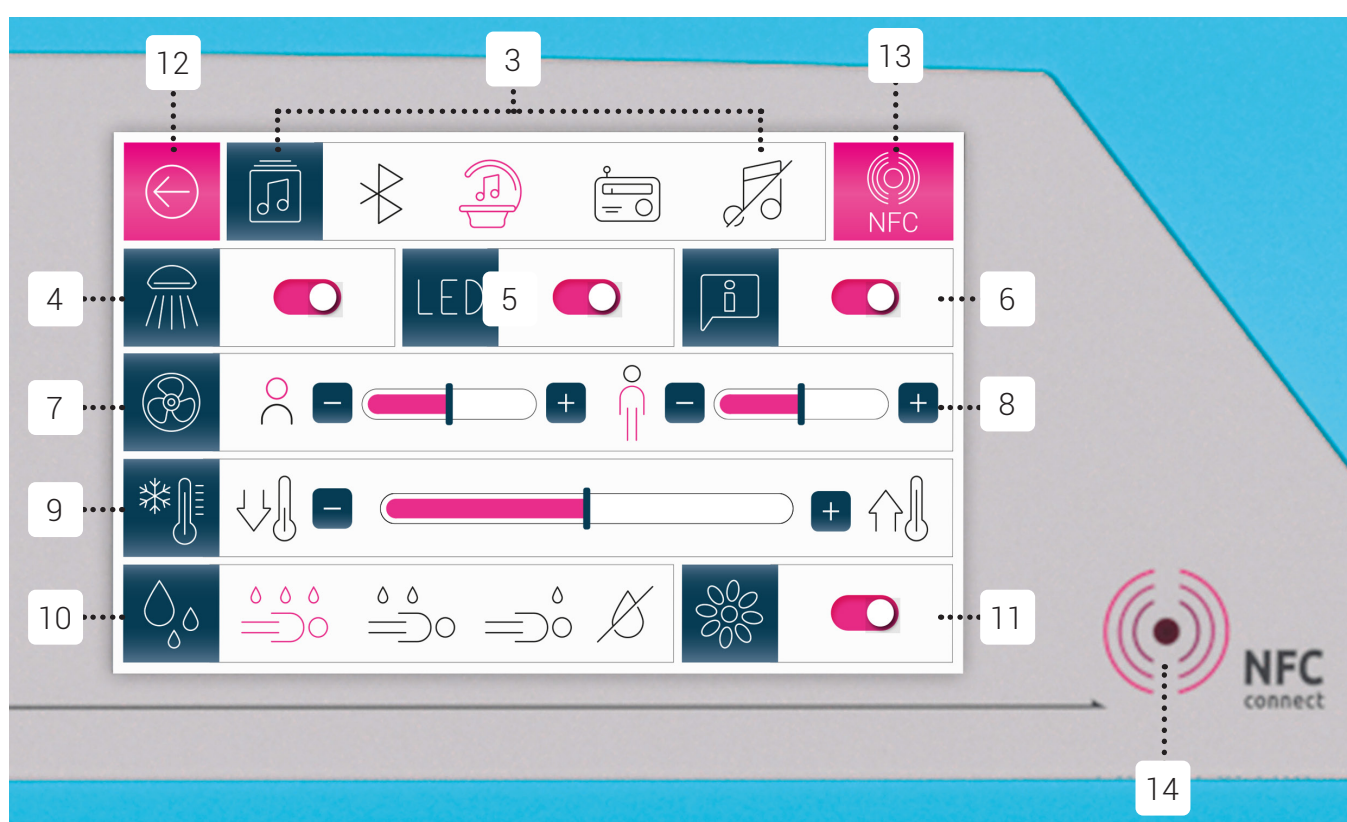

3 KIEZEN VAN DE MUZIEKBRON

U kunt kiezen tussen Bluetooth®, Interne muziek (optioneel), Studiokanalen (optioneel) en Muziek uit. De geselecteerde muziek wordt in kleur gemarkeerd.

4 GEZICHTSBRUINER AAN / UIT

5 LED'S AAN / UIT

6 VOICE GUIDE AAN / UIT

7 VENTILATIE GEZICHT: LAAG / NORMAAL / HOOG

8 LICHAAMSVENTILATIE: LAAG / NORMAAL / HOOG

9 TEMPERATUUR: KOEL / NORMAAL / WARM

10 AQUA FRESH: LICHAAM & GEZICHT / ALLEEN LICHAAM / ALLEEN GEZICHT / UIT

11 AROMA GEUR: AAN / UIT

12 INVOER ACCEPTEREN EN TERUGKEREN NAAR HET HOOFDMENU

13 NFC CONNECT

Hier kunt u uw instellingen overbrengen naar een NFC-chip. Druk op de toets [13] en houd de chip voor het verlichte NFC Connect symbool [14] naast het display.

DISPLAY BINNENZIJDDE


VOOR HET ZONNEN

1 UV INTENSITEIT

U kunt de UV-intensiteit voor het zonnen ook instellen op het binnendisplay.

2 START

Het zonnen begint automatisch na een paar minuten of door op START te drukken.

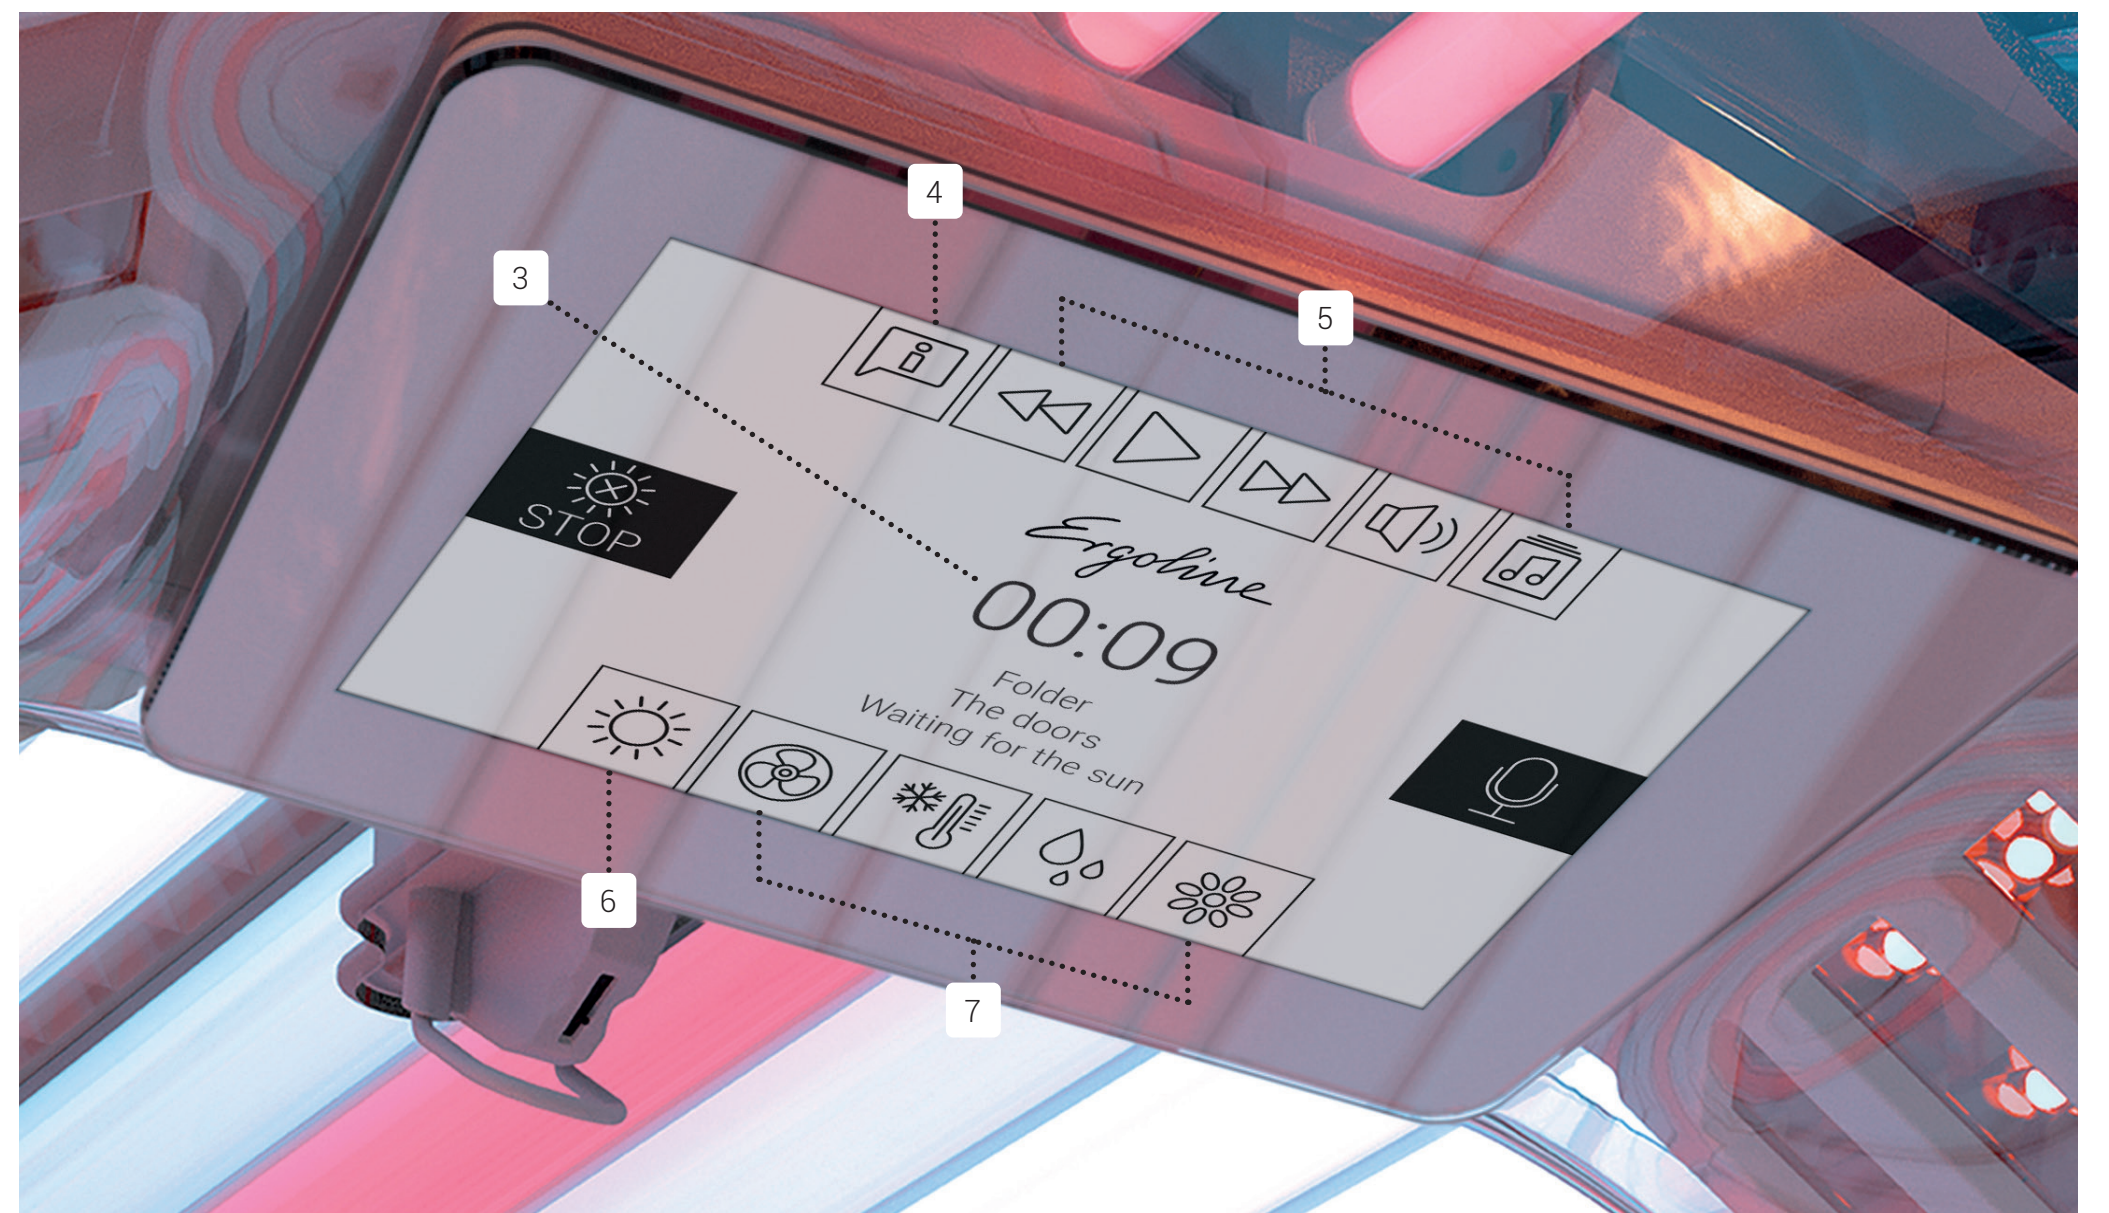

TIJDENS HET ZONNEN

Wanneer het zonnen begint, schakelt het display over naar de zwart-wit modus voor een betere leesbaarheid.

3 Als er geen functie is geselecteerd, wordt de verstrekte bruiningstijd en, indien van toepassing, de muziekbron weergegeven.

4 In het bovenste gedeelte kunt u de voice guide in- en uitschakelen [4], muziktitels selecteren en het volume regelen [5].

5 In het onderste gedeelte kunt u de intensiteit van de lichtbronnen aanpassen [6] en de comfortinstellingen wijzigen [7]. Selecteer daartoe de gewenste functie en verander deze naar wens. De instellingen worden automatisch overgenomen en na enkele seconden of bij het kiezen van een andere functie, verandert het display.

U kunt hier de volgende instellingen aanpassen (van links naar rechts):

- INTENSITEIT VAN GEZICHTSBRUINER, LICHAAMSLAMPEN EN LED'S.
- INTENSITEIT VAN VOET-, GEZICHTS- & LICHAAMSVENTILATIE
- TEMPERATUUR VAN DE CLIMATRONIC
- AQUA FRESH VERFRISSING
- AROMA GEUR

LET OP:

Draag altijd een UV-beschermende bril tijdens het zonnen. Druk op de "Noodstop" toets om de zonnebank onmiddellijk uit te schakelen. Houd er rekening mee dat sommige instellingen na een herstart mogelijk niet worden toegepast.

Afhankelijk van de apparatuur kan de bediening verschillen.