




HANDHAVANDE FÖR SÄKERHETSANSVARIG

VERSION : 2.1
UTGÅVA : 2001-06-15

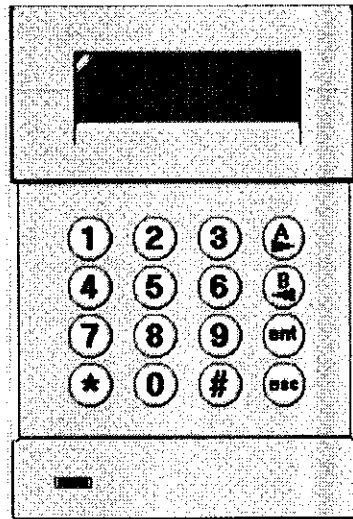

Innehåll:

På / Av / Återställning.....	2
På / Av / Återställning med gruppval.....	3
Händelseregister.....	4
Tvångspåslag / Tid och datum / Sommartid...	5
Koder.....	6-7
Uteslutning av larmpunkt vid påslag.....	8

Larm leverantör:.....

Adress:.....

Telefon:.....

Påslag av inbrottslarm.

1. Tryck "kod" och A

2. Display visar  och larmet kommer automatiskt ***lämna lokalen.*** att aktiveras,

Avslag av inbrottslarm.

1. Tryck "kod" och A

2. Larmet är fränkopplat (av.)

Återställning av inbrottslarm (ej grupper)

1. Tryck "kod" och A

2. Den larmande adressen visas t.ex.

 eller 

undersök larmorsaken, vid behov bläddra med A eller B.

3. Återställ sedan med esc (inom 2 min).

4. Display visar aktuell tid och datum när allt är återställt.

På och Av-slag av valfri larmgrupp.

1. Tryck "kod" och A

2. Display visar t.ex.

PÅ	A	1	2	3	4
Gruppr.	A	P	A	A	

A=Avslaget P=Påslaget

3. Ändra gruppstatus genom att trycka motsvarande siffra och skifta mellan A,B,C, eller D vid behov med A och B tangenten, avsluta med ent.

4. Display visar att aktiveras,

FÖRDRÖJT PÅSLAG

och valda grupper kommer lämna lokalen.

Återställning av inbrottslarm (grupper).

1. Tryck "kod" och A

2. Den larmande adressen visas t.ex. undersök larmorsaken.

1023	INBROTT
DATARUM	VÅN 3

3. Återställ sedan med esc (inom 2 min).

4. Display visar aktuell tid och datum, när allt är återställt.

Kontroll av händelseregister.

1. Tryck "kod" och ent
2. Tryck 22 och ent
3. I händelseregistret kan man bläddra genom att använda tangenterna:
A = Framåt i tiden
B = Bakåt i tiden
4. Avsluta kontrollen genom att trycka esc 3 gånger.

Kontroll av olika grupper i händelseregistret

1. Tryck "kod" och ent
2. Tryck 22 och ent
3. Välj ut den eller de grupper som skall ingå genom att trycka motsvarande siffror och ent
4. I händelseregistret kan man bläddra genom att använda tangenterna:
A = Framåt i tiden
B = Bakåt i tiden
5. I händelseregistret kan man bläddra genom att använda tangenterna:
A = Framåt i tiden
B = Bakåt i tiden
6. Avsluta kontrollen genom att trycka esc 3 gånger.

Tvångspåslag av inbrottslarm med felaktig adress

1. Utför normalt påslag men tryck B istället för A under punkt 1

2. Display visar 

3. Alla "hela" adresser kommer att bli påslagna och alla "felaktiga" kommer att bli uteslutna och kan ej utlösa larm.

4. Meddela säkerhetsansvarig snarast.

Inställning av tid och datum

1. Tryck kod och ent

2. Tryck 41 och ent

3. För ny tid, tryck A och aktuell tid - timmar / minuter.
För ny datum, tryck B och aktuell datum - dag/mån./år.

4. Avsluta ändringen genom att trycka esc 3 gånger.

Inställning av sommartid

1. Tryck kod och ent

2. Tryck 43 och ent

3. Tryck A och start datum, dag och mån., t,ex, 29 03

4. Tryck B och slut datum, dag och mån., t,ex, 27 09

5. Avsluta ändringen genom att tryck esc 3 gånger.

Koder

För varje larmkod kan följande underrubriker programmeras

Rubrik	Möjliga val	Kommentar
Kod	4-6 siffror	* för att ta bort kodsiffror
Nivå	0-7	Oftast 3-4
Namn	0-6 tecken	Namn, eller Initialer på person
Tillträdestid	Enbart G 60-512	Används sällan
Temp.kod	1-28 dagar	vid tillfällig kod
Grupp	vid gruppindelning	Med * ges val av olika grupper

Programmering av användarkoder

1. Tryck "kod" och ent
 2. Tryck 42 och ent och ent
 3. Bläddra med A eller B till rätt kodposition och tryck ent
 4. Bläddra med A eller B till rätt rubrik visas och tryck ent
 - Kod: tryck ent "Ny kod" ent
 - Nivå tryck ent "Ny nivå" ent
 - Namn tryck ent. Välj "meny" med # och bläddra med A eller B till rätt bokstav visas och tryc ent.
Avsluta med esc
 - Tilltr.tid: tryck ent "ny nivå" ent
 - Temp. kod:tryck ent "antal dagar" ent
 - Grupp: tryck ent "grupper" ent
- Avsluta ändringen genom att trycka esc 5 gånger.


Kodlista

Pos. Grupp	Siffror	Nivå	Namn	Tid
001				
002				
003				
004				
005	000000	000000	Tillfällig	090810
006				
007				
008				
009				
010				
011				
012				
013				
014				
015				
016				

Påslag av inbrottslarm med uteslutna adresser.

1. Tryck "kod" och ent och ent

2. Display visar t.ex:



UTESLUTNA ADR.
ENTER = VÄLJA

3. Tryck ent och display visar



1001
= UTESL. ENT=PÅ

4. Bläddra med A eller B tills rätt adress visas och tryck #
Om fler adresser skall uteslutas gå till punkt 4.

5. Önskas påslag, tryck ent och display visar



? UTESLUTNA
■■■■■■■■■■ □□□□

6. Larmet kommer att aktiveras med vissa detektorer uteslutna,
lämna lokalen.