


WF2112

Mekanisk kombinationslås

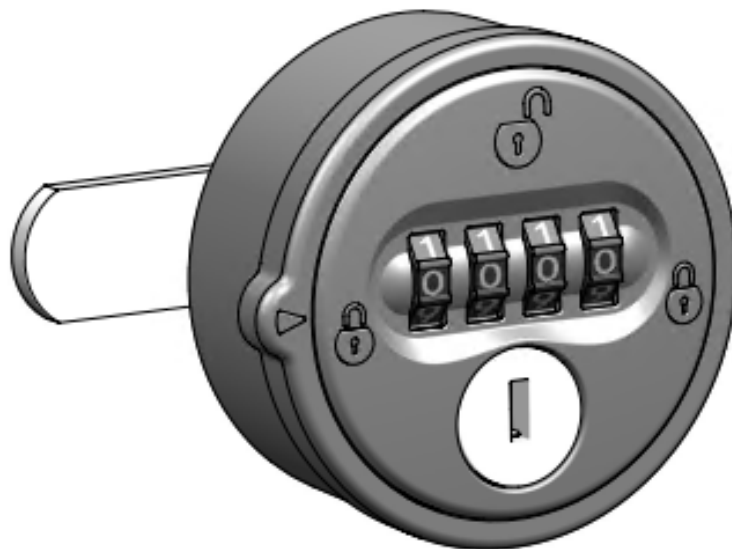

WF2112 er en vedligeholdelsesfri mekanisk lås med firecifret kode. Den er robust og nem og installere, samtidig med at den har et enkelt design. Låsen skrifter bruger efter hver anvendelse.


Fakta

- 10.000 forskellige kode-kombinationer
- Funktion med skiftende bruger efter hver anvendelse
- Låsemekanisme fremstillet af solide materialer (sort)
- Nem nulstilling ved servicenøgle
- 16 x 19 mm monteringshul
- Let at rengøre
- Temperaturbrug mellem 5-50° i tørre omgivelser

Brugsanvisning

Fakta

- Den fabriksindstillede kode er 0-0-0-0 (vælg derfor ikke denne kode til låsning)
- I åben position, hvor pilen pejer nedad mod den åbne lås-symbol, er låsen i kodningstilstand
- I den åbne position bliver den viste og valgte kode automatisk gemt. Når skabet låses, og pilen pejer til siden og mod det låste symbol, så husk at ændre på sin valgte tal-kombination.
- Med en lås i højre side af skabet, skal låsen drejes med uret for låsning. Med en lås i venstre side af skabet, skal låsen drejes mod uret for låsning.
- Ved hver åbning slettes den personlige og valgte kode.
- Hvis du har glemt din kode, kan du åbne låsen med en masterkey. Det er typisk en pedel eller lignende, der har denne.
- Ved nulstilling skal du sørge for, at pilen og pejer nedad mod det åbne lås symbol. Den nulstilles automatisk ved hver åbning af skabet.
- Lad dit skab stå åben på det åbne lås symbol ved brug.

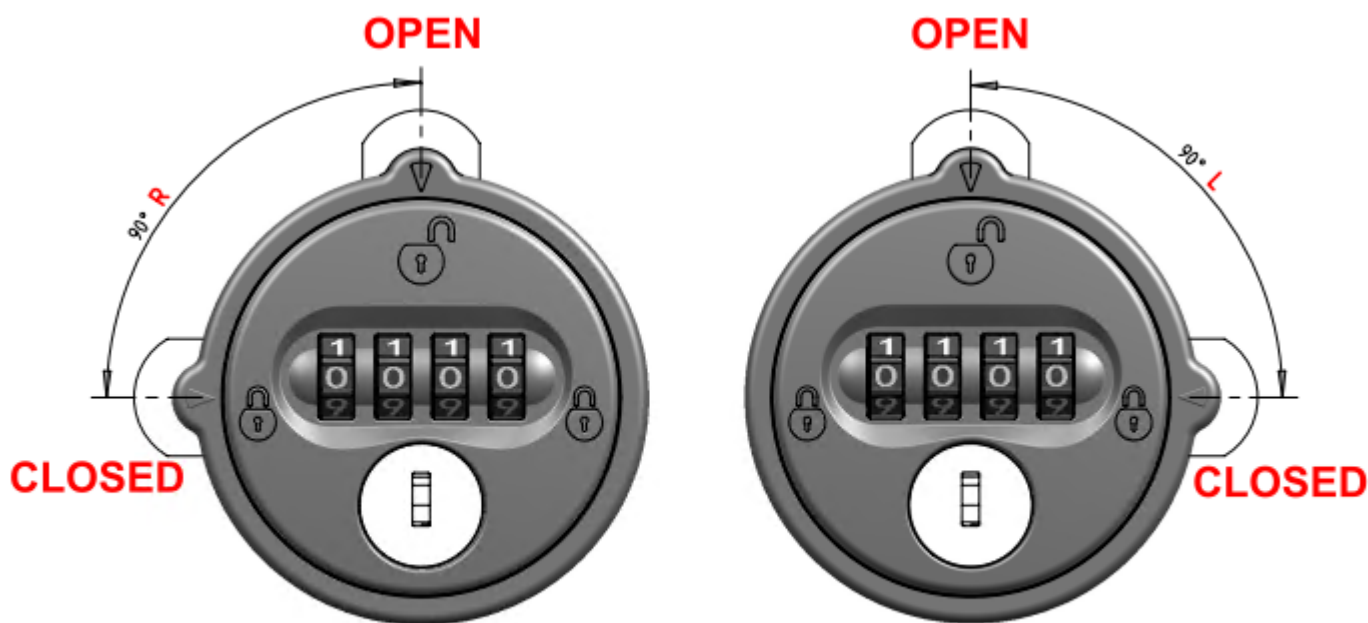


Direction of rotation "R"
for doors hinged on the right

Direction of rotation "L"
for doors hinged on the left

Låseanvisning

1. Indstil din personlige kode, hvor pilen pejer ned mod det åbne lås symbol.
2. Drej låsen til vandret position til den stopper ved låse symbolet.
3. Drej derefter på tallene, for at lade den forblive låst og inden andre kan se din valgte kode.
4. Skabet er nu låst.

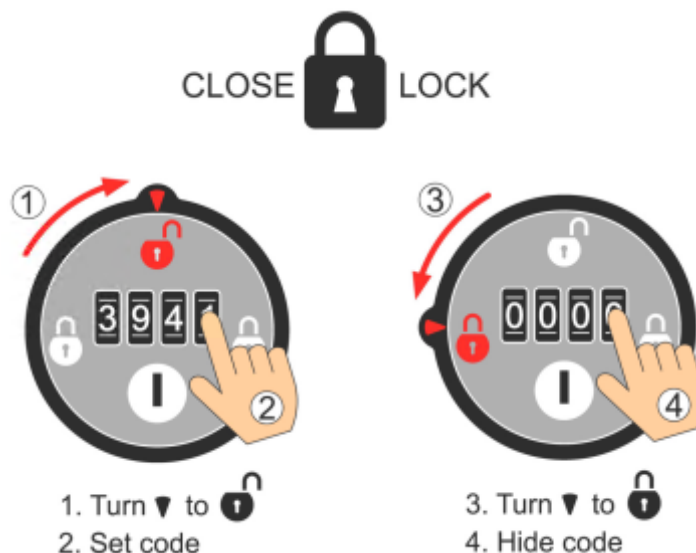

Åbningsanvisning

1. Indstil din tidligere valgte kode.
2. Drej låsen og derved pilen til det åbne lås symbol.
3. Låsen er nu nulstillet og den valgte kode er glemt.
4. Lad låsen stå den i åbne position ved endt brug.

