
Rotterdamse Elementen Fabriek b.v.

Gouderakstraat 7
3079 DB Rotterdam
Telefoon 010 - 479 35 00

info@ref.nl
www.ref.nl
BTW nr.: NL001845755B01
HR-Rotterdam 24011985
EORI-nummer NL001845755

ABN AMRO
Iban : NL37ABNA0480268525
Bic code : ABNANL2A

Handleiding waterdoorstromer / Operating manual water flowheater

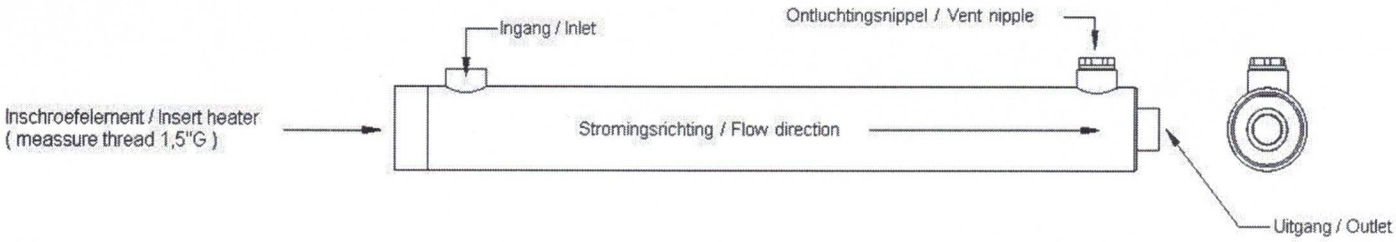

Installatie voorschrift / Installation instructions:

- Plaatsing doorstromer horizontaal.
- Ingang naar boven i.v.m. ontluchten.
- Circulatiepomp nabij ingang plaatsen (niet inbegrepen).
- Standaard werkdruk max 2.0 bar.
- Vooraf rekening houden met de inbouwlengte van het verwarmingselement i.v.m. vervangen.

- Position water flowheater horizontal.
- Inlet pointed upwards for de-aeration.
- Circulationpump nearby inlet (not included).
- Pressure standard max. 2.0 bar.
- Be aware of the insert length replacement heatingelement.


Montage inschroefelement / Mounting Insert heatingelement:

- Loctite 55 wordt aanbevolen voor de juiste afdichtingen (afbeelding onder).
- Doorstromer goed ontluchten voor gebruik.
- Controleer of de aanwezige spanning overeenkomt met de aangeduide spanning op het type plaatje van het inschroefelement.
- Zorg dat de aansluitkast vrij is van vocht en vuil, voordat deze wordt afgesloten.

- We recommend Loctite 55 for the correct seals (picture below)
- Flowheater must be properly de-aerated before operation.
- Check whether the voltage present is similar to the voltage on the type plate from the insert heating element.
- Check whether the connection box is free from moisture and dirt, before the box will be closed.

Materiaal doorstromer / Material flowheater:

Buisstuk dia 53 mm	: RVS 316	Tube dia 53 mm	: SS316
Ingang 1 ½"G lassok	: RVS 316	Inlet 1 ½"G socket	: SS316
Ingang / Uitgang ½"G	: RVS 316	Inlet / Outlet ½"G	: SS316
Ontluchtingsnippel	: Messing vernikkeld	Vent nipple	: Brass nickelplated

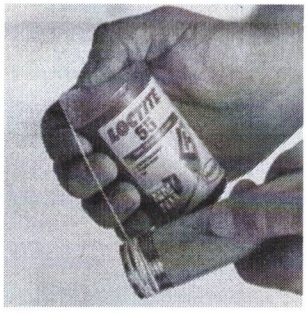

<u>Let op:</u> Overdrukbeveiliging dient door klant zelf te worden geregeld !

Note: Overpressure protection must be arranged by client !