

# Forhøjet bålsted

Samlevejledning for Medbyg

## PAKKEN INDEHOLDER

- Det bestilte antal forborede egestolper 10x10 cm ønsket længde
- Skruer 6x120 mm – 1 pr stolpe plus 1 ekstra.
- Skruer 4,2x56 mm – 10 stk.
- Egedyvlér 12 mm – 1 pr stolpe.
- Skilt

OBS: savskårne egestolper 10x10 cm er et rigtig stykke træ. Man kan derfor ikke forvente, at ydersiden altid passer 100% sammen. Der vil være nogle millimeter hvor det gaber eller overlapper. Det kan minimeres, hvis man udviser opmærksomhed ved montage.

OBS: Skruerne er A4 rustfri/syrefaste og de er meget "blødere" i stålet end almindelige konstruktionsskrue. Det er derfor utroligt vigtigt, at man ikke overspænder 6x120 mm-skrueerne når stolperne samles. Brug evt. skruemaskine med moment.

## VÆRKTØJ - DET SKAL MAN BRUGE

- Skruemaskine
- 4mm bor
- Bitholder
- Sav
- Vaterpas plus det løse.


## SÅDAN SAMLES DEN FORHØJEDE BÅLPLADS

### - TRIN FOR TRIN:

Find 4 stolper – 1 lag - og placer dem, så huller og ender mødes.

Når øverste højre hjørne flugter, skrues 6x120 mm skrue ca. 1 cm i enden af stolpen og ud igen. Dette er kun en afmærkning og det gentages i alle fire hjørner.

Når stolpeenderne blottes, ses hvor skruen vil ramme, når den skrues i. Her bores et min. 4 cm dybt hul med et 4 mm bor.

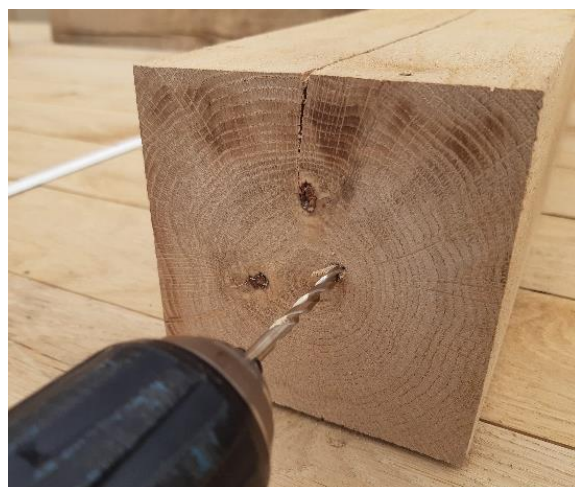

Stolperne placeres igen med huller mod ender og de fire skruer 6x120mm skrues i.

OBS: Det er ikke vigtigt, at man ikke forsøger at trækker de to stolper helt stramt sammen med skruen.

Stolperne i det færdige lag vil derfor kunne "dreje"; det har ingen betydning for holdbarheden af den endelige konstruktion. Man skal derimod passe på ikke at overspænde skruerne så de knækker.

Når skruerne er skruet fast, hamrer man en dyvel i hvert hul. Det overskydende saves af.

Laget er nu færdigt og denne proces gentages for hvert lag.



### OPSÆTNING

Det første lag placeres og sættes i vater. De næste lag placeres løst oven på det første lag. Lagene vendes så de passer bedst muligt på laget under.

OBS: Det se godt ud hvis man vender lagene så hjørnerne kommer i forbandt.

Det øverste lag fastskrues i laget under. Man forborer 2 skrå 4 mm huller i hver stolpe således, at 8 skruer 4,2x56 mm fastholder de to lag.

Konstruktionen fyldes med sand og er klar til brug.

