

## Byggevejledning

- Egeholm hegn - Medbyg

### Pakken indeholder

- Egeplanker (3,5x7cm) skåret på mål til det bestilte antal moduler og version.
- To ekstra stolper (3,5x7cm).
- Lister 1,5x5,4cm – 2 stk pr modul.
- Montageskruer A4 rustfri/syrefast – 4,2x56mm og 4,2x30mm.
- BIOBYG-skilt




To moduler/fag Egeholm med 3 rækker á 14 cm. Højde (monteret) 70 cm.

### Værktøj - det skal man bruge

Skruemaskine, bor 4mm, skruetvinge, tommestok plus det løse.

**OBS:** Hvis man bygger den version hvor de lodrette planker er 14 cm høje, er en fleksibel bitholder (se billede) nødvendig.

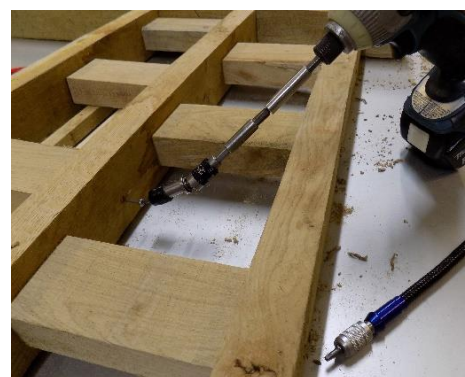

Fleksibel bitholder – fås i flere udgaver.

### Samling trin for trin

Første række: Tag to "vandrette" planker med længden 133 cm og placer 7 "lodrette" planker (14 eller 21 cm) mellem dem, så de sidder nogenlunde i midten. I første række placeres de lodrette planker så de starter i hver ende og med et mellemrum på ca. 14 cm.

Skrue de lodrette planker fast i de vandrette med én skrue fra oven og én fra neden. Det kan være en god idé at sammenpresse de vandrette planker med skruetvinger, mens man monterer.

Anden række: Placér en vandret planke med længden 133 cm under første række. Placer 6 lodrette planker mellem bunden af den første række og den nye vandrette planke. De 6 lodrette planker placeres så de starter 10,5 cm fra hver ende og med et mellemrum på ca. 14 cm.



**OBS:** Hvis man bygger den version hvor rækkehøjden er 14 cm, er det – grundet plads - nødvendigt at forbore før de lodrette planker før de placeres.

Flere rækker: processen gentages indtil det ønskede antal rækker er monteret.

**OBS:** Hvis man laver flere fag/moduler, er det vigtigt at starte næste modul med 6 lodrette planker i første række, 7 planker i næste, 6 i næste osv.

**Lister:** Tag lister 1,5x5,4x133cm og skru dem fast på toppen og bunden. Brug 4,2x30mm skruer.

**Stolper:** Tag to stolper (længden afhænger af hegnets højde men de kan kendes på, at de ikke er 133cm). Placer dem vinkelret på de vandrette planker så de stikker 7 cm op.

Skru stolperne fast i de vandrette planker med to skruer i hver samling.

Dit fag/modul er nu færdigt.



Et modul med tre rækker á 14cm - længde 140cm.

## Opsætning

Grav huller med passende mellemrum. Dybden (50 – 80 cm) skal afstemmes med højden af hegnet og længden af stolperne. Det er som hovedregel ikke nødvendigt at støbe stolperne fast. Men skal der monteres en havelåge eller er jorden blød, kan det være nødvendigt.

De to ekstra stolper skrues på hver sin ende af hegnet således, at alle stolper frem står som 7x7cm

Hegnet fastgøres, så der er 10 cm fra underside til jord.



To fag Egeholm med 4 rækker á 21 cm. Højde (monteret) 124 cm

## OBS:

- Alle skruer skal forbores

- Egeplankerne er savskårne; man skal derfor forvente at de svinger på mål. Man skal også forvente at der kan være farveforskelle, knaster og skæve planker. Der vil i denne type hegn være samlinger der gaber lidt og unøjagtigheder der skal fordeles ved montage. Det er en del af charmen ved det færdige hegn selvom nogle oplever det som frustrerende i forbindelse med selve samlingen.

- Det øverste billede på side 1 viser to fag/moduler med ekstra stolpe monteret i hver ende.
- På billede nummer 2 på side 1 er stolperne monteret, selvom samlevejledningen beskriver at de først monteres senere. – der er metodefrihed.
- stolperne kan afsluttes med stolpehatte 71x71mm eller 75x75mm
- Hvis man ønsker at forsætte hegnet vinkelret, kan det gøres ved at undlade den ekstra stolpe i enden af det sidste modul. I stedet påsættes det første modul i det næste hegn så stolperne danner et "T".
- det er simpelt at afkorte et modul, så man opnår den ønskede længde af hegnet. Når det første modul er bygget, kan man nemt måle/se, hvor man skal afkorte de vandrette planker, så designet bedst muligt bevares - på trods af den kortere længde af modulet.