

Byggevejledning - BIOBYG kvashegn

Sav-selv-samlesæt

Pakken indeholder

- Planker (3,5x7cm) til BIOBYG Kvashegn i den bestilte længde
- Oversigt (hvilke planker der skal bruges til hvad)
- Montageskruer
- Skilt

Værktøj

Pælebor, (mukkert), sav, murersnor, vaterpas, skruemaskine, bor (4mm) plus det løse.

Trin for trin

De fire hjørnestolper placeres parvis, så længden og tykkelsen (mellem 50 og 68 cm) er som ønsket. For mest stabilitet placeres stolperne (brun på tegning), så de har den smalle side (3,5cm) mod hinanden.

Grav huller med en dybde på min. 35 cm. Stolperne er spidse og kan/skal slås min. 15 cm ekstra i jorden, så de i alt er min. 50 cm nede (kan/vil man ikke slå, så graves hullerne 50 cm dybe). Sæt stolperne i lod og stamp jorden omkring stolperne. Det er ikke nødvendigt at støbe dem fast.

Sæt murersnor (vandret) mellem stolperne i den ønskede færdige højde (120 – 200 cm) og ca. 30 cm over jorden. Snorene skal styre opsætningen af de stolper, der skal stå imellem hjørnestolperne.

Mål afstanden mellem hjørnestolperne og placer de resterende stolper, så der er lige langt mellem dem. Der skal være mellem 60 og 70 cm mellem midten af stolperne. Nedgrav stolperne mellem hjørnestolperne på samme måde som hjørnestolperne.

Afsav stolperne i den ønskede højde.

Tilpas (sav) overliggerne (orange på tegning) så de er 7 cm længere end hegnets tykkelse. Skru dem fast oven på stolperne, så de stikker 3,5 cm ud over stolperne på hver side.


Tilpas de otte endestykker (4 i hver ende - blå på tegning) så de har samme længde som hegnets tykkelse. Monter dem på enderne med passende mellemrum (30 – 40cm), startende 20 – 25 cm over jorden.



Tilpas de vandrette planker (rød på tegning) så de starter og slutter ved endestykkerne. Er planken kortere end hegnets længde, deles den så den slutter midt på en stolpe. Den næste planke forsættes så fra dette sted.

Når de vandrette planker samles midt på en stolpe, bruges to skrue i hver ende. Der forbores lidt skråt ud mod enden.


Hvor de vandrette planker krydser en stolpe, monteres de blot med én skrue.

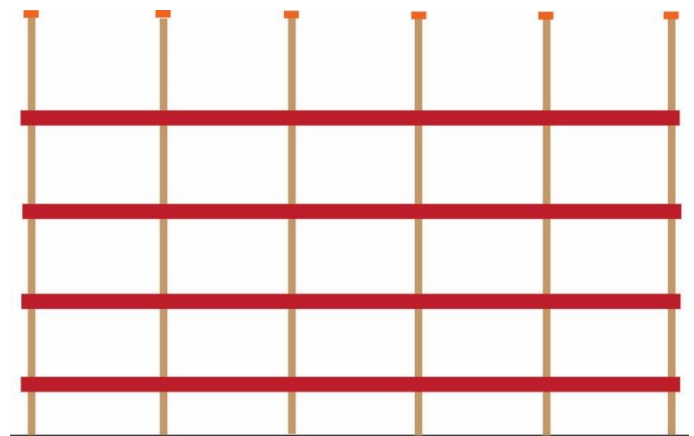

Hegn set fra siden

OBS

- Der skal forbores før der skrues!
- Enden af plankerne skal rensaves før tilpasning.
- Plankerne er ikke nødvendigvis lige. De rettes op ved montage og det gøres nemmest ved at fastgøre planken i den ene ende og så punkt for punkt rette den op til den ønskede placering.
- Hegnet på billederne er konstrueret lidt specielt fordi det står op af et andet hegn. De vandrette planker er sat på indersiden af hegnet – normalt sættes de på ydersiden.

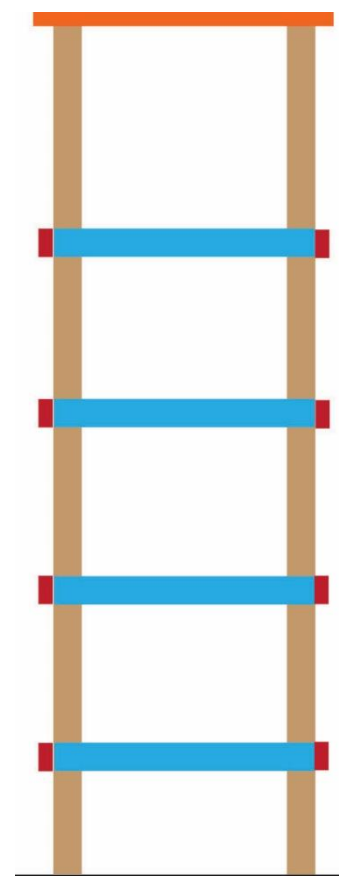

Hegn set fra enden