

BIOBYG kompostbeholder med 1 rum

Byggevejledning til 80x80x80, 100x100x100 og 120x120x120cm

Pakken indeholder:


- Egeplanker 3,5x7cm
- Skruer
- Skilt
- **80x80x80:** 8 stk 110 cm (brun), 20 stk 74 cm (grøn), 20 stk 66 cm (orange), 2 stk 80 cm (blå)
- **100x100x100:** 8 stk 130 cm (brun), 26 stk 94 cm (grøn), 26 stk 86 cm (orange), 2 stk 100 cm (blå)
- **120x120x120:** 8 stk 150 cm (brun), 32 stk 113 cm (grøn), 32 stk 106 cm (orange), 2 stk 120 cm (blå)

Værktøj – det skal man bruge:

Pælebor, vaterpas, skruemaskine, bor 4 mm., tommestok plus det løse.

Tegningen viser en kompostbeholder set fra oven. Fronten er nedad – hvor pilen er.

OBS. Der skal forbores ved alle huller.

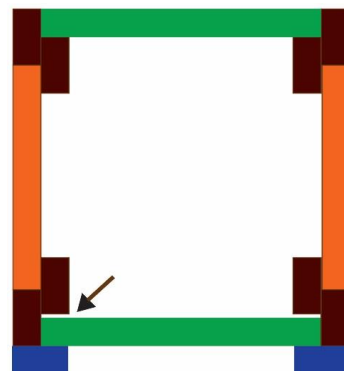

* De 8 brune planker sættes sammen to og to til stolper. De bagerste sættes sammen så der er 35 mm hvor de grønne planker skal være. De forreste – der hvor pilen er – så der er 40 mm hvor de grønne planker skal være.

* Der graves 4 huller 30cm dybe med passende afstand.

* Halvdelen af de grønne og alle orange planker forbores midt i den flade side 18 mm fra hver ende. 2 huller pr planke.

* Den øverste kant monteres så der dannes en ramme. Denne ramme skal være 80, 100 eller 120 cm over niveau. Den skal være i vinkel og vater. Stolperne skal være i lod.

* Monter de orange og de bagerste grønne planker (der hvor pilen ikke er) – start fra bunden 80, 100 eller 120 cm under overkanten.

* Jorden stemples omkring stolperne og den forreste overkant afmonteres.

* De blå planker på fronten monteres og de grønne planker der ikke er forboret kommes i deres "rille". Den øverste grønne planke monteres igen. Denne gang skrues skruen gennem den blå planke og ind i den grønne.

* Pudses evt. siderne og den øverste kant med en båndpudser korn 80-120.

Tillykke med din nye kompostbeholder.