

BIOBYG kompostbeholder med 2 rum

Byggevejledning til 80x160x80, 100x200x100 og 120x240x120 cm


Pakken indeholder:

- Egeplanker 3,5x7 cm
- Skruer
- Skilt
- **80x160x80:** 12 stk 110 cm (brun), 40 stk 74 cm (grøn), 30 stk 66 cm (orange), 5 stk 80cm (blå)
- **100x200x100:** 12 stk 130 cm (brun), 52 stk 94 cm (grøn), 39 stk 86 cm (orange), 5 stk 100 cm (blå)
- **120x240x120:** 12 stk 150 cm (brun), 64 stk 113 cm (grøn), 48 stk 106 cm (orange), 5 stk 120 cm (blå)

Værktøj – det skal man bruge:

Pælebor, vaterpas, skruemaskine, bor 4 mm., tommestok plus detløse.

Tegningen viser en kompostbeholder set fra oven. Fronten er nedad – hvor pilen er.

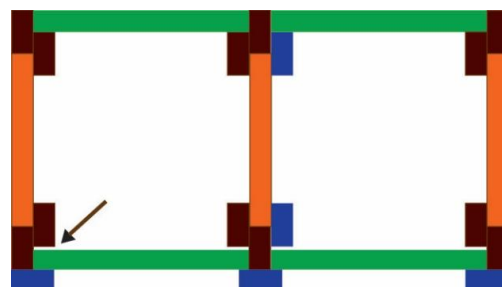

OBS. Der skal forbores ved alle huller.



* De 12 brune planker sættes sammen to og to til stolper. De bagerste sættes sammen så der er 35 mm hvor de grønne planker skal være. De to forreste – der hvor pilen er – så der er 40 mm hvor de grønne planker skal være.

* Der graves 6 huller 30cm dybe med passende afstand.

* Halvdelen af de grønne og alle orange planker forbores midt i den flade side 18 mm fra hver ende. 2 huller pr planke.

* Den øverste kant monteres så der dannes en ramme. Denne ramme skal være 80, 100 eller 120cm over niveau. Den skal være i vinkel og vater. Stolperne skal være i lod.

* Monter de orange og de bagerste grønne planker (der hvor pilen ikke er) – start fra bunden 80, 100 eller 120 cm under overkanten.

* Jorden stemples omkring stolperne og den forreste overkant afmonteres.

* De blå planker monteres og de grønne planker der ikke er forboret kommer i deres "rille". Den øverste grønne planke monteres igen. Denne gang skrues skruen gennem den blå planke og ind i den grønne.

* Pudses evt. siderne og den øverste kant med en båndpudser korn 80-120.

Tillykke med din nye kompostbeholder.