

## BIOBYG kompostbeholder med 3 rum

Byggevejledning til 80x240x80, 100x300x100 og 120x360x120cm


### Pakken indeholder:

- Egeplanker 3,5x7 cm
- Skruer
- Skilt
- **80X240x80:** 16 stk 110 cm (brun), 60 stk 74 cm (grøn), 40 stk 66 cm (orange), 8 stk 80 cm (blå)
- **100x300x100:** 16stk 130cm (brun), 78 stk 94cm (grøn), 52 stk 86 cm (orange), 8stk 100cm (blå)
- **120x360x120:** 16stk 150cm (brun), 96stk 113cm (grøn), 64stk 106 cm (orange), 8stk 120cm (blå)

### Værktøj – det skal man bruge:

Pælebor, vaterpas, skruemaskine, bor 4 mm., tommestok plus det løse.

Tegningen viser en kompostbeholder set fra oven. Fronten er nedad – hvor pilen er.

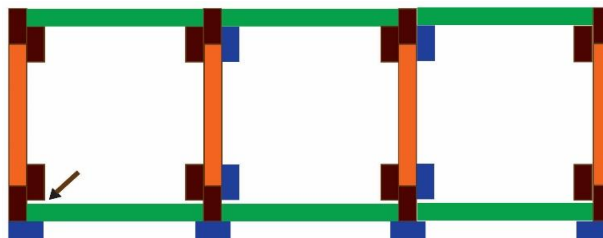

**OBS. Der skal forbores ved alle huller.**



- \* De 16 brune planker sættes sammen to og to til stolper. De bagerste sættes sammen så der er 35 mm hvor de grønne planker skal være. De forreste – der hvor pilen er – så der er 40 mm hvor de grønne planker skal være.
- \* Der graves 8 huller 30cm dybe med passende afstand.
- \* Halvdelen af de grønne og alle orange planker forbores midt i den flade side 18mm fra hver ende. 2 huller pr planke.
- \* Den øverste kant monteres så der dannes en ramme. Denne ramme skal være 80, 100 eller 120 cm over niveau. Den skal være i vinkel og vater. Stolperne skal være i lod.
- \* Monter de orange og de bagerste grønne planker (der hvor pilen ikke er) – start fra bunden 80, 100 eller 120 cm under overkanten.
- \* Jorden stemples omkring stolperne og den forreste overkant afmonteres.
- \* De blå planker på fronten monteres og de grønne planker der ikke er forboret kommer i deres "rille". Den øverste grønne planke monteres igen. Denne gang skrues skruen gennem den blå planke og ind i den grønne.
- \* Pudses evt. siderne og den øverste kant med en båndpudser korn 80-120.

**Tillykke med din nye kompostbeholder.**