MONTERING AF SÆDE TIL LAMELFLEX BÆNK

PAKKEN INDEHOLDER

1 x Lamelflex sæde
2 x lister
Skruer

VÆRKTØJ – DET SKAL DU BRUGE

Skruemaskine, boremaskine, vaterpas, tommestok, blyant.

SÅDAN GØR DU

- Marker det sted på siden af din plantekasse eller væg, hvor du ønsker at sædet skal sidde. En normal siddehøjde er omkring 45 cm. Bemærk at sædet er omkring 4 cm i tykkelsen.
- Forbor huller i listerne til isætning af skruer. Vi anbefaler at der benyttes tre skruer eller flere.
- Placer listen det ønskede sted på plantekasse eller væg. Tjek med vaterpas, at det er lige.
- Skru listen fast på plantekasse eller væg.
- Gentag samme procedure med den anden liste på det sted, sædet skal hvile i den modsatte ende.
- Læg Lamelsædet på listerne og tjek med vaterpas, at det ligger lige.
- Forbor eventuelt huller i sædet til de skruer, som skal gå ned i listerne.
- Skru sædet fast til listerne.

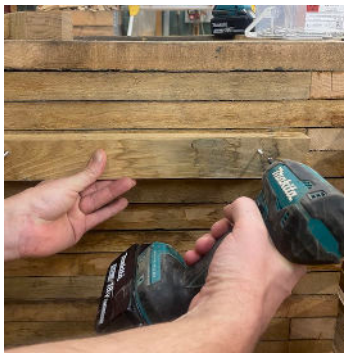

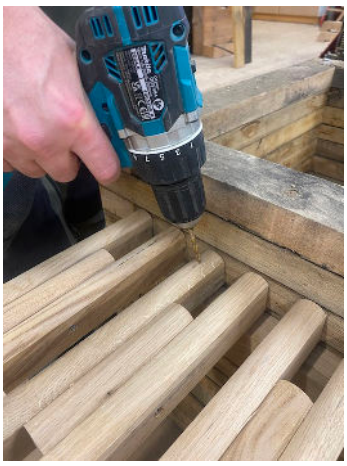

Se montagevejledning på BIOBYGS Youtube kanal under "Lamelsæde til bænk".