

Byggevejledning

- Kapilærkasseskjuler – Lamelmodel



Pakken indeholder

- 2 stk 1,5x5,4x89,6 cm
- 7 stk 1,5x5,4x47,4 cm
- 24 stk 1,5x2,6x89,6 cm
- 26 stk 1,5x2,6x47,4 cm
- 2 stk 1,5x2,6x110 cm (espalier)
- 1 stk 1,5x2,6x89,6 cm (espalier)
- Søm: 126 stk 2x30 mm ringsøm

(OBS: Hvis der skal hjul på kassen, skal man starte med afsnittet nederst i vejledningen)

Værktøj – det skal man bruge


- Skruemaskine
- Bor \varnothing 2mm
- Hammer plus det løse.

OBS: Der skal altid forbores, før sømmet slås i. Der skal forbores i en dybde på minimum 28 mm.

Trin for trin

- De 2 lister 1,5x5,4x89,6 cm placeres parallelt.
- De 7 lister 1,5x5,4x47,4 cm placeres vinkelret på de lange lister og fastgøres med et søm i hver samling.
- 2 lister 1,5x2,6x89,6 cm fastgøres på langsiderne med et søm i hvert hjørne – ca. 13 mm fra kant og ende.
- 2 lister 1,5x2,6x47,4 cm fastgøres på enderne med et søm i hvert hjørne – ca. 18 mm fra kant og ende.


Processen med de to lange og de to korte lister gentages til den ønskede højde er opnået. Det øverste lag kan evt. afsluttes med at tilpasse en liste 1,5x5,4x47,4 cm, så den passer mellem de lange lister

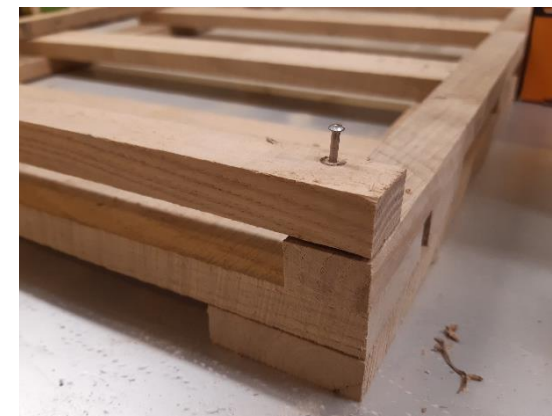

Espalier

Lister 1,5x5,4x110 cm fastgøres med tre søm midt på indersiden af enderne.

Liste 1,5x5,4x89,6 cm fastgøres på toppen af de to lodrette lister.

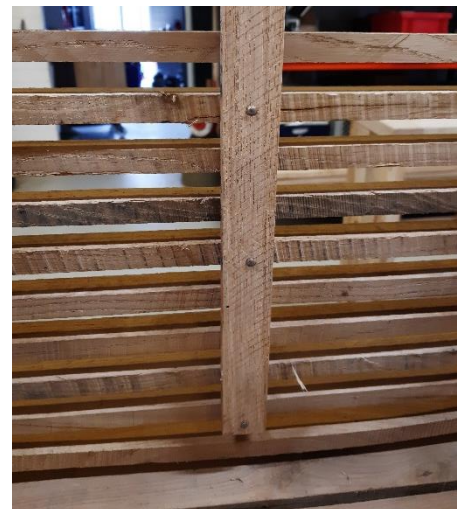

Fødder

Hvis der er bestilt fødder, indeholder pakken også:

- 12 stk egeklodser
3,6x5,2x10cm
- 24 skruer 4,2x45 mm
- 2 lister 1,5x5,4x47,4 cm

Kassen vendes og de to lister afkortes, så de passer mellem de to lange lister. Klodserne skrues på, så "fødderne" bliver længst på langsiden.

Hjul

Hvis kassen er bestilt med hjul, indeholder pakken også:

- 4 hjul
- 12 stk. 5x30 mm franske skruer med skærmskiver
- To lister: 1,5x2,6x47,4 cm

OBS: Når der skal hjul på kassen er det vigtigt at 4 lister i lag nummer 2 - monteres rigtigt.

Billedet viser, hvordan bunden delvist samles med de franske skruer fra hjulene og ikke med søm.

Listen 1,5x5,4x47,4 cm skal tilpasses i længden, så den passer mellem de lange lister.

OBS: Man skal forbore med 4 mm bor, før de franske skruer skrues i.

Når hjulene er monteret, vendes kassen og resten monteres som beskrevet øverst i denne vejledning.

