

Byggevejledning – Penthousmodellen Medbyg

(Bund og hjul – se nederst)

Pakken indeholder:

- Høvlede egeplanker 52x36 mm uden forborede huller
- Høvlede egeplanker 52x36 mm med forborede huller
- Montageskruer A4 rustfri/syrefaste: 4,2x56 mm og 4,8x75 mm
- BIOBYG-skilt

Værktøj – det skal man bruge:

Skruemaskine plus det løse



Samling trin for trin

1. lag: For at undgå synlige skruer i topplanken samles højbedet fra oven og ned. Find 4 planker uden skruenhuller og placér dem med den pæneste side ned mod underlaget og ud mod rummet.

Plankerne placeres så hver planke har én ende mod en anden planke og én ende ud mod rummet - som vist på billedet.


2. lag: Find 4 planker med huller på den side der er 36 mm bred. Placér dem oven på 1. lag, så hjørnerne kommer i forbandt – se billede. Plankerne fastskrues med 4,8x75 mm skruer.

OBS: I den ende af planken, hvor den ikke overlapper med hjørnet er der to forborede huller. Det er kun hullet tættest på enden der benyttes.

Lag 3: Find 4 planker med huller i den side, der er 52 mm bred. Placér dem oven på 2. lag, så hjørnerne kommer i forbandt. Plankerne fastskrues med 4,2x56 mm skruer.

OBS: Hullerne i disse planker sider ikke i midten. Plankerne skal vende, så hullerne er tættest på indersiden af højbedet.

Øvrige lag: Processen fra lag 2 og 3 gentages til den ønskede højde er opnået.

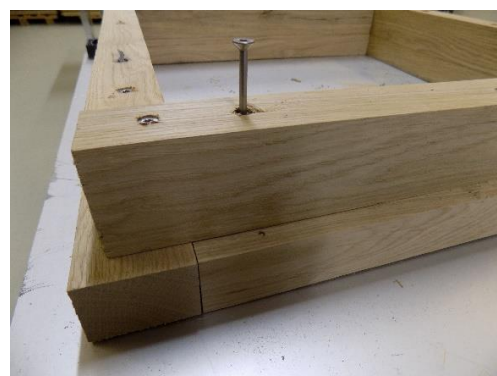

Hjul

Hvis der er bestilt hjul, indeholder pakken:

- Hjul
- A4 rustfri/syrefaste franske skruer 6x40 mm med tilhørende skærmskive.

Værktøj - det skal man bruge:

5mm bor (evt. 4,5mm) og en svensknøgle.

Hjulene monteres på undersiden af højbedet. Placér hullerne i hjulets bæreprade, så de er midt på både side- og endeplanken (ca 26mm). Det er kun de tre af hullerne, der skal bruges.

Afmærk hullerne og bor 5 mm huller - 40 mm dybt. Montér hjulene med de Franske Skruer og skærmskive.



Bund

Hvis der er bestilt bund til højbedet (som nu er en blomsterkasse), indeholder pakken også:

- Forborede lister 36x25 mm (eller 35x33 mm), der er 5 mm kortere end blomsterkassens indvendige længde
- Planker 3,5x7 cm, der er 5 mm kortere end blomsterkassens indvendige bredde.
- Fiberdug - lidt større end blomsterkassens indvendige mål.
- Skruer A4 rustfri/syrefaste: 4,2x56 mm

Montage af bund, trin for trin:

Fastskru en liste på hver side, så den flugter med bunden i blomsterkassen. Til det bruges 4,2x56 mm skruer.

Vend blomsterkassen med bunden ned.

Læg plankerne i bunden. Det gør ikke noget, at der nogle steder er nogle millimeters mellemrum.

Læg fiberdug i bunden. Fastgør evt. fiberdugen med klips.

