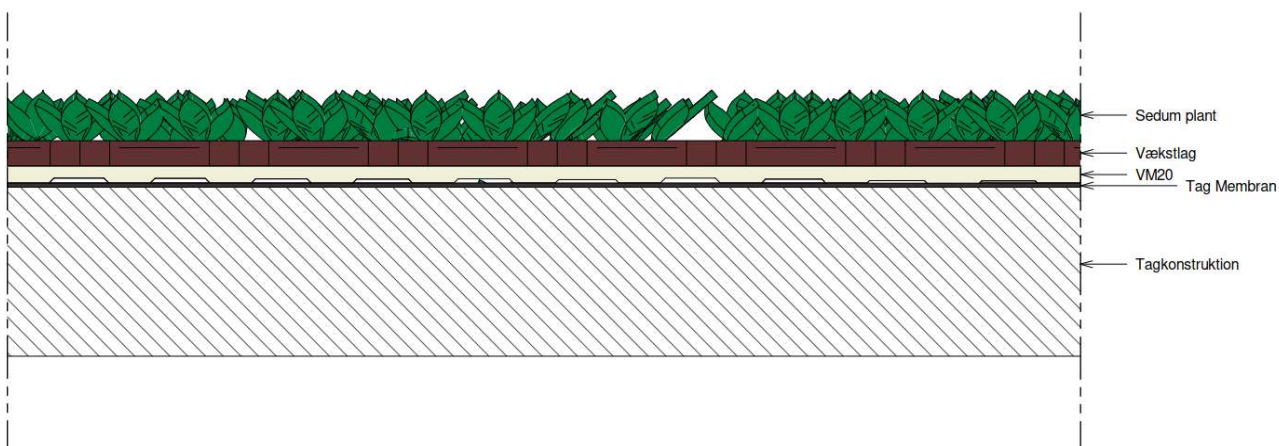


Forskrifter til sedumtag: VM20™ opbygning

**Generel**

VM20™ systemopbygninger egner sig til taghældninger fra 0-25 grader.

Brandsikring iht. klasse T / Broof(t2).

Total byggehøjde ca. 50mm

Vandmættet dimensionerende vægt maks. 45 kg/m²

Vegetationshøjde ca. 100 mm.

Opbygning

VM20™ opbygningen består af 2 lag:

- GrowTek VM20™ vækstplade_20 mm

VM20™ pladen er massiv og tilbageholder op til 60% af dens volumen i vand. Undersiden er profileret således, at overskudsvand drænes effektivt væk.

- Sedumåtterne med ca. 30mm vækstlag

Biologisk nedbrydelige sedumåtter produceret med kokosfibrer i bunden, hvorpå der lægges et lag speciel taghavejord bestående af lava, sphagnum og kompost. Måtterne er tilsået med ca. 10 sedumarter, hvor man kan regne med 5-8 arter ved levering. Måtterne er ca. 95% fuldt tilvokset ved montering på tagfladen. Sedumåtterne er produceret iht FLL vejledning.

Kantafslutning

50 x 80 x 1 mm vinkelskinne i rustfritstål med huller for fastgørelse samt drænhuller. Skinnen skal være beregnet til formålet. Kantafslutning og bladfang leveres under dette arbejde, men monteres af tagdækkeren.

Udførsel

Tagdækning skal være færdigudført, garanteret vandtæt og tagfladen rengøres før det grønne tag anlægges.

Drift og vedligeholdelse skal overholdes ved anvendelse af almindelig tagpap.

VM20™ laget lægges forskudt på tagdækningen.

Sedummåtterne må ikke leveres på pladsen før tagdækningsarbejdet, herunder inddækning og kantafslutning, er udført og godkendt.

Sedummåtterne lægges ovenpå VM20™, kant mod kant så tæt som muligt, forskudt med samlinger på VM20™.


På bygninger med saddeltag lægger man begge lag hen over kippen, dvs ingen samlinger ved kippen.

Ved støtteskiner lægger man sedummåtter hen over skinnen, dvs kun den 20mm VM20™ vækstplade tilskæres her.

Øvrigt

- Sedummåtterne skal være testet og godkendt i henhold til brandteknisk klasse Broof(t2).
- Ved tagbrønd skal der monteres et bladfang.
- Ved taghældning på og over 10 grader kan det være nødvendigt at montere skridsikring i form af støtteskiner. Omfanget af skridsikring vurderes på hvert enkelt projekt.



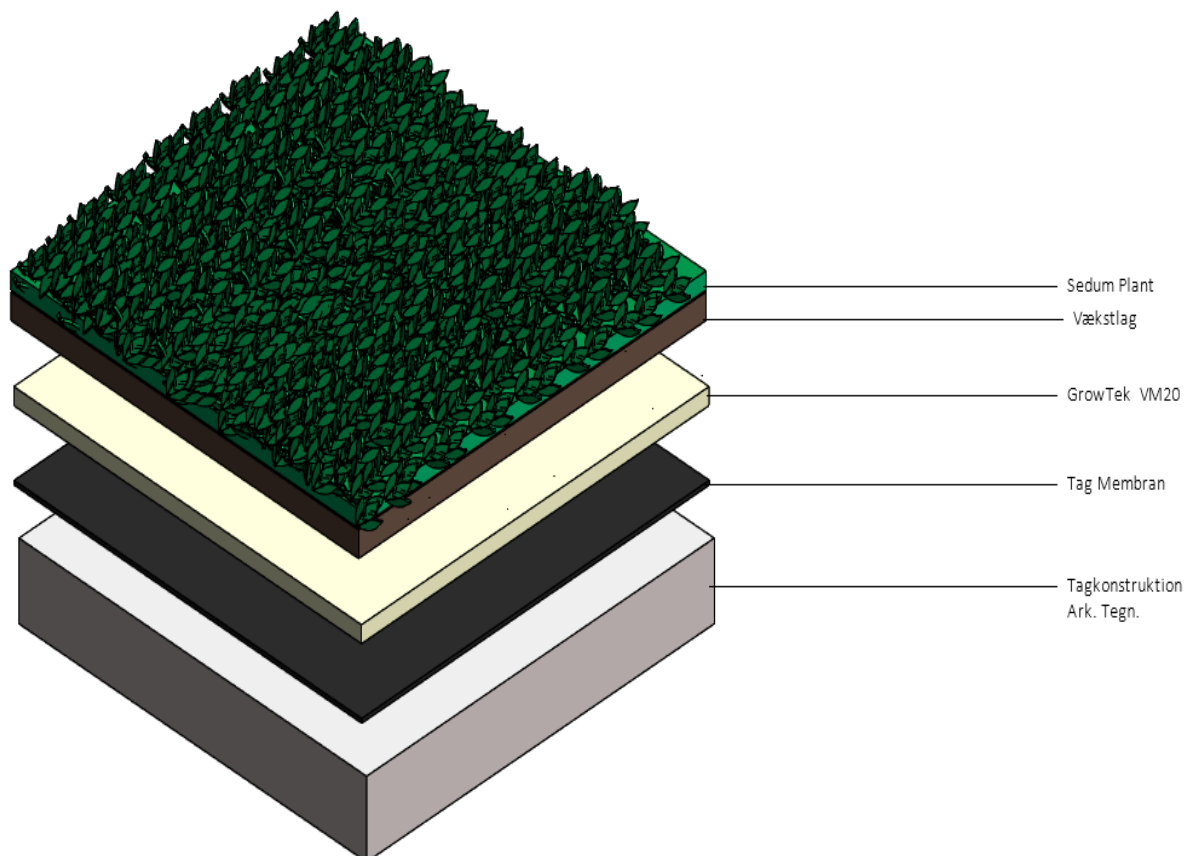

Specialentreprenør

GrowTek Entreprise ApS, www.growtek.dk / info@growtek.dk

Tlf.: + 45 70 20 20 71

