


Forskrifter til sedumtag: VM40™ opbygning

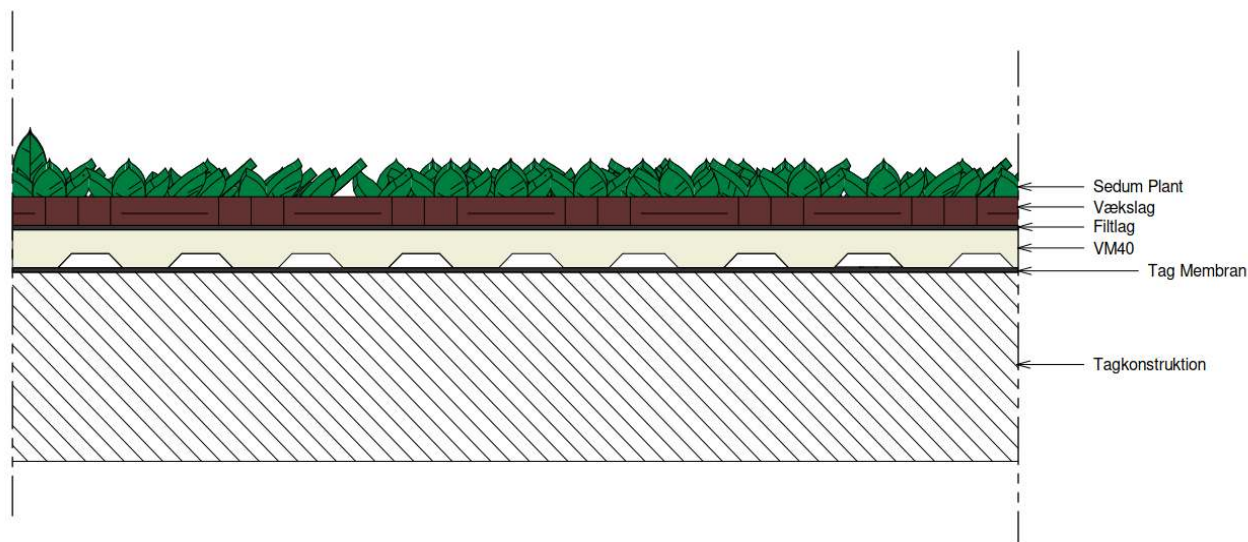

Generel

VM40™ systemopbygninger egner sig til taghældninger fra 0-45 grader.

Brandsikring iht. klasse T / Broof(t2).

Total byggehøjde ca. 70mm

Vandmættet dimensionerende vægt maks. 52 kg/m²

Vegetationshøjde ca. 100 mm.

Opbygning

VM40™ opbygningen består af 3 lag:

- 40mm GrowTek VM40™ vækstplade. VM40™ pladen er massiv og tilbageholder op til 60% af dens volumen i vand. Undersiden er profileret således, at overskudsvand drænes effektivt væk.
- 200gr filt der fungerer som bindeled mellem sedummåtterne og VM40™ laget.
- Sedumåtterne med ca. 30mm vækstlag.

Biologisk nedbrydelige sedummåtter produceret med kokosfibrer i bunden, hvorpå der lægges et lag speciel taghavejord bestående af lava, sphagnum og kompost. Måtterne er tilsået med ca. 10 sedumarter, hvor man kan regne med 5-8 arter ved levering. Måtterne er ca. 95% fuldt tilvokset ved montering på tagfladen. Sedummåtterne er produceret iht FLL vejledning.

Kantafslutning

80 x 80 x 1 mm vinkelskinne i rustfritstål med huller for fastgørelse samt drænhuller. Skinnen skal være beregnet til formålet. Kantafslutning og bladfang leveres under dette arbejde, men monteres af tagdækkeren.

Udførsel

Tagdækning skal være færdigudført, garanteret vandtæt og tagfladen rengøres før det grønne tag anlægges.

Drift og vedligeholdelse skal overholdes ved anvendelse af almindelig tagpap.

VM40™ laget lægges forskudt på tagdækningen.

200gr filten lægges ud med lidt overlap.

Sedummåtterne må ikke leveres på pladsen før tagdækningsarbejdet, herunder inddækning og kantafslutning, er udført og godkendt.

Sedummåtterne lægges ovenpå filten, kant mod kant så tæt som muligt, forskudt med samlinger på det underliggende filt lag.


På bygninger med saddeltag lægger man alle 3 lag hen over kippen, dvs ingen samlinger ved kippen.

Ved støtteskinner lægger man filten og sedummåtter hen over skinnen, dvs kun den 40mm VM40™ vækstplade tilskæres her.

Øvrigt

- Sedummåtterne skal være testet og godkendt i henhold til brandteknisk klasse Broof(t2).
- Ved tagbrønd skal der monteres et bladfang.
- Ved taghældning på og over 10 grader kan det være nødvendigt at montere skridsikring i form af støtteskinner. Omfanget af skridsikring vurderes på hver enkelt projekt.



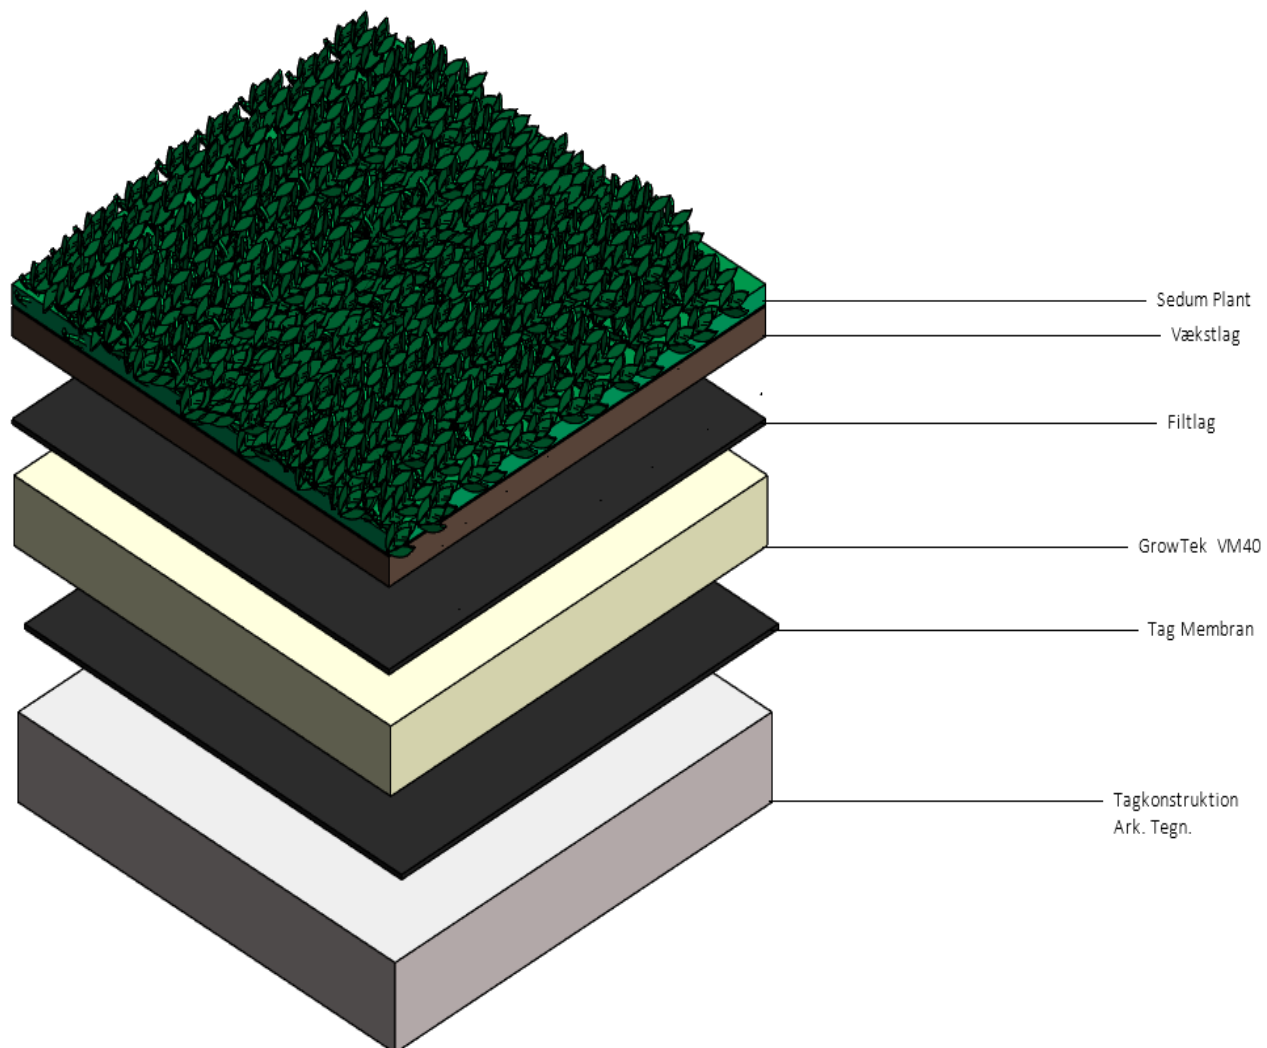

Specialentreprenør

GrowTek Entrepriise ApS, www.growtek.dk / info@growtek.dk

Tlf.: + 45 70 20 20 71

