




Anvisning för installation

Mediaomvandlare Inteno XG 6846 med väggfäste

Detta ska finnas i ditt paket

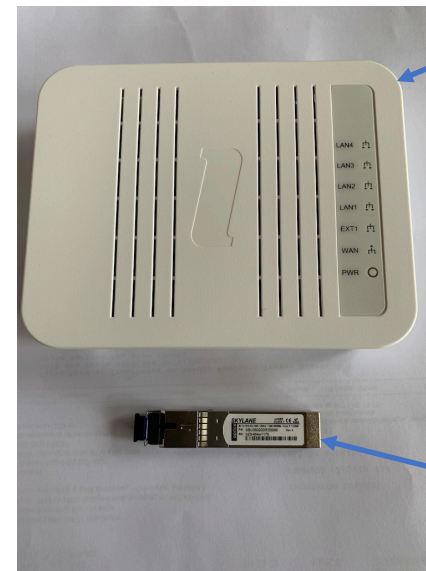

Mediaomvandlare (CPE)

SFP (Gör om ljuset i fibern till elektrisk signal)

Har du beställt en längre fibersvans än den som levererades som standard så levereras den separat.


Nu är det dags för montering av mediaomvandlaren (CPE)

Monteringsvarianter


Det finns två varianter på montering:

1. Med medföljande väggfäste; Väggfästet skruvas fast och mediaomvandlaren snäpps fast i väggfästet
2. Mediaomvandlaren hängs direkt på två skruvar i väggen

Montering med väggfäste

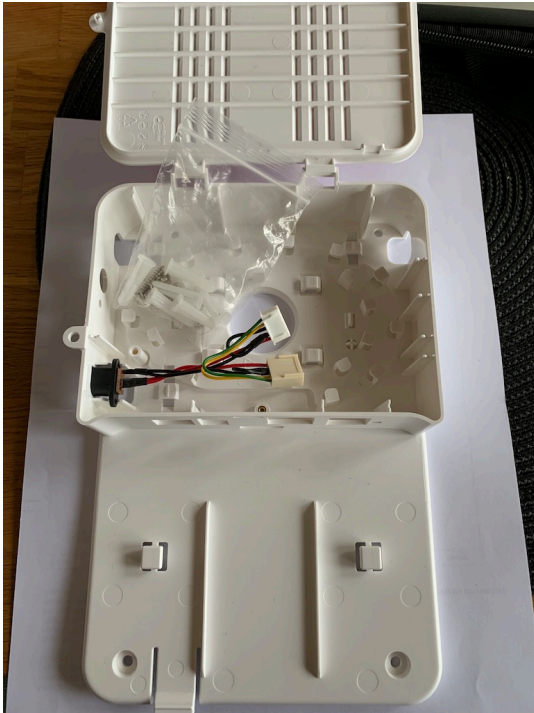


Väggfäste innehåller påse med skruvar samt ett elkablage med flera kontakter

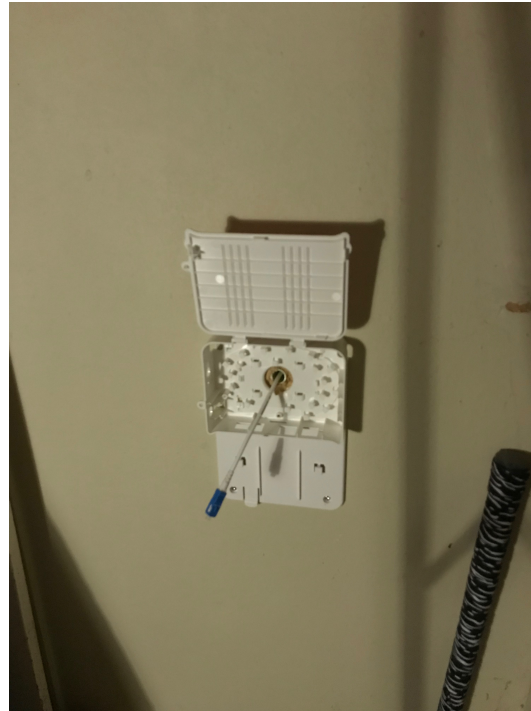


Skruva fast väggfästet med medföljande skruvar. Den kan placeras enligt önskemål, som på bilden eller vriden 90 eller 180 grader.


Montering med väggfäste

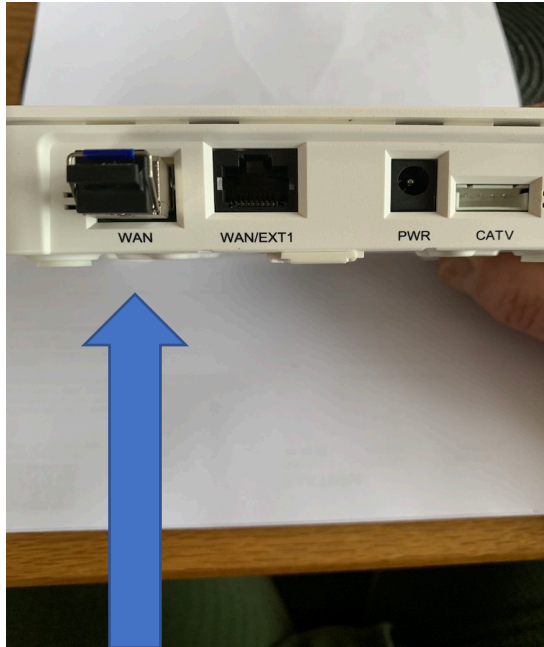

Tryck i SFP i port märkt WAN,
den kan bara sättas i åt ett håll

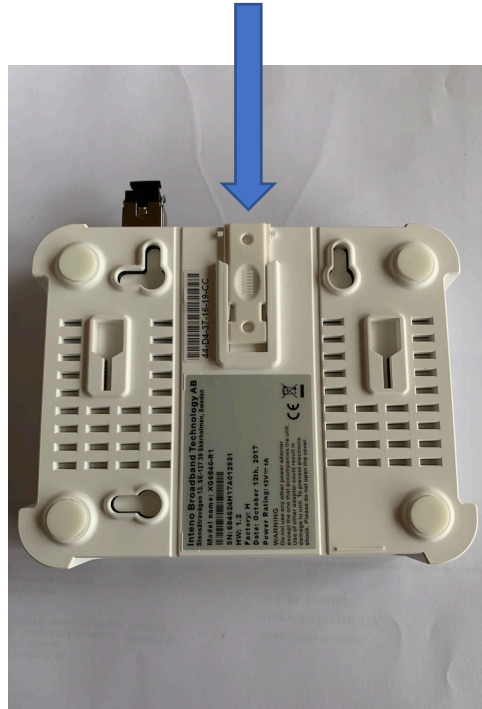


På baksidan finns mitt på
en liten "fästläpp"

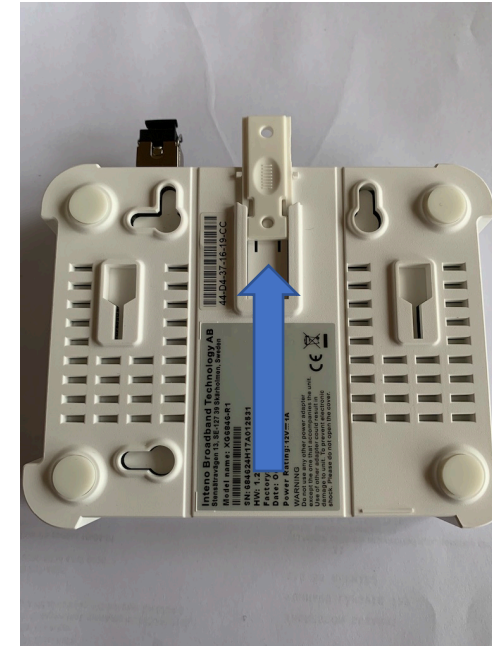


Skjut ut den lilla "läppen" enligt bilden

Montering med väggfäste

Genomföringhål
för elkablage

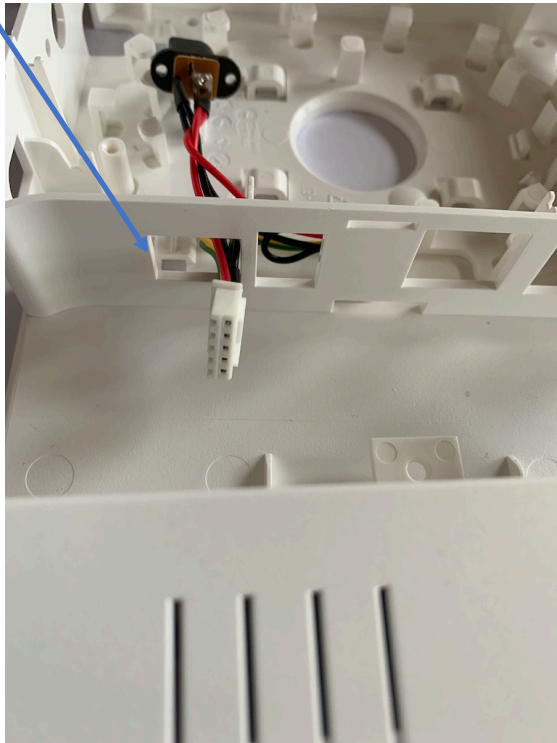

Elkablaset som medföljer väggfästet har en vit, en beige och en svart kontakt .

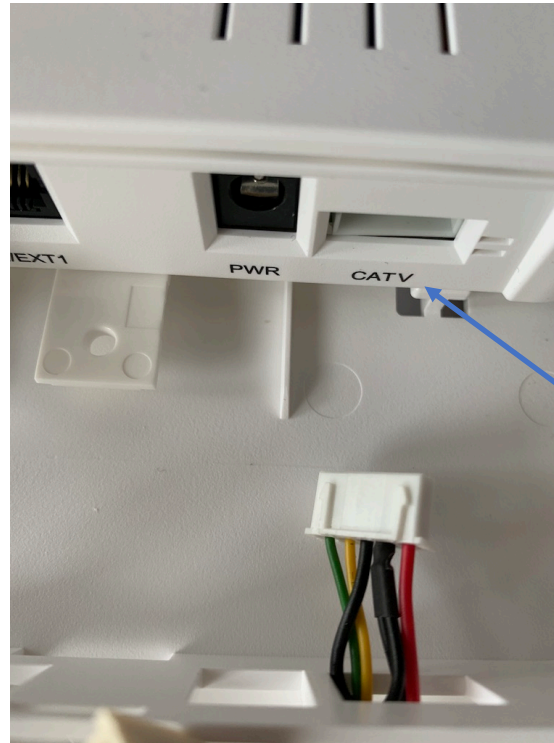


CATV-
port

Stick ut den vita kontakten genom hålet i väggfästet enligt bild.



Tryck in kontakten i port märkt CATV
Den kan endast tryckas vänd med
klackarna enligt bild.

Montering med väggfäste

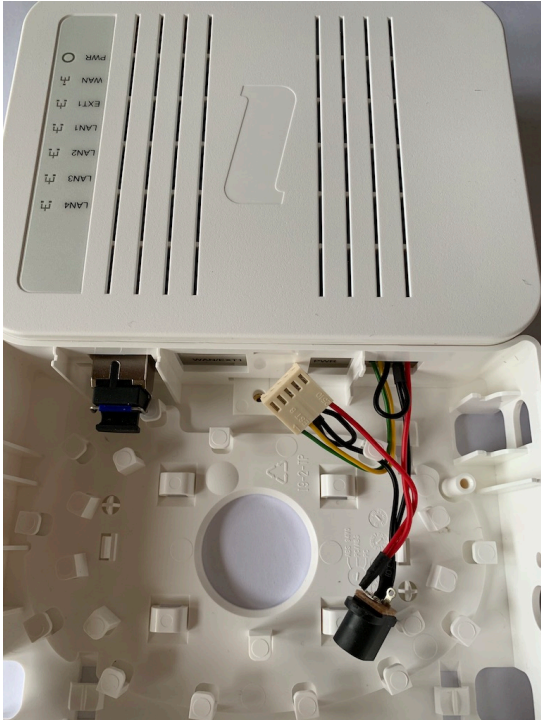


Skjut på mediaomvandlaren på väggfästet till ni hör ett "klick" och den sitter som på bilden



Lägg den svarta kontakten på elkablaget i det passande håll och de spår som finns på sidan av väggfästet.



Kontakten ligger lite löst och ostadigt i spåren men fixeras av locket när det stängs.

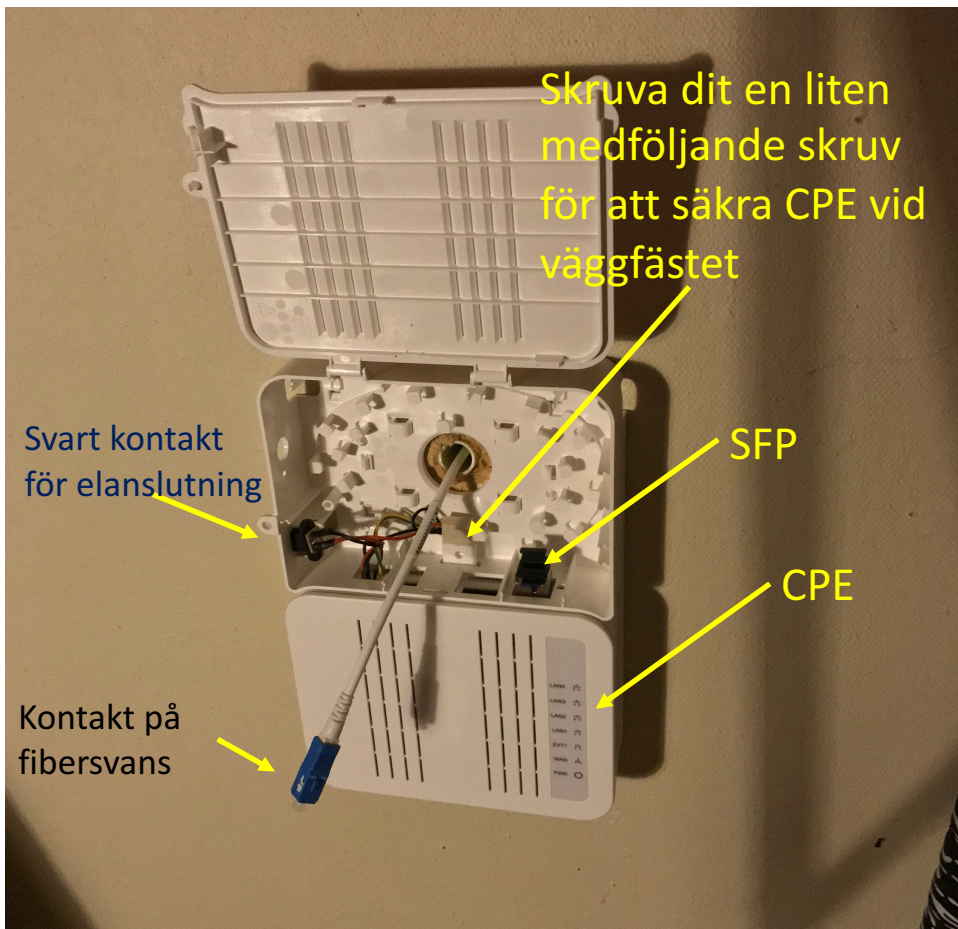


Nu bör det se ut som på bilden.




På toppen av fibersvansens kontakt sitter ett litet plastskydd.



Ta bort skyddet. **Rör inte spetsen på kontakten med fingrarna.** Smuts och fett på fibern gör att det blir dålig eller i värsta fall ingen "kontakt" med mediaomvandlaren.

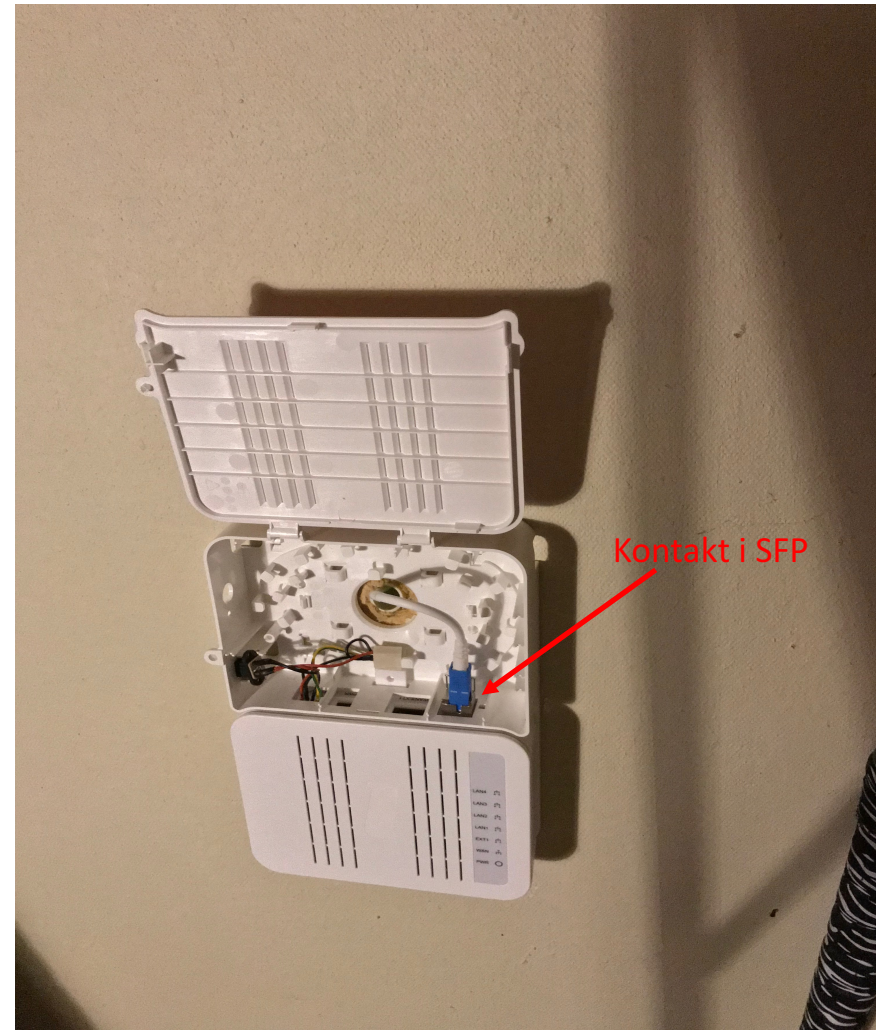

Ta bort gummiskyddet på toppen av SFP och tryck i fibersvansens kontakt. Den passar endast en väg och snäpper i med ett "klick"

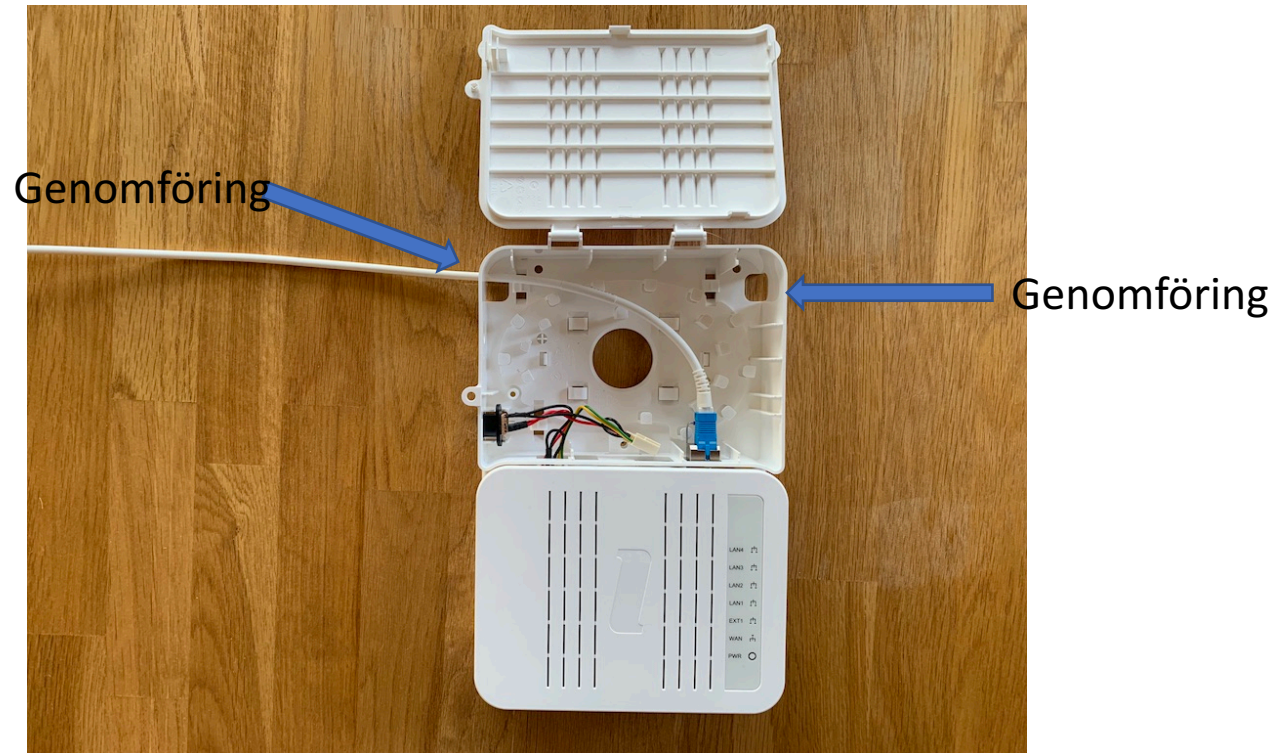

Du som av någon anledning inte kommer in med fibersvansen genom hålet i ryggen på väggfästet använder något av de övriga genomföringarna



Lysdioder

Anslut elsladdens lilla kontakt till den svarta kontakten på sidan av väggfästet samt adaptern till ett vägguttag


När du anslutit strömmen till mediaomvandlaren kommer ett antal lysdioder att tändas.

Ta nu den bifogade installationsguiden för mediaomvandlaren (CPE) för vidare instruktioner om installationen. (Guiden, CPE-instruktion, finns även på hemsidan där du hittade denna instruktion.)

Montering utan väggfäste

Vid ex.vis utrymmesbrist kan mediaomvandlaren fästas på vägg utan väggfästet om så önskas. OBS att den anslutna fibersvansen då kommer sitta oskyddad .

Nyckelhålsliknande
fästen

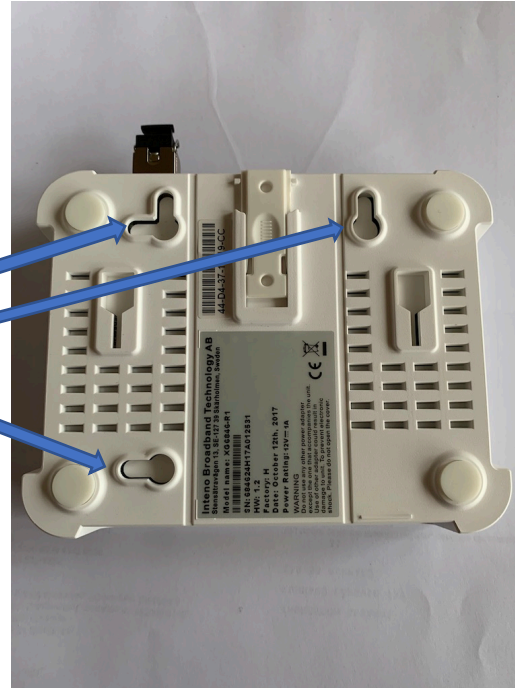

Skruva två av de medföljande skruvarna direkt i väggen och fäst mediaomvandlaren på skruvarna med två av de "nyckelhålsliknande" fästena. Vilken ledd ni hänger den på är valfritt



Adapter

Elsladdens lilla kontakt
i uttaget PWR

Fibersvanskontakt

SFP

Lysdioder

Sätt i SFP samt anslut fibersvansens kontakt på samma sätt som vid montering med väggfäste. Anslut elsladdens lilla kontakt direkt i uttaget PWR samt adaptern i ett eluttag.

Ta nu den bifogade installationsguiden för mediaomvandlaren för vidare instruktioner om installationen. (Guiden, CPE-instruktion, finns även på hemsidan där du hittade denna instruktion.)

Om det inte går som det är tänkt

Börja med att kontrollera i kopplingsboxen på utsidan av ditt hus.

Öppna locket med nyckeln som kom med skarvboxen och sväng undan den lilla mellanväggen som fibern är upplindad på.



Kontakt och skarvstycke hoptryckt


Så här ska det se ut



Kontakt

Skarvstycke

Ser det däremot ut såhär måste du själv sätta i fibersvansens kontakt i skarvstycket.

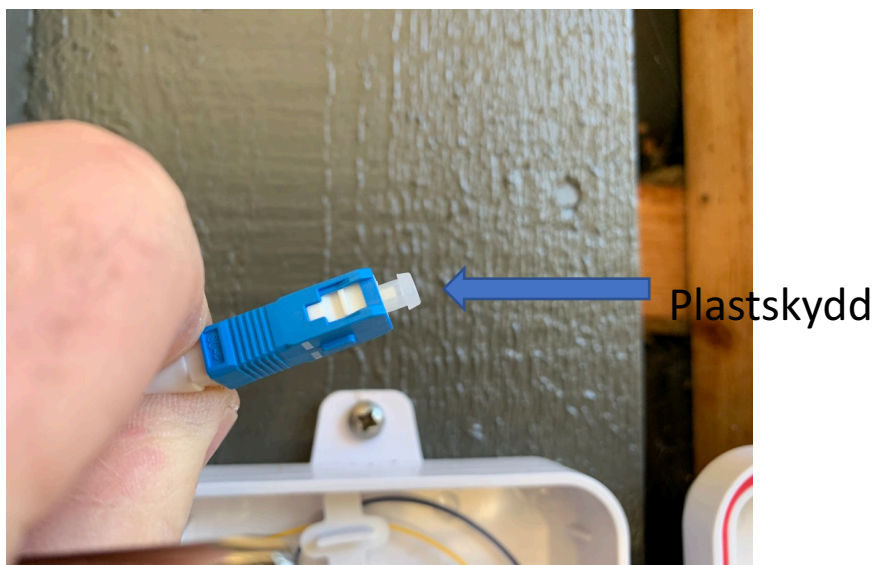

På toppen av kontakten sitter ett litet plastskydd.




Ta bort skyddet. **Rör inte spetsen på kontakten med fingrarna.** Smuts och fett på fibern gör att det blir dålig eller i värsta fall ingen "kontakt" med mediaomvandlaren.



På skarvstycket sitter ett gummiskydd
Ta bort skyddet genom att dra
det uppåt



På sidan av skarvstycket finns ett spår
som ska matcha en klack på kontakten

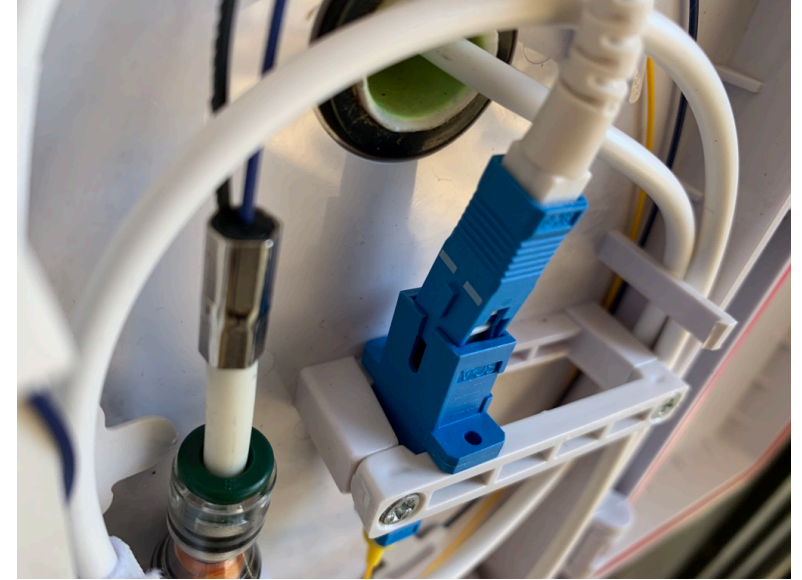

Tryck i kontakten till du hör ett
"klick"

Sväng tillbaka den lilla mellanväggen och stäng därefter locket på skarvboxen
Gå därefter in och kontrollera att lysdioderna på mediaomvandlaren lyser enligt installationsmanualen.
Fortsätt sedan installationen enligt manualen.