

A – Fast 4-kt karm/dæksel


B – Topring

C – Betonrørsopføring

D – Stabilgrus

E – Afretningssand

F – Flisebelægning

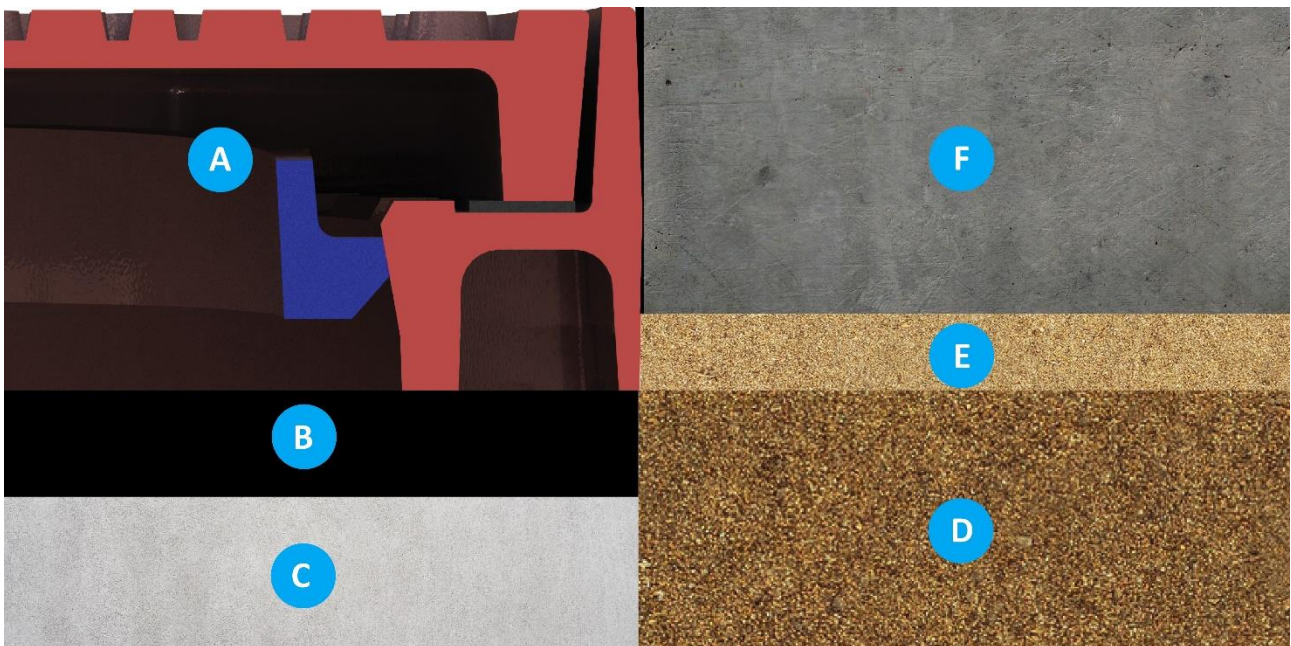

1. Karmen løsnes og hæves fri med løfteværktøj.
2. Sand og grus fjernes til niveau.
3. Topringe reguleres til rette højde.
4. Karmen placeres direkte på topring.
5. Stabilgrus og sand komprimeres og afrettes.
6. Flisebelægning lægges og der efterstrøs med sand.

A – Fast 4-kt karm/dæksel

B – Topring


C – Betonrørsopføring

G – Indlæg til Premium karm

D – Stabilgrus

E – Afretningssand

F – Flisebelægning

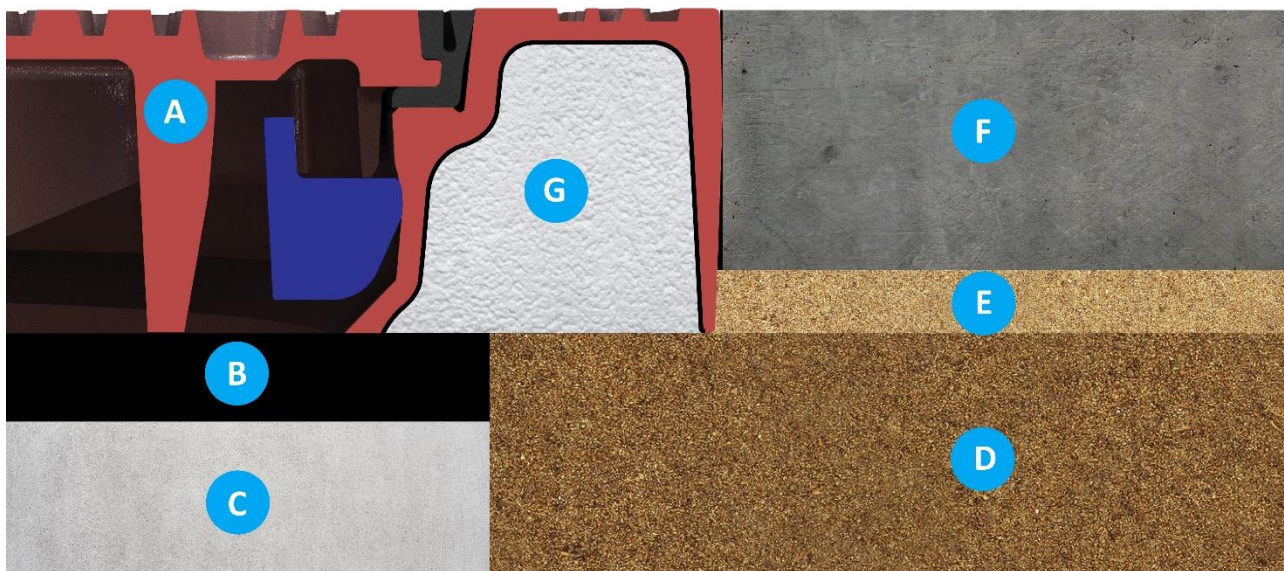

- 1. Karmen løsnes og hæves fri med løfteværktøj.**
- 2. Sand og grus fjernes til niveau.**
- 3. Topringe reguleres til rette højde.**
- 4. Karmen reguleres i højden og understøttes af indlæg.**
- 5. Stabilgrus og sand komprimeres og afrettes.**
- 6. Flisebelægning lægges og der efterstrøs med sand.**