



**PETER-HOLMBERG.dk**



**Manuel SKYDEDØR**

**,GLIDENDE PORTE**

11.0010 - Skydeport 130 x 195 cm grøn trykimpregneret

11.0020 - Skyde åge 130 x 195 cm sort spraybe agt

11.0040 - Skydeport 130 x 195 cm Rød k asse træ

11.0050 - Skydeport 130 x 195 cm ærk doug asgran

11.0060 - Skydeport 130 x 195 cm hårdtræ



## Nødvendige materialer:

1. Beslag til skinnen/indramningen (to på siderne og en i midten).




2. Portbøjler. Første og sidste bestyrelse.



3. Ruller i kombination med beslag (nr. 2).



4. Bundstyr til havelågen (bunden af havelågen), monteres på stolpen eller betonpladen. Havelågen skal sidde mellem rullerne.

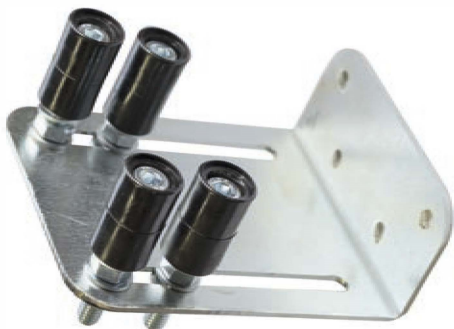

5. Skruer med plade.





## Installation manual for sliding gates

1. Placer indramningselementerne (4,5 x 12 cm) langs dit hegn. Bestem, hvor du vil have porten til gå. Bestem porthøjden, normalt omkring 10 cm over jordoverfladen; tage højde for dette, når monteringen af bundstyret, se punkt 5. Rammens bredde er den indvendige dimension og skal være svarende til skinnens længde. Se billede 1 og 2.
2. Monter skinnen under dækselbrættet (brug de tre beslag, punkt 3 og 4. to på hver side af brættet og en i midten).
3. Monter bøjlerne på porten (første og sidste bord). Se punkt 3.
4. Hæng porten i skinnen. Se punkt 1 og 2.
5. Monter den nederste styreform i bunden af stolpen eller pladen, og sørg for, at den er plan (bunden af styret og toppen af skinnen skal være plan). Se punkt 5.
6. Juster portbøjlerne, indtil porten er helt plan, ved hjælp af møtrikken i det øverste styr. Se punkt 3.
7. Låsen sættes i porten, normalt ca. 110 cm over jorden.
8. Monter strejkepladen (som låsen glider i) på rammen.

1. Porten åben



2. Porten lukket



3. Topskinne + beslag



4. Beslag



5. Bundstyr, skruet fast på stolpen eller pladen.

*Skydeporten ska åbne med de fire roller.*

